

Philips
Микро музикална система

Bluetooth®

CD, USB, FM
Сменяеми предни панели, 2
комплекта
40 W

BTM5000



Отпуснете се с чудесна музика

Завладяващ звук

Слушайте музиката си и онлайн услуги от който и да било смартфон с тази микро озвучителна система Philips. Наслаждавайте се на музика от няколко източника с чист, детайлен звук. Комплектът включва и сменяеми предни панели за по-цветно изживяване.

Обогатете своето звуково изживяване

- Обща изходна мощност 40 W RMS
- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- USB Digtect за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Лесна употреба

- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
- Система за радио данни с информация за станции и услуги за данни

PHILIPS

Акценти

Безжично поточно предаване на музика



Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, планшети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW



Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Моторизирано зареждане на CD

Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.

Система за радио данни (RDS)

Системата за радио данни (RDS) ви позволява да настройвате радиостанции, без да е необходимо да помните честотите. В стандартен режим дисплеят на RDS показва името на станцията вместо честотата на излъчване, с което улеснява


бързата и лесна настройка. RDS позволява също станциите да предават и текстови съобщения като новини и информация за станцията директно на дисплея на радиото. Широко използвана в Европа, RDS представлява излъчване на текст от радиостанцията на същата честота, на която осъществява предаванията си. Можете да избирате или основния RDS дисплей (името на станцията), или да се абонирате за допълнителни услуги на базата на текст.

USB Direct




С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

40 W RMS

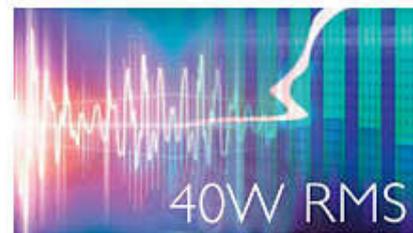

Този високоговорител Philips има обща изходна мощност 40 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 20 W
- Подобрене на звука: Управление на цифров звук

Високоговорители

- Типове високоговорители: Миларови високоговорители за високи честоти
- Основен високоговорител: Двухлентов, Система басрефлексни високоговорители, Подвижни мрежи на високоговорителите, 3,5" високоговорител за ниски честоти

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), FM антена, Ляв и десен високоговорител
- 3,5 мм стерео вход: MP3 Link
- Bluetooth профили: A2DP
- Слушалка: 3,5 мм

Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за tuner: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: Тип на програмата, Радиотекст, Име на станцията

Комфорт

- Аларми: CD аларма, USB аларма, Радиобудилник
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Часовник: На основния дисплей
- Индикации: DIM режим

Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, FM антена
- Дистанционно управление
- Ръководство за потребителя: Многоезично

Размери

- Бруто тегло: 5,8 кг
- Дълбочина на опаковката: 278 мм
- Височина на опаковката: 290 мм
- Ширина на опаковката: 500 мм
- Дълбочина на основния говорител: 220 мм
- Ширина на основния високоговорител: 200 мм
- Дълбочина на главния блок: 242 мм
- Височина на главния блок: 132 мм
- Ширина на главния блок: 210 мм
- Височина на основния високоговорител: 132 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, 20 програмируеми песни
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
- Поддръжка на ID3 тагове
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп
- Тип устройство за зареждане: моторизирано, Чекмедже
- Режим на изпълнение от докинг поставката: Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod, Бързо напред и назад, Меню, нагоре и надолу, Следваща и предишна песен, "Изпълнение" и "Пауза"



Дата на издаване
2024-04-20

Версия: 2.1.8

EAN: 87 12581 63977 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com