

Philips
Prehrávač diskov Blu-ray/
DVD prehrávač

DivX Plus HD

USB 2.0 a rozhranie Media Link

BDP2600



Vychutnajte si ostrý obraz v rozlíšení HD

Zažite úžasne ostrý obraz v rozlíšení HD na prehrávači diskov Blu-ray BDP2600 značky Philips. Vychutnajte si obraz v kvalite Full HD 1080p pri diskoch Blu-ray a kvalitu blížiacu sa HD, ktorú zaručí zvýšenie rozlíšenia videa z diskov DVD. Zariadenie vám taktiež umožní prehrávať videá a hudbu z jednotky USB/pevného disku.

Uvidíte viac

- Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p
- Full HD 1080p pre obraz ostrý ako britva
- 1080p pri 24 sn./sek. pre obraz ako v kine
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
- Zvýšenie rozlíšenia DVD videa na 1080p cez HDMI na obraz takmer na úrovni HD
- Posunutie titulkov pre širokouhlé obrazovky bez orezania titulkov

Vypočujte si viac

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pre priestorový zvuk formátu HD 7.1


Zistite viac

- Vychutnajte si všetky svoje filmy a hudbu z CD a DVD
- Rozhranie USB 2.0 prehráva videá/hudbu z USB jednotky flash/pevného disku
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Prehrávanie diskov Blu-ray

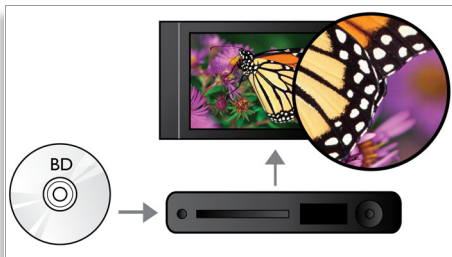

Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež zabezpečuje nekomprimovaný priestorový zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavenie celej rady interaktívnych možností. Plynulá navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky prinášajú úplne nový rozmer do domácej zábavy.

1080p pri 24 sn./sek.



Prineste skutočný zážitok z kina do svojej obývačky s videom s 24 zábermi za sekundu. Originálne filmy sa všetky nahrávajú pri tejto prenosovej rýchlosti, čím sa zabezpečuje okolie a textúra obrazu, ktorá je taká jedinečná. Prehrávače diskov Blu-ray značky Philips sú vybavené tak, aby vám zaistili 24 záb./s priamo z diskov Blu-ray - čím vám dodajú


jedinečný obraz s vysokým rozlíšením ako v kine, ktorý na vás urobí dojem.-

S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.


Posunutie titulkov

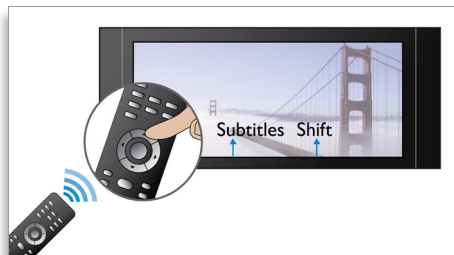

Posunutie titulkov je praktická funkcia, ktorá umožňuje používateľovi upraviť polohu titulkov na obrazovke televízora alebo počítača. Pomocou diaľkového ovládania môžu používatelia posúvať titulkov nahor alebo nadol po obrazovke. Na širokouhlých obrazovkách, ako sú systémy 21:9 Cinema a projekory, sú niekedy titulkov orezané. Ak ich chce používateľ vidieť jasne, musí zmeniť pomer strán

zobrazenia, čo odporuje účelu širokouhle obrazovky. Pomocou funkcie posunutia titulkov môže používateľ zachovať správny pomer strán zobrazenia a súčasne mať titulkov zobrazené na obrazovke v ideálnej polohe.

Dolby TrueHD a DTS-HD MA

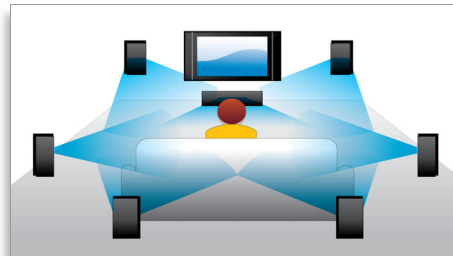

Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD prinášajú 7.1-kanálov detailného zvuku z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli tvorcovia. Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD sú dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je priemyselný štandard, ktorý umožňuje ľahké vysokorýchlostné pripojenie periférnych zariadení do počítačov, spotrebnej elektroniky a mobilných zariadení. Rozhranie USB 2.0 poskytuje lepší a vyšší výkon – až 40-krát rýchlejší v porovnaní s rozhraním USB 1.0, a prenos dát rýchlosťou až 480 Mb/s namiesto pôvodných 12 Mb/s. Keď ho zapojíte, nakonfiguruje sa automaticky. Ak máte prenosné zariadenia alebo pevné disky s rozhraním USB 2.0, stačí ich pripojiť, vybrať film, hudbu alebo fotografie a spustiť prehrávanie.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 21:9, 16:9, 4:3
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB jednotka Flash, Divx
- Formáty kompresie: H.264, MPEG4 (AVC), VC-1, MPEG2, DivX Plus™ HD, MKV, XviD
- Režimy prehrávania disku: Štandardné prehrávanie, Pozastaviť, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Pomaly dopredu, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Preskočiť, Ponuka disku, Opakovať, A-B opakovane, Zoom, Uhol
- Zdokonalenia videa: Deep Color, x.v. Color, Prevzorkovanie videa, Progresívne riadkovanie
- Regionálny kód BD: B
- DVD región.: 2

Zvuk

- Zvukový systém: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, zvuk Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Formát kompresie: DTS, zvuk Dolby Digital, AAC, MP3, PCM

Prehrávanie digitálnych fotografií

- Prehrávané médiá: USB jednotka Flash, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rozlíšenie High

Definition, Prezentácia, Rotovanie, Zoom, Prezentácia s prehrávaním MP3

Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Digitálny koaxiálny výstup, Ethernet
- Predné/bočné konektory: USB 2.0

Vybavenie a vlastnosti

- Easy Link: Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim jedným dotyk
- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Nemčina, Francúzština, Holandčina, Taliančina, Portugalčina, Španielčina, Dánčina, Fínčina, Poľština, Švédčina, Turečtina, Nórcina, Čeština
- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa, Registračná karta produktu, Diaľkové ovládanie
- Manuál používateľa: Angličtina, Nemčina, Francúzština, Španielčina, Holandčina, Taliančina, Portugalčina, Dánsky/nórsky, Fínčina, Grécky, Švédčina, Turečtina, Čeština, Poľština

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 230 V, 50 Hz
- Spotreba energie: 25 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: >1 W

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 420 x 90 x 303 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,0 kg
- Rozmery produktu (Š x V x H): 360 x 44 x 210 mm
- Hmotnosť výrobu: 1,25 kg



Dátum vydania
2011-10-20

Verzia: 1.1.6

12 NC: 8670 000 63729
EAN: 87 12581 54749 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com