

Philips
Trådløst Home Theater
System

HTS5000W



Oplev det hele trådløst

Dette elegante, kompakte og fuldt digitale Home Entertainment-system gengiver praktisk talt ethvert diskformat med Dolby, DTS eller SACD-surround-lyd i høj kvalitet. Så slap bare af, og fordyb dig i dine yndlingsfilm og din yndlingsmusik derhjemme.

Spil det hele

- Musik: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW og Windows Media™ Audio
- Film: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Fotos (JPEG) med musik-diasshow

Ultimativ komfort

- Direkte USB afspiller fotos og musik fra USB-flash-drev
- Trådløse baghøjttalere betyder færre kabler i rummet.

Suveræn lyd- og videogengivelse!

- PAL og NTSC Progressiv Scan giver knivskarpe billeder
- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- Koniske dome-diskanter forbedrer SACD lyden ved høje frekvenser.

PHILIPS

Vigtigste nyheder

12-bit/108 MHz videobehandling



En suveræn 12-bit video digital/analog konverter, der bevarer alle detaljer i den oprindelige billedkvalitet. Den viser raffinerede skygger og jævne farvetoner, så du får et mere levende og naturligt billede. Begrænsningerne i en almindelig 10-bit D/A-konverter bliver især tydelige, når du bruger store skærme og projektorer.

PAL og NTSC Progressive Scan

Progressive Scan fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende delbilledet med ulige linier til skærmen først, efterfulgt af delbilledet med lige linier, optegnes begge delbilleder samtidig. På den måde dannes et flimmerfrit billede med høj opløsning, som giver dig den bedste oplevelse.

Koniske dome-diskanter

Koniske dome-diskanter forbedrer SACD lyden ved de højeste frekvenser ved at gengive alle de fine nuancer og overtoner med en yderst let og stiv membran, der er fremstillet af LEXAR og sætter diskant-højttalerne i stand til at levere højere lydfrekvenser. Reflektorens specielle kegleform sikrer en bredere fordeling af de højere frekvenser. Resultatet er imponerende tydelige og klare høje toner og en generelt mere afbalanceret lydgenngivelse.

Multi-formatfilm – DivX, MP4

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste diskformater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.

Musik: SACD/Windows Media™ Audio


Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere lytteoplevelser.

Fotos med musik-diasshow

Gør det sjovere at dele fotos med familie og venner! Kør et diasshow komplet med underlægningsmusik i baggrunden. Dette Philips-produkt understøtter samtidig

gengivelse af JPEG-billeder og MP3-musik. Sørg for, at filerne til musik-diasshowet gemmes på det samme medie. Vælg din MP3-favoritmusik, og start et diasshow med JPEG-billeder.

Trådløse baghøjttalere

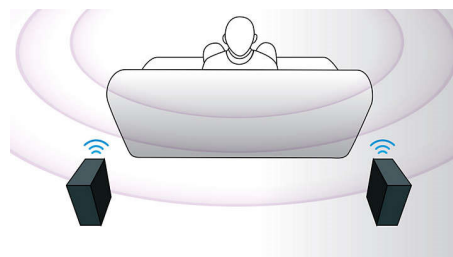

Trådløse baghøjttalere giver dig skalerbarhed og mobilitet, når du placerer dine højttalere i rummet. De er udviklet med interferensfri teknologi og giver dig surround-lydens renhed uden grimme ledninger.

Direkte USB

Sæt blot din enhed i USB-porten på dit Philips DVD-system. Dine digitale sange og billeder gengives direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele dine bedste øjeblikke med familie og venner.

Specifikationer

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30 - 20.000 Hz Hz
- Udgangseffekt (RMS): 4x75W (front+surround), 2x100W (center+subwoofer)
- Lydforbedring: Digital Klasse-D-forstærker, Dynamisk basforbedring
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-indstillinger: Action, Classic, Koncert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Signal/støjforhold: >95 dB
- Udgangseffekt (RMS) total: 500 W

Højttalere

- Frekvensområde for centerhøjttaler: 120 - 20.000 Hz Hz
- Centerhøjttaler: Magnetisk afskærmet
- Satellithøjttaler: Magnetisk afskærmet front
- Centerhøjttaler-enheder: 1" konisk dome-diskant, 3" Full-Range basenhed
- Frekvensområde for satellithøjttaler: 120 - 20.000 Hz Hz
- Satellithøjttaler-impedans: 6 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 30 - 120 Hz
- Centerhøjttaler-impedans: 3 ohm
- Satellithøjttalerenheder: 1" konisk dome-diskant, 3" Full-Range basenhed
- Subwoofer-enhed: 6,5" højeffektiv basenhed
- Subwoofer-impedans: 3 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB
- Andre tilslutninger: AUX-indgang, Komponent-video udgang - Progressive, Composite video (CVBS) udgang, Digital koaksial indgang, Easy-Fit højttalertilslutninger, FM-antenne, Linjeudgang, MW-antenne, S-Video udgang, SCART1 (CVBS, S-Video/RGB ud)

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenne: AM-antenne, FM-antenne
- Automatisk digital indstilling
- Tunerbånd: FM-stereo, mW
- Automatisk lagring
- Faste kanaler: 20
- RDS: Stationsnavn

Komfort

- Fjernbetjening: 3139 2587 0141
- Fjernbetjening: Multifunktionel

Strøm

- Strømforsyning: 200 - 240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 1 x centerhøjttaler, 1 x subwoofer, 2 x front satellithøjttalere, 2 x surround satellithøjttalere, Netledning, Batterier til fjernbetjening, FM/MW-antenne, Lynhåndbog, Fjernbetjening, SCART-kabel, Brugervejledning, Garantibevis, Trådløs modtager

Mål

- Centerhøjttalers dybde: 75 mm
- Emballagens dybde: 539 mm
- Bredde: 360 mm
- Vægt inkl. emballage: 13,8 kg
- Centerhøjttalers højde: 94 mm
- Emballagens højde: 310 mm
- Højde: 54 mm
- Centerhøjttalers vægt: 0,78 kg
- Centerhøjttalers bredde: 225 mm
- Emballagens bredde: 547 mm
- Dybde: 324 mm
- Vægt: 3 kg
- Surround-højttalers bredde: 94 mm
- Surround-højttalers højde: 175 mm
- Surround-højttalers dybde: 65 mm
- Receiver-dybde: 185 mm
- Subwoofers vægt: 3,92 kg
- Surround-højttalers vægt: 0,7 kg
- Receiverhøjde: 55 mm
- Receiver-vægt: 0,9 kg
- Receiver-bredde: 210 mm
- Subwoofers dybde: 130 mm
- Subwoofers højde: 340 mm
- Subwoofers bredde: 360 mm

Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, WMA, CD-R, CD-RW, SACD-multikanal, SACD-stereo
- MP3 bit-hastigheder: 32-256 kbps og VBR

Billede/display


- Billedformat: 4:3, 16:9
- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: 3/2 - 2/2 Motion Pull-Down, Progressiv scanning, Video-upsampling

Stilbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: Picture CD
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med MP3-afspilning
- Diasshow: med musik (MP3)

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: 80 mm + 120 mm lyddiske, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD-RW, DVD-R, DVD-RW (Videotilstand), DVD-R, DVD-Video, MP3 CD, MPEG-4, Picture CD, Super Audio-CD, Video-CD/SVCD, WMA
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Cd-tekst, Night-indstilling, PBC, Gentagelse, Genoptag afspilning fra stop
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL
- Videoforbedring: Progressiv scanning
- Loader-type: Stik

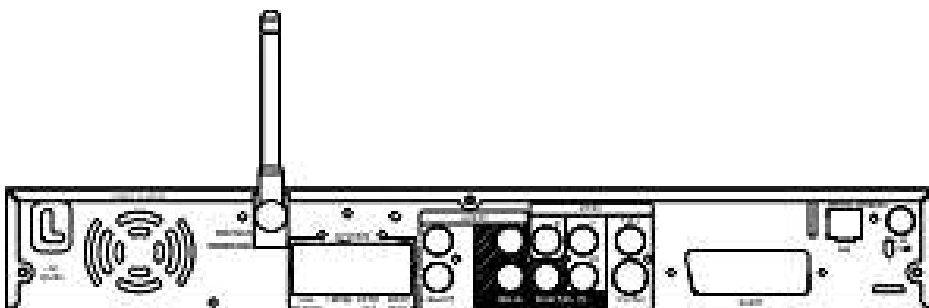

Udgivelsesdato
2024-03-31

Version: 1.0.8

EAN: 87 10895 85786 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com