




Philips
Skutočne bezdrôtové
športové slúchadlá

Špičkový zvuk

Profesionálne potláčanie hluku
Krištáľovo čisté hovory
Perfektne sedia do uší

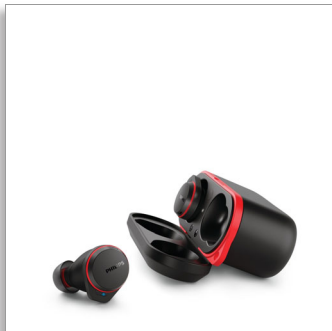

TAA7507BK

Naladte sa na cvičenie

Od inšpirujúcich playlistov až po hovory s vaším trénerom, tieto bezdrôtové slúchadlá, vás udržia v pohybe. Užite si prvotriedny zvuk a potláčanie hluku, so slúchadlami, ktoré vám sadnú ako uliate či už pri plnení denných krokov alebo dlhých behoch.

Detailný, energický zvuk

- Špičkový zvuk. Vychutnajte si skladby, ktoré vás naštartujú.
- Počúvajte len to, čo chcete. Profesionálne potláčanie hluku
- Vyjdite von. Vodotesnosť (trieda ochrany IPX5)
- Bezdrôtový zvuk s vysokým rozlíšením. Prvotriedny zvuk na streamovanie

Pre váš typ aktívneho života

- Žiadny strach. Až do 28 hodín prehrávania s puzdrom
- Nabíjajte 15 minút a získate ďalšiu hodinu
- Krištáľovo čisté hovory, aj keď fúka vietor
- Mikrofóny s umelou inteligenciou a kostným vedením odstránia šum prostredia

Absolútne úžasné

- Perfektne sedia do uší. Nevypadnú, ani keď ste v pohybe
- Infračervený snímač. Hudba sa pozastaví, keď si vytiahnete slúchadlo
- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Ovládajte potláčanie hluku a ďalšie funkcie
- Dotykové ovládanie. S podporou vašich obľúbených hlasových asistentov

PHILIPS

Skutočne bezdrôtové športové slúchadlá
Špičkový zvuk Profesionálne potláčanie hluku, Krištáľovo čisté hovory, Perfektne sedia do uší

TAA7507BK/00


Hlavné prvky

28 hodín prehrávania s puzdrom



Nechcete sa starať o každodenné nabíjanie? K dispozícii máte 7 hodín prehrávania a 21 hodín navyše s puzdrom. Vložte slúchadlá naspäť do puzdra a tie sa tak úplne nabijú do 2 hodín. Ak potrebujete rýchle posilnenie, vďaka 15 minútam získate hodinu navyše. Puzdro môžete nabíjať bezdrôtovo alebo cez kábel USB-C.

Krištáľovo čisté hovory

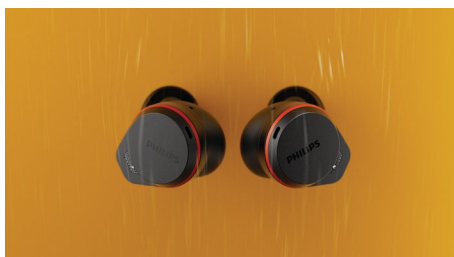

Potrebujete prijať hovor počas behania? S týmito slúchadlami sa nemusíte skrývať pred vetrom. Pri hovore sa kombinujú dva mikrofóny s umelou inteligenciou a mikrofón s kostným vedením, ktoré zreteľne prenášajú zvuk vášho hlasu.

Ochrana IPX5 proti vode



Hodnotenie IPX5 naznačuje, že tieto slúchadlá zvládnu tak pár kvapiek dažďa, ako aj lejaky,

preto vám nikdy nedajú zámienku, aby ste zostali ležať na gauči. Ak sa v posilňovni spotíte, slúchadlá si poradia aj s tým.

Profesionálne potláčanie hluku



Preplnená posilňovňa? Hlučný vlak? Viaceré mikrofóny a pokročilé spracovanie zvuku filtrujú vonkajší šum. Adaptívne potláčanie hluku automaticky rozpozná, čo robíte, a podľa toho upraví úroveň okolitého zvuku, takže budete svoju hudbu vždy počuť.

Špičkový zvuk



Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá sa môžu pochváliť detailným zvukom s bohatými, čistými basmi vďaka meničom potiahnutým grafénom, ktoré reprodukovujú všetky iskrivé výšky a mohutné basy. Vychutnáte si všetko, čo potrebujete, aby ste si udržali energiu – a hudba sa pozastaví, ak si vyberiete slúchadlo, či už máte iOS alebo Android.

Perfektne sedia do uší



Zasiahnite svoje ciele, prekonajte svoj najlepší výkon alebo si zabehajte pre zábavu. Nezáleží na tom, prečo sa pohybujete, tieto slúchadlá zostanú presne tam, kde ich chcete mať – v ušiach. A pretože žiadne dve uši nie sú rovnaké, dostanete tri vymeniteľné veľkosti koncoviek do uší a stabilizátory, ktoré môžete skombinovať a prispôbiť tak, aby vám dokonale sedeli.

Bezdrôtový zvuk s vysokým rozlíšením

Tieto bezdrôtové slúchadlá s certifikovaným zvukom s vysokým rozlíšením vám zaisťujú ten najlepší možný zvuk, bez ohľadu na to, ktorú streamovaciu službu použijete. Automaticky sa vyberie kodek najvhodnejší pre váš telefón alebo tablet. Vychutnáte si tak dokonale detailný zážitok z počúvania bez ohľadu na to, či používate zariadenie so systémom iOS alebo Android.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

Pomocou aplikácie pre slúchadlá Philips môžete upraviť mieru potláčania hluku, aktivovať potláčanie zvuku vetra alebo aktualizovať softvér slúchadiel. Ekvalizér vám umožní doladiť zvuk tak, aby zodpovedal vášmu cvičeniu.

Jednoduché ovládanie

Dotykové ovládanie vecí uľahčuje, potvrdzovacie tóny vás informujú o aktivovaní funkcie. Siri aj Asistent Google sú podporované a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam naraz. Skvelé, ak streamujete hudbu z telefónu a dostávate upozornenia na tréning z inteligentných hodín.



Technické údaje

Zvuk

- Impedancia: 25 Ohmov
- Priemer reproduktora: 9,2 mm
- Citlivosť: 100 dB (1 000 Hz)
- Frekvenčný rozsah: 20 – 40 000 Hz (LDAC)
- Maximálny príkon: 5 mW
- Typ budiča: Dynamický, Potiahnuté grafénom
- Zvuk s vysokým rozlíšením

Funkcie ANC

- ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)
- Technológia aktívneho potláčania hluku: Hybridná, ANC Pro
- Režim prehľadu
- Adaptívne ANC
- Automatické potláčanie zvuku vetra

Telekomunikácia

- Mikrofón na volanie: 2 mikrofóny s umelou inteligenciou, 1 mikrofón s kostným vedením
- Potlačenie zvuku vetra

Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,2
- Podporovaný kodek: LDAC, AAC, SBC
- Maximálny rozsah: Až do 10 m
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Viacbodové pripojenie
- Typ bezdrôtového prenosu: Bluetooth
- Bezdrôtové

Vybavenie a vlastnosti

- Automatické pozastavenie (IR senzor)
- Podpora aplikácie Philips Headphones
- Možnosť aktualizácie firmvéru
- Vodotesnosť: IPX5
- Automatické vypnutie: 60 minút
- Monofónny režim pre TWVS
- Typ ovládačov: Dotykový

Dizajn

- Farba: Čierna
- Prispôbené tvaru ucha: Do uší
- Materiál prepojenia slúchadiel: Silikónový
- Typ slúchadiel do ucha: Silikónové špičky do ucha, Stabilizátor

Príkon

- Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 7 + 21 h
- Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 8 + 24 h
- Typ batérie (Slúchadlo): Lítium-polymerová (zabudovaná)
- Kapacita batérií (slúchadlo): 55 mAh
- Typ batérie (Nabíjacie puzdro): Lítium-polymerová (zabudovaná)
- Kapacita batérií (puzdro): 500 mAh

- Životnosť batérie v pohotovostnom režime: 200 h
- Čas nabíjania: 2 h
- Rýchly čas nabíjania: 15 min na 1 h
- Počet batérií: 3 ks
- Hmotnosť batérie (celková): 13,05 g
- Bezdrôtové nabíjanie
- Nabíjateľná

Hlasový asistent

- Podpora hlasového asistenta
- Aktivácia hlasového asistenta: Manuálny
- Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google

Príslušenstvo

- Špičky do uší: 3 páry (S/M/L)
- Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm
- Iné: 1 ks popruh, 3 veľkosti xStabilizátorov
- Stručná príručka spustenia

Rozmery

- Rozmery nabíjacieho puzdra (Š x H x V):
7,16 x 2,97 x 4,32 cm
- Rozmery slúchadiel (Š x H x V):
2,26 x 2,17 x 2,62 cm
- Celková hmotnosť: 0,058 kg

Rozmery balenia

- Typ balenia: Škatuľa
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 11 x 13 x 4,7 cm
- Hmotnosť brutto: 0,152 kg
- Hmotnosť netto: 0,091 kg
- Hmotnosť obalu: 0 061 kg
- EAN: 48 95229 12629 9

Vonkajší kartón

- Počet používateľských balení: 24
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 33,1 x 25,7 x 26,7 cm
- Hmotnosť brutto: 4,72 kg
- Hmotnosť netto: 2,184 kg
- Hmotnosť obalu: 2,536 kg
- GTIN: 1 48 95229 12629 6

Vnútrotný kartón

- Počet používateľských balení: 3
- Vnútrotný kartón (D x Š x V):
15,8 x 12,1 x 12,2 cm
- Hmotnosť brutto: 0,532 kg
- Hmotnosť netto: 0,273 kg
- Hmotnosť obalu: 0,259 kg
- GTIN: 2 48 95229 12629 3

UPC

- UPC: 8 40063 20230 6



Dátum vydania
2023-08-24

Verzia: 4.1.2

12 NC: 8670 001 82074
EAN: 48 95229 12629 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.