




Philips
Microcadena

Bluetooth®

CD, USB, FM
Puerto USB para cargar
15 W

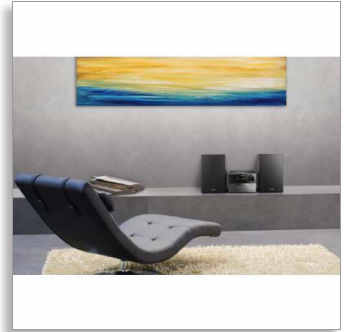

BTM2310

Relájate con excelente música

Obsesión por el sonido

Escucha la música de tu smartphone, transmite el contenido de tu biblioteca a través de Bluetooth y reproduce CD de MP3 en este sistema de música Philips todo en uno de diseño compacto. Carga todos tus dispositivos inteligentes, ya sean smartphones o tablets, con el puerto de carga USB incorporado.

Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida máxima de 15 W
- control digital del sonido
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Entrada de audio para reproducción de música portátil
- USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente


Fácil de usar

- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

PHILIPS

Destacados

Transmisión inalámbrica de música

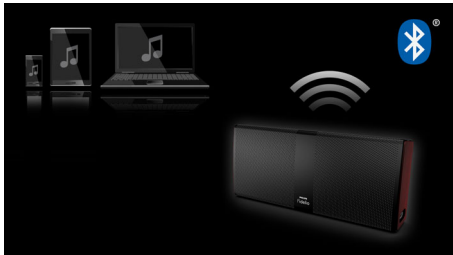

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

USB directo para música en MP3



Con la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde

reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece la selección de controles presintonizados, como equilibrado, nítido, potente, cálido y brillante, que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Cada modo emplea tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital de sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido con el objetivo de adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Especificaciones

Sonido

- Mejoramiento del sonido: control de sonido digital
- Potencia de salida máxima (RMS): 15 W

Altavoces

- Controladores: Woofer de 3 pulg.
- Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Modos de reproducción de discos: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, repetir / aleatorio / programar
- Soportes de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetición, orden aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Antena: Antena FM fija en forma de espiral
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)
- Perfiles de Bluetooth: A2DP

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Tipo de cargador: bandeja

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, Antena FM, Manual del usuario
- Control remoto: Control remoto de 21 botones

Dimensiones

- Ancho de la unidad principal: 180 mm
- Altura de la unidad principal: 121 mm
- Profundidad de la unidad principal: 247 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 150 x 125 mm
- Altura del altavoz principal: 238 mm
- Ancho del empaque: 577 mm
- Altura del empaque: 312 mm
- Profundidad del empaque: 185 mm
- Peso bruto: 4,5 kg
- Peso neto: 3,55 kg

Energía

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de publicación
2014-08-04

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 001 13341
EAN: 87 12581 71631 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com