

Philips  
Ljud-/video-system för  
bilen

- 6,2-tums pekskärm
- Bluetooth

CED1900BT



## Lyssna på livemusik med video i bilen

### Besatt av ljud

Philips CED1900BT har en 6,2-tums färgskärm för videouppspelning och fotovisning för oslagbar underhållning i bilen. Titta även på film och lyssna på musik från olika källor och missa aldrig ett samtal tack vare den inbyggda Bluetooth®-mottagaren.

#### Överlägset ljud

- FullSound så att MP3-musiken blir levande
- MAX Sound för omedelbar förstärkning
- Music Zone för justerbara lyssningsplatser
- Parametrisk equalizer med tre band och 8 förinställningar
- Extra stötdämpande skydd för ett jämnt lyssnande

#### Lättanvänd

- Inbyggd Bluetooth-mottagare för strömning av samtal och musik
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Spela upp filmer i formaten DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® och MPEG4
- Ljudutgång för extra förstärkare


#### Design som matchar din bil

- Chassidesign med 2.0 DIN och perfekt passform
- Högupplöst skärm med WVGA LCD-panel

**PHILIPS**

## Funktioner

### Music Zone

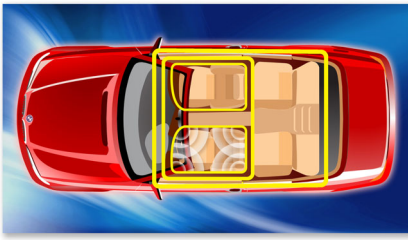

Med Philips innovativa Music Zone-teknik kan förare och passagerare njuta av sin musik med mer levande känsla, precis som artisten hade tänkt det. Användare kan lätt växla lyssningsplats från föraren till passagerarna och tillbaka igen för att få bästa ljudfokus i bilen. En speciell platskontrollknapp erbjuder tre fördefinierade inställningar - Left, Right och Front (och All) - så att du lätt och dynamiskt kan anpassa efter lyssningsbehovet ensam eller tillsammans med passagerarna.


### MAX Sound



MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen och diskanten, maximerar ljudprestanda

och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas, diskant och volym till maximala originalnivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.

### FullSound

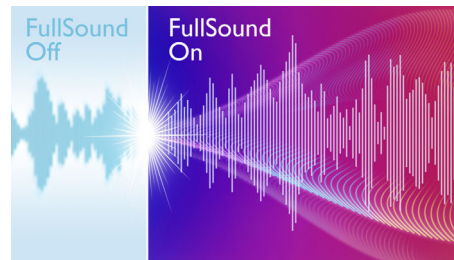

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar ljud detaljer naturtroget till komprimerad MP3-musik, vilket ger en dramatisk berikning och förbättring så att du kan uppleva verkligt uppslukande musik utan distorsion. FullSound är baserat på en algoritm för efterbehandling av ljud, och kombinerar Philips erkända expertis inom musikreproduktion med styrkan i den senaste generationens DSP (Digital Signal Processor). Resultatet är en fylligare bas med mer djup och intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten och stor detaljrikedom.

Återupptäck din komprimerade MP3-musik med naturtroget ljud som kommer att beröra din själ och få dina fötter att dansa.

### Högupplöst skärm

Philips CarStudio underhållningssystem för bilen har en LCD-skärm med WVGA (800 x 480 pixlar). Skärmen är skarp och ljusstark, och visar klart upp det smarta gränssnittet samt videouppspelning från en mängd multimediekällor inklusive DVD. Det är även bra för att visa bildspel med dina favoritfoton. Välj mellan olika bakgrunder och färgteman, och skapa en bättre stämning i bilen.

### USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Visa skärmtyp: LCD TFT
- Diagonal skärmstorlek: 6,2 tum
- Bildförhållande: Widescreen
- Knappbelysning: Vit

## Uppspelningsmedia

- Disc: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD och WMA
- USB-flashminne
- AV-IN: för bärbara ljud-/videospelare

## Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video-CD, SVCD, Picture CD, DivX
- Skivuppspelningsslägen: Repetera A–B, Vinkel, Kapitelrepetering, Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, PBC, Repetering, Återuppta spelning från stopp, Sök framåt/bakåt, Sakta bakåt, Sakta framåt, Stillbild, Zoom
- System för videouppspelning: NTSC, PAL
- USB Direct-uppspelning: JPEG, DivX, MPEG4 (enkel profil)

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- Skivuppspelningsslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående albumsökning, Nästa/Föregående spårsökning
- ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
- MP3-bitshastighet: 32–320 kbit/s och variabel bitshastighet

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: AM, FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning
- Mottagarförbättringar: Automatisk sökning och lagring
- Antal förinställda kanaler: 18 (FM), 12 (AM)

## Ljud

- Equalizer: 3-bands

- Equalizer-inställningar: Classic, Jazz, Pop, Rock, Platt, Optimal, Techno, Användardefinierad
- Ljudförbättring: FullSound, MAX Sound, DBB (Dynamic Bass Boost), Music Zone
- Uteffekt (MAX): 50 W x 4 kanaler
- Uteffekt (RMS): 24 W x 4 kanaler (4 Ohm, 10 % T. H. D.)

## Anslutningar

- Videoingång: CVBS-video (RCA) 1x
- Videoutgång – analog: Kompositvideoutgång
- Förförstärkaruteffekt: 2 par RCA (L/R)
- Subwoofer, förstärkare, uteffekt: Med förstärkningskontroll
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 2.1
- Klar för navigering: (extra GPS-utrustning krävs)
- Fjärrkontroll på ratten: (adapter från tredje part krävs)
- Bluetooth-räckvidd: siktlinj, 8 m

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Nano, iPod Touch

## Tillbehör

- Fjärrkontroll: Nätt fjärrkontroll med batteri
- Bruksanvisning: Engelska, Nederländska, Franska, Tyska, Italienska
- Snabbstartguide: Engelska, franska, holländska, tyska, italienska

## Effekt

- Strömförsörjning: 12 V DC

## Mått

- Produktens mått (B x H x D):  
188 x 116 x 245 mm
- Chassi: 2 Din



Publiceringsdatum  
2013-05-31

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 96929  
EAN: 08 71258 16647 18

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)