

Philips  
Predvajalnik Blu-ray



BDP7500BL



## Zasnova in učinkovitost v čistih linijah

Prepustite se popolnemu užitku na vseh področjih s predvajalnikom BDP7500. Izdelan je iz pravega aluminija, kar zagotavlja optimalno zvočno in video doživetje, saj v filme ter glasbo vdahne novo življenje. Naj vas osupnejo prefinjeni upravljalniki na dotik za nemotene užitke.

### Oglejte si več

- Premik podnapisov za široki zaslon brez manjkajočih podnapisov
- Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p
- 1080p pri 24 sličic na sekundo za slike kinematografske kakovosti
- DivX Ultra za izboljšano predvajanje predstavnostnih datotek DivX
- Višanje ločljivosti DVD-vidoa na 1080p prek povezave HDMI za slike v skoraj visoki ločljivosti

### Slišite več

- Dolby TrueHD in DTS-HD MA za prostorski zvok HD 7.1

### Doživite več

- BD-Live (profil 2.0) za predvajanje dodatne spletne vsebine s plošč Blu-ray
- Hitra povezava USB 2.0 za predvajanje videoposnetkov/glasbe s pogona USB z bliskovnim pomnilnikom
- Na dotik občutljive tipke za zanesljiv in preprost dostop
- Uživate v filmih in glasbi na CD-jih in DVD-jih
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Značilnosti

## Premik podnapisov




Premik podnapisov je funkcija izboljšave, ki omogoča uporabnikom ročno nastavitve postavitev podnapisov filma na televizorju ali zaslonu računalnika. Z daljinskim upravljalnikom lahko uporabniki premikajo podnapise gor in dol na zaslonu. Na širokih zaslonih, kot sta Cinema 21:9 in projektorji, so podnapisi včasih odrezani. Za jasen prikaz mora uporabnik spremeniti razmerje med višino in širino zaslona, kar izniči namen širokega zaslona. Funkcija premika podnapisov omogoča ohranitev ustreznega razmerja med višino in širino zaslona ter idealno postavitev podnapisov na zaslonu.

## Predvajanje plošč Blu-ray

Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920 x 1080. Prizori so izredno realistični in podrobni, gibanje tekoče, slike pa kristalno čiste. Blu-ray omogoča predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno realističen. Ker je zmogljivost plošč Blu-ray izjemno visoka, lahko vključujejo tudi številne interaktivne možnosti. Nemoteno krmarjenje med predvajanjem in druge zanimive funkcije, kot so pojavniki meniji, odpirajo povsem nove možnosti na področju domačega razvedrila.

## Dolby TrueHD in DTS-HD MA

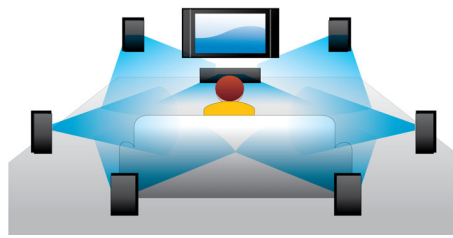

DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD ustvarjata 7.1-kanalni najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD dopolnjujeta razvedrilo v visoki ločljivosti.

## BD-Live (profil 2.0)



BD-Live nudi dodatne možnosti razvedrila v visoki ločljivosti. Predvajalnik Blu-ray povežite z internetom za prenos najnovejše vsebine. Zagotovite si dostop do številnih ekskluzivnih vsebin, kot so vsebina za prenos, dogodki in klepeti v živo, igre in spletno nakupovanje. S predvajalnikom Blu-ray in funkcijo BD-Live se podajte v svet visoke ločljivosti

## 1080p pri 24 sličic na sekundo



Video s 24 sličicami na sekundo pripelje pravo kinematografsko doživetje kar v vašo dnevno

sobo. Vsi izvirni filmi so posneti s to hitrostjo sličic, kar zagotavlja edinstveno vzdušje in obliko slike. Predvajalniki Philips Blu-ray so zasnovani tako, da vam prinašajo 24 sličic na sekundo neposredno s plošč Blu-ray – in vam zagotavljajo izjemne kinematografske slike v visoki ločljivosti, ki vas bodo povsem prevzele.

## Višanje ločljivosti DVD-videa



Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 1080p prinaša kristalno čiste slike. DVD-filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi. Progressivni izris (ki ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično strukturo, ki prevladuje na televizijskih zaslonih, kar še dodatno izostril slike. Poleg tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno digitalno povezavo, ki lahko prenaša nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v analogno obliko – za zvok in sliko popolne kakovosti, brez vsakršnih šumov.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.



# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 21:9, 16:9, 4:3
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Višanje ločljivosti videa, Progresivni izris
- Pretvornik D/A: 12-bitni/150 MHz

## Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Načini predvajanja plošč: Standardno predvajanje, Premor, Iskanje naprej/nazaj, Počasi naprej, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Preskoči, Meni plošče, Ponovitev, Ponovitev A–B, Povečava, Kot
- Izboljšave videa: Deep Color, x.v. Color, Višanje ločljivosti videa, Progresivni izris
- Regijska koda BD-ja: B
- DVD-regija.: 2

## Zvok

- Glasbeni sistem: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Razmerje signal/šum: 105 dB
- Dinamični razpon (1 kHz): 100 dB
- Frekvenčni odziv: 100 Hz
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

## Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Visoka ločljivost, Diaprojeksija,

Vrtenje, Povečava

## Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, komponentni video izhod, Digitalni optični izhod, Digitalni koaksialni izhod, 7.1-kanalni analogni zvočni izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), Analogni zvočni izhod L/D, Ethernet
- Sprednji/stranski priključki: USB 2.0

## Priročnost

- Enostavna uporaba: Upravljalne tipke na dotik
- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- Jeziki prikaza na zaslonu: Slovenščina, Nemščina, Francoščina, Nizozemščina, Italijanščina, Portugalščina, Španščina, Danščina, Finščina, Poljščina, Švedščina, Turščina, Norveščina
- BD-Live (1 GB notranjega pomnilnika)

## Pribor

- Priložena dodatna oprema: kabel HDMI, Zvočni/video kabel, Uporabniški priročnik, daljinski upravljalnik, vodnik za hiter začetek, registracijska kartica izdelka, CD-R (uporabniški priročnik), 2 bateriji AAA
- Uporabniški priročnik: Slovenščina, Francoščina, Nemščina, Španščina, Nizozemščina, Italijanščina, Portugalščina, Danščina/norveščina, Švedščina, Finščina, Poljščina, Turščina, Grščina, Ruščina

## Napajanje

- Poraba energije: 22 W
- Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,25 W

## Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 509 x 118 x 285 mm
- Teža vključno z embalažo: 3,60 kg
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 435 x 55,7 x 245 mm
- Teža izdelka: 2,85 kg



Datum izdaje 2013-09-04

Različica: 2.0.5

12 NC: 8670 000 57182  
EAN: 87 12581 51063 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)