




Philips
Control remoto
multimedia



SRM5100

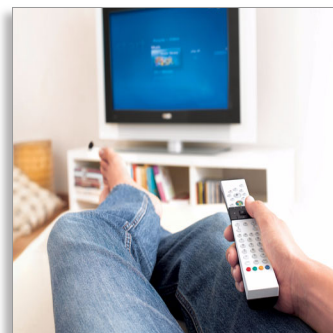

El kit de extensión ideal para computadoras con Windows Vista

La solución ideal para usar las funciones de Media Center en tu PC. Con sólo conectar el dispositivo de protección USB en la computadora, vas a poder controlar a distancia el televisor, el DVD y las funciones de grabación del disco duro de tu PC.

Controlá todo el contenido multimedia con pocos clics

- Navegá por tus archivos de música en el televisor o el monitor
- Botón de acceso directo para controlar el contenido de Media Center
- Compatible con Microsoft Vista (versiones con Media Center)

Un solo control remoto para la mayoría de los equipos y marcas

- Control remoto 4 en 1 para la PC, el TV, el sintonizador y amplificador
- Amplia base de datos de códigos IR para la mayoría de los equipos y marcas

Gran comodidad

- Fácil aprendizaje de códigos IR de otros controles

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Comodidad

- Funciones de DVD: Teclas de transporte, Control de menús del sistema, Control del menú del disco, Teclas de dígitos
- Instalación simplificada: Búsqueda automática
- Idiomas compatibles: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P
- Cantidad de teclas: 45
- Aprobaciones regulatorias: marca CE
- Funciones SAT/CBL: Teclas de dígitos, Control de menús, Guía, información, Favoritos
- Funciones de TV: Canal anterior/siguiente, Subir/bajar volumen, silenciador, Encendido/modo de espera, Teclas de dígitos, Selección de AV, externa, Control de menús, Control de color y brillo, Teclas de texto rápido, Programa anterior, Guía, información
- Dispositivos compatibles: TV, DVD, SAT, CABLE, RECEPTOR, AMP, PVR, DVB-T, PC

Potencia

- Duración de la pila: 12 meses
- Cantidad de pilas: 2
- Administración de ahorro de batería: Encendido/apagado automático

Capacidad de infrarrojos

- Distancia de funcionamiento: 7 m
- Aprendizaje de códigos IR
- Rango de frecuencia de programación: 30 kHz - 60 kHz
- LED transmisores: 1
- Base de datos de códigos IR universales
- Cantidad de marcas en la base de datos: Más de 1000
- Alcance de frecuencia de la portadora: 28 - 70 kHz
- Ángulo de transmisión: 90 grado

Caja externa

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
- Altura: 180 mm
- Longitud: 346 mm
- Cantidad: 6
- Ancho: 120 mm

Datos del embalaje

- 12NC: 908210005056
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
- Peso bruto: 0,36 kg
- Altura: 38 mm
- Longitud: 338 mm
- Ancho: 162 mm

Destacados

Base de datos de códigos IR universales

La base de datos de códigos IR universales es una biblioteca de códigos infrarrojos integrados en un control remoto. Esta opción te permite controlar tu equipo sin tener que aprender señales individuales. Selecciona los conjuntos de códigos infrarrojos correctos en la base de datos para los dispositivos que quieres controlar y controlará casi todos los componentes del sistema de audio y vídeo, independientemente de la marca o modelo.

Controles de Microsoft incluidos

El control remoto incluye un botón verde específico de Microsoft Media Center para acceder al menú específico de Microsoft Media Center.

Funcionalidad de aprendizaje

La funcionalidad de aprendizaje es el proceso por el cual un control remoto captura y almacena señales infrarrojas de otros controles. Cuando los códigos del dispositivo no están incluidos en la base de datos integrada, pueden aprenderse del control remoto original con sólo apuntar hacia él.

Compatible con Microsoft Vista

El control remoto está equipado con códigos IR para poder reproducir tus archivos multimedia preferidos en tu computadora con Media Center y Microsoft Vista. Cuando enciendas la pantalla de la computadora y pulses el botón verde, aparecerá el menú de Windows Vista, y vas a poder navegar por el contenido con el control remoto.



Fecha de publicación
2010-09-21

Versión: 3.0.7

12 NC: 9082 100 05056
EAN: 87 10895 90767 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com