



Philips
Přehrávač disků Blu-ray

USB2.0 Media Link
DivX Ultra

BDP2800M2

Objevte technologii Blu-ray

Podlehnout kouzlu HD videa nebylo nikdy snadnější než s tímto ultra tenkým přehrávačem disků Blu-ray od společnosti Philips. Objevte vysoce věrný prostorový zvuk Dolby TrueHD a technologii DivX Ultra pro kvalitnější přehrávání videa DivX přes rozhraní USB.

Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz v plném rozlišení HD 1080p
- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
- 1080p při 24 fps pro obraz jako v kině
- Zvýšení rozlišení DVD videa přes rozhraní HDMI na 1080p pro obraz v rozlišení blízském HD
- Posun titulků pro širokoúhlé obrazovky bez ztráty jediného titulku

Slyšte více

- Dolby TrueHD pro vysoce věrný prostorový zvuk 7.1

Zaujměte více

- BD-Live (Profil 2.0) umožňuje online vychutnání Blu-ray bonusového obsahu
- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
- Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače

PHILIPS


Přednosti

Posun titulků




Posun titulků je vylepšení, díky němuž mohou uživatelé ručně nastavit polohu titulků na obrazovce televizoru nebo počítače. Uživatelé mohou na obrazovce pomocí dálkového ovladače posunovat titulky nahoru a dolů. U širokoúhlého zobrazení, např. u projektorů a obrazovek cinema 21:9, občas dochází k oříznutí titulků. Aby byly zřetelně viditelné, musí uživatel změnit poměr stran zobrazení, což je v rozporu s účelem širokoúhlé obrazovky. Díky funkci Posun titulků může uživatel zachovat správný poměr stran zobrazení a zároveň mít titulky ideálně umístěné na obrazovce.

Přehrávání disků Blu-ray

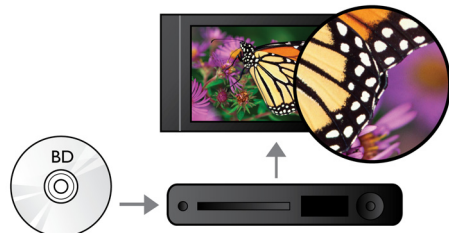

Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení, spolu s obrázky v rozlišení 1 920 x 1 080, které je dáno standardem High Definition. Filmové scény ožívají blízkými detaily, pohyb je plynulý a obraz křišťálově čistý. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality – zvukový zážitek se nedá rozlišit od reality. Velká úložná kapacita disků Blu-ray umožňuje přidat další interaktivní funkce. Hladký přechod na jiná místa během přehrávání a další vzrušující vlastnosti (například vyskakovací nabídky) obohacují domácí zábavu o zcela nový rozměr.

Dolby TrueHD

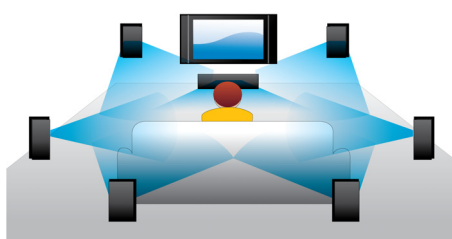

Technologie Dolby TrueHD nabízí 7.1kanalový zvuk nejvyšší kvality na discích Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standard Dolby TrueHD dovršuje zážitek z poslechu hudby HD.

BD-Live (Profil 2.0)



Služba BD-Live ještě více rozšiřuje váš svět vysokého rozlišení. Získejte aktuální obsah pouhým připojením přehrávače Blu-ray disků k internetu. Čeká na vás exkluzivní stahovatelný obsah, živé události a chat, hry, online nakupování a další vzrušující nové věci. Svezte se na vlně vysokého rozlišení s přehráváním Blu-ray disků a službou BD-Live


1080p, 24 fps



Dopřejte si ve svém obývacím pokoji zážitky jako v opravdovém kině díky videu o rychlosti 24 snímků za sekundu. Touto rychlostí jsou

zaznamenávány původní filmy, které si tak zajišťují svou jedinečnou atmosféru a strukturu obrazu. Přehrávače Blu-ray Disc Philips jsou vybaveny tak, aby vám poskytly video o rychlosti 24 snímků za sekundu přímo z disků Blu-ray, takže vám přinesou senzační a ohromující zážitek z obrazu ve vysokém rozlišení jako v kině.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

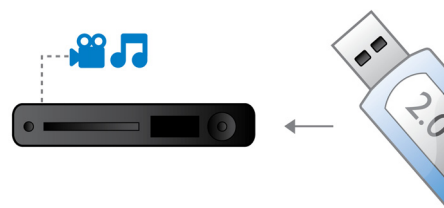

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Certifikováno DivX Ultra



Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.

Specifikace

Obráz/displej

- Poměr stran: 21:9, 16:9, 4:3
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa
- Digitálně analogový převodník: 12bitový/148 MHz

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Jednotka Flash USB, DivX
- Kompresní formáty: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, XviD
- Režimy přehrávání disků: Funkce Standard Play, Pozastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Zpomalený chod vpřed, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Přeskočit, Nabídka Disc Menu, Repeat (Opakování), Funkce A-B Repeat, Zvětšení, Úhel
- Vylepšení videa: Deep Color, x.v.Color, Zvýšení rozlišení videa, Progressive Scan
- Kód oblasti BD: B
- Region DVD.: 2

Zvuk

- Zvukový systém: Dolby True HD, DTS 2.0 + digitální výstup, DTS, Dolby Digital
- Odstup signál/šum: 105 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 95 dB
- Kmitočtová charakteristika: (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 2 kanály, DVD) Hz
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Jednotka Flash USB
- Kompresní formát: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM

Přehrávání digitálních fotografií

- Média pro přehrávání: Jednotka Flash USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení, Prezentace, Rotace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním

formátu MP3

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Výstup HDMI, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup kompozitního videa (CVBS), Analogový audio výstup levý/pravý, Ethernet
- Čelní / boční přípojky: USB 2.0

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Španělština, Němčina, Francouzština, Nizozemština, Italština, Portugalská, Španělština, Dánština, Finština, Polština, Švédština, Norština, Turečtina, Čeština, Ruština
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- BD-Live (vyžadován 1 GB paměti na USB): ano
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Uživatelská příručka, Registrační karta výrobku, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA
- Uživatelská příručka: Španělština, Němčina, Francouzština, Nizozemština, Španělština, Italština, Portugalská, Dánština/Norština, Finština, Řecká, Polština, Švédština, Turečtina, Ruština

Spotřeba

- Napájení: 220-230 V, 50 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 18 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,25 W

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 488 x 97 x 300 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,8 kg
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 435 x 44 x 200 mm
- Hmotnost výrobku: 2,3 kg



Datum vydání 2015-08-16

Verze: 2.1.1

12 NC: 8670 000 78026
EAN: 87 12581 60698 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com