



„Philips Fidelio“
Ausinės su „Lightning“
jungtimi

40 mm garsiakalbiai / uždara
nugarėlė

ant ausų uždedamos
prašmatn. prisit. porol. pagalvėlės
Sulankstomos



M2L

Didelės raiškos garsas

M2L ausinės skleidžia išskirtinį didelės raiškos „Fidelio“ garsą tiesiai į „iOS“ įrenginį be iškraipymų ar trukdžių. Tai užtikrina „Lightning“ jungtis ir integruotas DAC. Mėgaukitės tikru ir detaliu garsu stilingai.

Geriausias „iOS“ muzikos partneris

- Optimizuota „Lightning™“ jungtis „iOS“ prietaisams
- Mėgaukitės didelės raiškos garsu su „iOS“ prietaisais
- Integruotas DAC ir stiprintuvas didelės skiriamosios gebos muzikai atkurti

Mėgaukitės detalėmis

- Optimizuoti 40 mm neodimo garsiakalbiai atkuria tyrą autentišką garsą
- Akustiškai sandarios, kad klausomi garsai liktų viduje, o triukšmas – išorėje
- „Bass Reflex“ sistema – aiškus, dinamiškas ir subalansuotas žemųjų dažnių garsas
- Dažninės charakteristikos suderintos išrankiausiam klausytojui

Judėkite patogiai

- Prašmatnios prisitaikančios poroloninės pagalvėlės – ergonomiškas naudojimas
- Aliuminis ir puikios kokybės dygsniuota oda išskirtinei išvaizdai ir savijautai
- Ausinės saugo stilingas dirbtinės odos maišelis

PHILIPS
Fidelio

Ausinės su „Lightning“ jungtimi
40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė ant ausų uždedamos, prašmatn. prisit. porol. pagalvėlės, Sulankstomos

M2L/00


Ypatybės

„Lightning™“ jungtis



„Philips Fidelio“ M2L yra sumontuota „Lightning™“ jungtis, per kurią į ausines keliauja tyriausias skaitmeninis signalas. Dėl skaitmeninio signalo sumažėja nepageidaujamų trukdžių ir pagerėja stereo garso atskirimas.

Didelės raiškos garsas

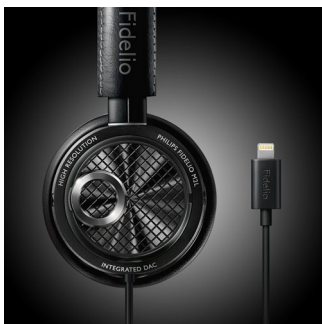

„Philips Fidelio“ M2L leidžia naudoti 24 bitų 48 kHz didelės skiriamosios gebos garso formatą, transliuojamą iš „iOS“ prietaiso per „Lightning“ jungtį. M2L užtikrina nepakartojamus klausymosi potyrius, kai yra atskleidžiama kiekviena detalė, kaip to ir tikėjosi atlikėjas.

Integruotas DAC ir stiprintuvas



„Philips Fidelio“ M2L integruotas skaitmeninio į analoginį signalo keitiklis (DAC) suteikia laisvę

ir galimybę klausytis muzikos bet kada ir bet kur. Jokio vargo dėl papildomos įrangos išvykus.

40 mm didelės raiškos garsiakalbiai




Prieš prijungiant kiekvienas garsiakalbis kruopščiai surenkamas rankomis, suderinamas ir patikrinamas, kad būtų užtikrintas tobulai subalansuotas natūralus garsas. 40 mm tvarkyklėse įmontuoti didelio galingumo neodimio magnetai – taip užtikrinamas plataus dinaminio diapazono tikroviškas didelės raiškos garsas.

Akustinis tarpiklis




„Fidelio“ ausinėse esantis akustinis tarpiklis yra specialus aukštųjų tonų užraktas. Jis pašalina bet kokį nereikalingą garso nutekėjimą ir išsaugo kiekvieną garsą. Girdėsite ne tik puikios kokybės žemuosius dažnius, bet ir be jokių trukdžių galėsite mėgautis kiekvienos muzikos detalės išskirtinumu.

„Bass Reflex“ sistema (BRS)

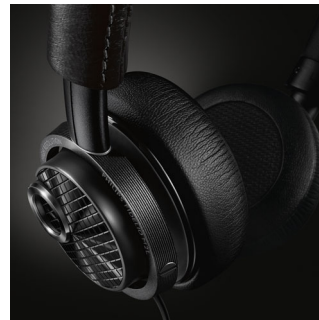

Uždaros nugarėlės akustinę konstrukciją su „Bass Reflex“ sistema (BRS) sudaro ausų kaušeliai su strategiškai išdėstytais angomis. Šios angos reguliuoja oro slėgi vidinėje dalyje ir sukuria diafragmą su kontroliuojama aplinka optimaliam akustiniam atsakui užtikrinti. Veikdama kartu su akustine izoliacija, ji atskiria kiekvieną natūralų garsą, užtikrina tikslų bei dinamišką žemųjų dažnių garsą ir neleidžia trikdyti garso aiškumo.

Suderintos dažninės charakteristikos

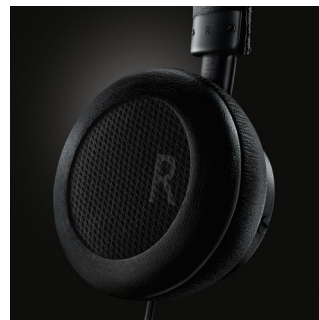

Pasitelkus į pagalbą išrankiausius muzikos mėgėjus, buvo atliekami išsamūs bandymai, kurių metu siekta išsiaiškinti klausymosi poreikius, pavyzdžiui, optimalų garso charakteristikų balansą. Tuomet mūsų akustikos inžinieriai, atsižvelgdami į visas detales, pagal kurias klausytojai atskiria garsą, pavyzdžiui, kaip ausis atspindi garsą ir rezonuoja reaguodama į jį, suderino „Fidelio M2L“. Rezultatas – mūsų M2L ausinės pagamintos taip, kad atkurtų tikrovišką, originalui artimą įrašo kokybę garsą, įskaitant šiuolaikinius įrašymo stilius.

Specifikacijos

Garsas

- Dažninė charakteristika: 7–25 000 Hz
- Pilnutinė varža: 16 omų
- Jautrumas: 107 dB
- Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
- Didžiausia įvesties galia: 150 mW
- Iškreipymas: < 0,1 % THD
- Akustinė sistema: Uždara
- Diafragma: PET
- Magnetinio tipo: „Neodymium“
- Tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

- Suderinamas su: Sukurta „iPhone 6 Plus“, „iPhone 6“, „iPhone 5S“, „iPhone 5C“, „iPhone 5“, „iPad Air“, „iPad mini“ su „Retina“ ekranu, „iPad“ (4 kartos), „iPad mini“, „iPod touch“ (5 kartos)
- Jungtis: „Lightning“ jungtis

Priedai

- Laikymo krepšys



Išleidimo data 2015-10-14

Versija: 2.1.3

12 NC: 8670 001 21268
EAN: 06 92597 07000 85

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com