



Philips
Blu-ray-soitin

Net TV
WiFi-valmius
DivX Plus HD

BDP5160

Nauti Blu-raysta ja PC-videoista.

Autenttinen Blu-ray-elämys

Hyödynnä HD-TV:si full HD 1080p -Blu-ray Disc -toisto ja verkon lisämateriaalit Philipsin BDP5160 DVD -soittimen avulla. Valmistaudu Wi-Fiin ja nauti PC-videoistasi DLNA-yhteyden kautta. Koe parannettu DivX-HD-videotoisto.

Näet enemmän

- Net TV -valmius* ja saat suositut verkkopalvelut televisioosi
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto
- DLNA-verkkoyhteys valokuvien ja videoiden siirtoon tietokoneesta
- Tekstityksen vaihto -toiminnolla näet koko tekstityksen laajakuvatelevisiossa
- Täysi 1080p-teräväpiirtokuva Blu-ray-soittimella
- Elokuватason kuvaa 1080p / 24 kuvaa sekunnissa
- DVD-videokuvan parannus: 1080p HDMI-liitännästä takaa lähes HD-laadun

Kuulet enemmän

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA tuottavat 7.1-surround-äänen

Osallistu enemmän

- BD-Live (profiili 2.0) - nauti Internetin Blu-ray-bonussisällöstä
- Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista
- Wi-Fi-n-valmius* takaa erinomaisen langattoman suorituskyvyn
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä

PHILIPS


Kohokohdat

Tekstityksen vaihto



Tekstityksen vaihto on lisätoiminto, jolla käyttäjät voivat manuaalisesti siirtää elokuvan tekstityksen sijaintia televisiossa tai tietokoneen näytössä. Käyttäjät voivat siirtää tekstitystä ylös- tai alaspäin kaukosäätimellä. Laajakuvanäytöissä, kuten 21:9 Cinema -televisioissa ja projektoreissa, tekstitykset saattavat joskus hävitä näkyvistä. Tällöin käyttäjän on vaihdettava näytön kuvasuhdetta, mikä heikentää laajakuvan etuja. Tekstityksen vaihtotoiminnolla käyttäjä pystyy säilyttämään oikean kuvasuhteen ja saa sijoitetuksi tekstityksen optimaalisesti kuvaruutuun.

Dolby TrueHD ja DTS-HD MA

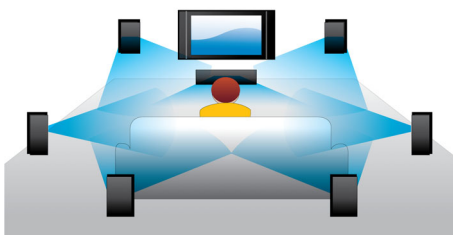

DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD tarjoavat 7.1-kanavaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhan tasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

DivX Plus HD Certified



Blue-ray- ja/tai DVD-soittimen DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosäilyssä) toistoa sekä aiempia DivX-videoversioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD -todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

BD-Live (profiili 2.0)



BD-Live laajentaa teräväpiirtomaailmankuvaasi entisestään. Voit saada uusinta sisältöä liittämällä Blu-ray-soittimesi internetiin. Jännittävät uutuuudet, kuten ladattava sisältö, suorat tapahtumat ja live-chatit, pelit ja verkkokaupat odottavat sinua. Pysy teräväpiirtoajan tasalla Blu-ray-soittimen ja BD-Liven avulla.


1080p / 24 kuvaa sekunnissa



Luo kotiisi oikean elokuvateatterin tunnelma katselemalla elokuvia 24 kuvaa sekunnissa.

Elokuvat tallennetaan alunperin tällä nopeudella, minkä vuoksi niiden tunnelma ja kuvan rakenne on ainutlaatuinen. Philips Blu-ray-soittimet toistavat Blu-ray-levyt 24 kuvan nopeudella ja luovat upean ja hämmästyttävän elokuvateatterimaisen teräväpiirtokuvan.

Hi-Speed USB 2.0 -linkki

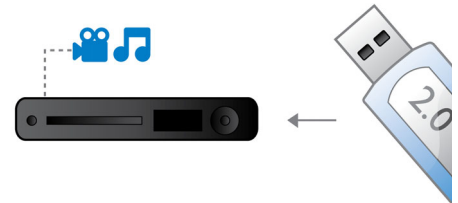

USB (Universal Serial Bus) on protokollastandardi, jonka avulla tietokoneet ja elektroniset laitteet liitetään toisiinsa. Hi-Speed USB -laitteiden tiedonsiirtonopeus on jopa 480 Mbps, kun alkuperäisten USB-laitteiden siirtonopeus oli 12 Mbps. Hi-Speed USB 2.0 -linkin ansiosta sinun ei tarvitse muuta kuin liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai valokuva ja käynnistää toisto.

DLNA-verkkoyhteys



DLNA-verkkoyhteyden avulla pääsee helposti valokuva- ja musiikkisisältöön joka on tietokoneella tai kotiverkossa. Se käyttää DLNA-protokollaa käyttävää Ethernet (LAN) -yhteyttä, joka varmistaa, että DLNA-sertifioidut tuotteet ovat yhteensopivia. Yhdistämällä Blu-ray Disc -soittimesi kotiverkkoon pääset käyttämään kaikkia DLNA-sertifioituja laitteita. Voit käyttää viihdesisältöä yhdellä painikkeella helppokäyttöisessä käyttöliittymässä.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 21:9, 16:9, 4:3
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus
- D/A-muunnin: 12 bittinen / 148 MHz

Videotoisto

- Toistomuodot: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB Flash - asema, DivX, CD
- Pakkausformaati: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Levytoistotilat: Normaali toisto, Keskeytys, Haku eteen- ja taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Ohitustoiminto, Levyvalikko, Jatkuva toisto, jakson jatkuva toisto (A-B), Zoomaus, Kulma
- Videoparannukset: Deep Color, x.v. Color, Videokuvan parannus, Progressive Scan -toiminto
- BD-aluekoodi: B
- DVD-aluekoodi.: 2

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signaali/kohina-suhde: 105 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): 95 dB
- Taajuusvaste: (20 kHz) ±0,5 dB (Maks./Min. 2-kanavaa, DVD) Hz
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash -asema
- Pakkausformaatti: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA, AAC

Digitaalisten kuvien toisto

- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash -asema
- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Erittäin tarkka resoluutio,

Diaesitys, Kierto, Zoomaus, Kuvaesitys ja MP3-toisto

Liitännät

- Takaliitännät: HDMI-lähtö, Komponenttvideolähtöliitäntä, Digitaalinen koaksiaalilähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), Analoginen äänilähtö (v/o), Ethernet, USB: vain Philips Wi-Fi -sovitin
- Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0
- Verkkoliitännät: Wi-Fi-valmuis (802.11 g/n)*
- Tietokoneen verkkolinkki: DLNA 1.5 -sertifioitu

Helppokäyttöisyys

- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella
- Näyttökielel: englantia, saksa, ranska, hollanti, italia, portugali, espanja, tanska, suomi, puola, ruotsi, norja, turkki, tšekki, kreikka, venäjä
- Katselunesto: Lapsilukko
- BD-Live (vaatii 1 Gt:n USB-muistin)
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Verkkopalvelut: Net TV

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: A/V-johto, Käyttöopas, CD-R (käyttöopas), Pikaopas, Tuotteen rekisteröintikortti, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Langaton USB-sovitin
- Käyttöopas: englantia, saksa, ranska, hollanti, espanja, italia, portugali, tanska/norja, suomi, kreikka, puola, venäjä, ruotsi, turkki

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus: 25 W
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,5 W

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 500 x 125 x 285 mm
- Paino pakattuna: 3,75 kg
- Tuotteen mitat (L x K x S): 435 x 60 x 227 mm
- Tuotteen paino: 3,00 kg



Julkaisupäivä 2015-12-16

Versio: 1.1.1

12 NC: 8670 000 66237
EAN: 87 12581 55655 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

** Net TV -ohjelmisto on ladattavissa osoitteesta www.philips.com/support vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä
* Philips Wi-Fi USB -sovitin WUB1110 tarvitaan (lisävaruste)