

Philips  
Sistema de cine en casa 5.1

**Sonido grave doble**  
Blu-ray en 3D

**HTS5563**



## Sonido Surround cinematográfico con graves profundos

### Obsesión por el sonido

La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza con el sistema de cine en casa HTS5563 de Philips. Los altavoces con doble pico de graves ofrecen un potente sonido Surround de 1000 W y una reproducción de DVD en Full HD 1080p.

#### **La mejor experiencia de sonido**

- Potencia de 1000 W RMS para un sonido espectacular en música y películas
- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad
- Parlantes potentes con doble pico de graves para un sonido increíble

#### **Diseñado para mejorar la experiencia de cine en casa**

- Panel táctil para un control de reproducción y de volumen intuitivo
- Altavoces posteriores inalámbricos opcionales para montaje sin líos de cables

#### **Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento**

- Full HD 3D Blu-ray para que vivas una increíble experiencia de cine en 3D
- El hub HDMI conecta los dispositivos HDMI para un sonido e imagen espectaculares
- Smart TV para disfrutar de servicios en línea y acceder a multimedia en el TV

# PHILIPS


# Destacados

## Sonido grave doble



Los potentes parlantes con sistema Bass Reflex y doble pico de graves optimizan las frecuencias más bajas y reproducen tonos graves sólidos y profundos para que puedas escuchar desde el más mínimo murmullo hasta los estruendos más fuertes.

## Dolby TrueHD y DTS HD

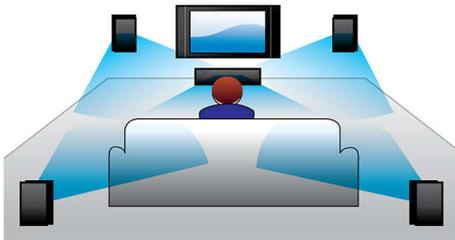

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus discos Blu-ray. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tenés que escuchar. Con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential, viví una experiencia inolvidable de entretenimiento en alta definición.

## 1000 W RMS de potencia



Potencia de 1000 W RMS para un sonido espectacular en música y películas

## Full HD 3D Blu-ray




Disfrutá de películas en 3D en la comodidad de tu living con un televisor 3D Full HD. La tecnología Active 3D utiliza la última generación de pantallas de encendido rápido para reproducir imágenes más profundas y realistas en alta resolución de 1080 x 1920. La experiencia 3D Full HD de este sistema home cinema se consigue con anteojos especiales programados para abrir y cerrar el lente izquierdo y el derecho en sincronía con las imágenes. Podés disfrutar de una gran variedad de estrenos exclusivos de películas Blu-ray en 3D de alta calidad. Además, el formato Blu-ray ofrece un excelente sonido envolvente sin comprimir para que la experiencia de sonido sea más real.

## Smart TV




Los sistemas de cine en casa y reproductores de Blu-ray de Philips con Smart TV ofrecen una selección de funciones destacadas, incluyendo Net TV, SimplyShare y MyRemote. Net TV te permite acceder a una gran variedad de información y entretenimiento online desde la pantalla del televisor con servicios como vídeo a la carta. Con SimplyShare puedes acceder a las fotos, la música y las películas almacenadas en tu ordenador desde la comodidad de tu sofá. También puedes utilizar tu smartphone o tableta para controlar el sistema de cine en casa a través de la aplicación MyRemote de Philips.

## Hub HDMI

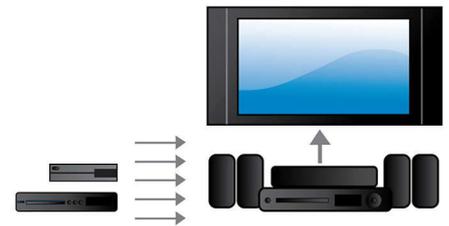


El hub HDMI proporciona puertos HDMI adicionales para que puedas conectar otros dispositivos, como la videoconsola o el sintonizador de alta definición, al cine en casa cómodamente. Al conectar los dispositivos mediante el hub HDMI, puedes disfrutar del sonido y la imagen en alta definición para todo el entretenimiento.

## Panel táctil para la reproducción

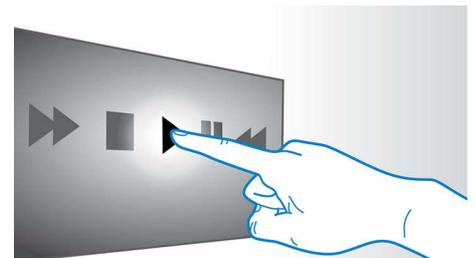

Los intuitivos controles del panel táctil te permiten controlar el volumen, así como otras opciones de reproducción, con la simple pulsación de los controles táctiles en el panel frontal.

## Opción de altavoces posteriores inalám.

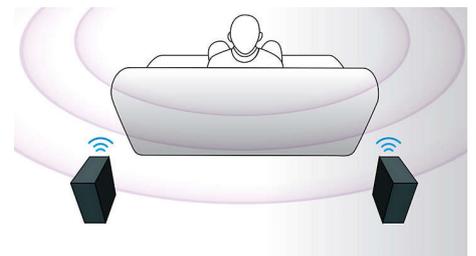

Los altavoces posteriores inalámbricos ofrecen escalabilidad y movilidad en la ubicación de los altavoces. Han sido desarrollados con una tecnología que elimina las interferencias, y proporcionan un sonido Surround completo sin necesidad de más cables ni conexiones.

# Especificaciones

## Sonido

- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Dolby Digital Prologic II, Sonido grave doble, FullSound, Modo nocturno, Surround Plus, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Potencia de salida del subwoofer: 166 W
- Ajustes del ecualizador: Película, Música, Original, Noticias, Juego
- Potencia de salida del altavoz central: 166 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 4 x 166 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 1000 W

## Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Unidades del altavoz central: 1 woofer de banda completa de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20 k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Gama frecuencia subwoofer: 20-150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Rango de frecuencia del altavoz central: 150-20 k Hz
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de banda completa de 3"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm

## Conectividad

- Conexiones frontales: USB de alta velocidad, Music iLINK
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Conectores de altavoz de acoplamiento sencillo, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Ethernet, Conector de antena FM,

- Salida HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Toma de base para iPod/iPhone, Ranura para tarjeta SD/SDHC, Ranura Wi-Fi USB, Audio posterior inalámbrico
- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40
- RDS: Nombre de emisora

## Caja exterior

- EAN: 87 12581 62680 8
- Longitud: 60 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 39.3 cm
- Peso bruto: 12.1 kg
- Altura: 32.7 cm
- Peso neto: 10.3 kg
- Peso tara: 1.8 kg

## Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Sincronización labial dinámica, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Funciones de HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido, Deep Color

## Potencia

- Consumo de energía: 105 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: <math>0,5\text{ W}</math>

## Dimensiones del embalaje

- Altura: 32.7 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 60 cm

- Profundidad: 39.3 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 62680 8
- Peso bruto: 12.1 kg
- Peso neto: 10.3 kg
- Peso tara: 1.8 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 5.55 cm
- Anchura: 43.5 cm
- Profundidad: 34.3 cm
- Peso: 3.31 kg

## Accesorios

- Accesorios compatibles: Base para iPod/iPhone DCK3061, Módulo posterior inalámbrico RWSS5512, Soporte de altavoz STS3001
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Antena FM, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial

## Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 435 x 45 x 330 mm
- Peso incluido embalaje: 11,88 kg
- Peso de la unidad principal: 3,69 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 600 x 393 x 327 mm
- Altavoz central (An x Al x Pr): 223 x 102 x 80 mm
- Peso del altavoz central: 0,57 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal (An x Al x Pr): 90 x 187 x 82 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 178 x 303 x 343 mm
- Peso del altavoz frontal: 0.57 kg
- Peso del subwoofer: 3,9 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
- Altavoz posterior (An x Al x Pr): 90 x 187 x 82 mm
- Peso del altavoz posterior: 0.57 kg

# Especificaciones

- Longitud de cable del altavoz posterior: 10 m
- Longitud del cable de subwoofer: 3 m

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

## Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG

## Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

## Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

## Sostenibilidad

- Empaquetado: Manual electrónico de usuario

## Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Fecha de emisión  
2024-05-02

Versión: 6.1.9

EAN: 87 12581 62680 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)