

Philips
Domácí kino 5.1

Přehrávání disků Blu-ray

HTS3560



Posedlost zvukem

Působivý filmový zvuk s hlubokými basy

Přeneste výkon kina do svého domova! Výkonné reproduktory vybavené dvojitými basovými průduchy a zvýšené rozlišení HDMI 1080p s přehráváním Blu-ray disků umocní vaši domácí zábavu

Skvělý zážitek z poslechu

- Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk
- Výkonné reproduktory s basovými průduchy zajišťují skvělý zvuk

Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- Kompaktní provedení, které se hodí kamkoli
- Úhledná vysoce lesklá povrchová úprava s jedinečným dotykovým ovládním

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- Přehrává Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD disky a USB zařízení

PHILIPS


Přednosti

Full HD Blu-ray 3D




Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

Výkonné reproduktory s basovými proudy

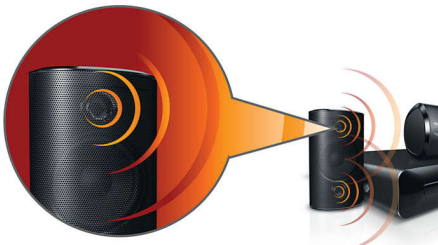

Výkonné reproduktory s basovými proudy zajišťují skvělý zvuk

Dolby TrueHD a DTS-HD

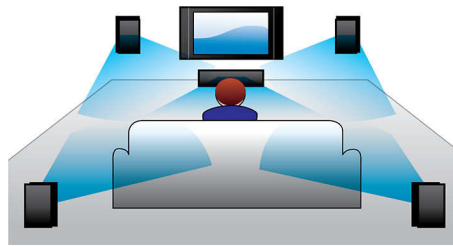

Standarty Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standarty DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Výkon 1 000 W RMS



Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Úhledná vysoce lesklá povrchová úprava



Úhledná vysoce lesklá povrchová úprava s jedinečným dotykovým ovládáním

Kompaktní provedení




Kompaktní provedení, které se hodí kamkoli

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanalový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Přehraje vše

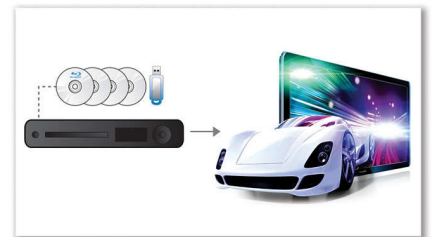

Přehrávejte téměř libovolný disk a libovolný formát médií, ať už jsou to Blu-ray 3D, DVD, VCD a CD disky nebo zařízení USB. Zajižte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností hrátelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina.

Specifikace

Zvuk

- Kmitočtová charakteristika: 20–20 000 Hz
- Vylepšení zvuku: Noční režim, Regulace výšek a basů
- Zvukový systém: Dolby Prologic II, Stereo, DTS HD, Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Odstup signál/šum: > 65 dB
- Celkový výkon (RMS): 1000 W

Reproduktory

- Frekvenční pásmo střed. reproduktorů: 150-20 000 Hz
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150-20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 40 – 150 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Typ subwooferu: Pasivní
- Impedance subwooferu: 4 ohm

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Linkový vstup MP3, USB
- Zadní konektory: Vstup AUX, Konektory Click-Fit Multich, Výstup kompozitního videa (CVBS), Anténa FM, LAN, Výstup HDMI 1.4 (3D Blu-ray)

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 100 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,9 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Baterie pro dálkový ovladač, Kabel kompozitního videa CVBS, Anténa FM, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hloubka středového reproduktoru: 92 mm
- Hloubka balení: 400 mm
- Šířka přístroje: 360 mm
- Hmotnost včetně balení: 12,3 kg
- Výška středového reproduktoru: 95 mm
- Výška balení: 360 mm
- Výška přístroje: 58 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,77 kg
- Šířka středového reproduktoru: 161 mm
- Šířka balení: 560 mm
- Hloubka přístroje: 351 mm
- Hmotnost přístroje: 3,22 kg
- Hloubka předního reproduktoru: 87 mm
- Výška předního reproduktoru: 161 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 0,56 kg
- Šířka předního reproduktoru: 95 mm
- Hmotnost subwooferu: 3,81 kg
- Hloubka subwooferu: 369 mm
- Výška subwooferu: 309 mm
- Šířka subwooferu: 123 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 0,56 kg
- Hloubka zadního reproduktoru: 87 mm
- Výška zadního reproduktoru: 161 mm
- Šířka zadního reproduktoru: 95 mm

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Média pro přehrávání: zvukový disk CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB, DVD+R/-R DL, MP3-CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 112–320 kb/s

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: GIF, JPEG, HD, JPEG
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0, Jednotka Flash USB
- Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MKV, AVI

