

**Philips**  
Sladdlös telefon med  
telefonsvarare

Telefonsvarare med 30 min.

kapacitet

4,6 cm (1,8 tum) TFT-färgdisplay  
Högtalartelefon  
2 handenheter



**D6352W**

## Vågat sofistikerad

Snygg design möter höga prestanda i Philips sladdlösa telefon D635. Den har en stor skärm i fullfärg, telefonsvarare, sekretessinställningar, babyvakt och mycket mer. HQ-Sound ger utmärkt ljudåtergivning för tydliga konversationer.

### Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Låg strålning (ECO och ECO+-lägen) och strömförbrukning

### Exceptionellt ljud

- Fristående handenhet med högtalare för enkla handsfreesamtal
- HQ-Sound: akustikteknik av hög kvalitet för överlägset ljud
- MySound-profiler som matchar dina ljudönskemål

### Upplev verklig bekvämlighet

- Svartlista, anonyma samtal, tyst läge, samtalsspärr
- En särskild ringsignal kan tilldelas en identifierad kontakt
- Poster med tre fält som används för att tilldela tre nummer till en kontakt
- 4,6 cm (1,8 tum) TFT-färgdisplay med hög kontrast
- Babyvakten larmar när ditt barn behöver din uppmärksamhet
- Upp till 18 timmars samtalstid på en enda laddning
- Nummerpresentation – så att du alltid ser vem som ringer\*
- Upp till 30 minuters meddelande på telefonsvararen

**PHILIPS**

## Funktioner

### 4,6 cm (1,8 tum) TFT-färgdisplay

4,6 cm (1,8 tum) TFT-färgdisplay med hög kontrast

### Babyvaktfunktion

Få en varning när ditt barn behöver dig. Placera DECT-handenheter i barnets rum och få en varning på basenheten eller en annan DECT-telefon (dvs. ett annat fast telefonnummer) eller på mobiltelefonen (när du är ute) så fort ditt barn börjar gråta.

### Uppringnings-ID\*




Ibland är det bra att veta vem som ringer innan du svarar. Med nummerpresentatören får du reda på vem som är i andra änden.

### Miljömedveten med ECO+



Philips telefoner är energieffektiva och utvecklade för att ge låg miljöpåverkan. När ECO-läget aktiveras minskar den angivna strålningen med upp till 60 % och med upp till 95 % när telefonen laddas. Genom att aktivera ECO+-läget minskar strålningen till noll.

### Utökade sekretessinställningar

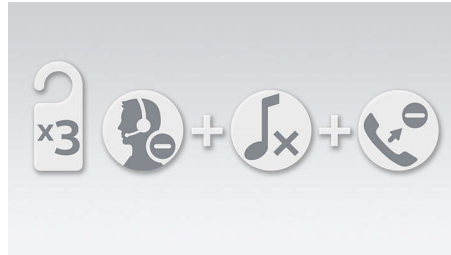


Svartlistan begränsar samtal från vissa nummer eller nummer som börjar med vissa siffror, vilket gör att du slipper oönskade samtal. Du kan blockera fyra uppsättningar nummer. Anonyma samtal begränsar inkommande samtal med dolda nummer, vilket ibland används av telefonförsäljare. Telefonen ringer inte heller så att du inte störs. Med tyst läge kan du inaktivera ringsignalerna under vissa tider så att du får lugn och ro. Tack vare samtalsspärren kan du undvika överraskningar med dyra telefonräkningar genom att blockera samtal till vissa nummer som börjar med vissa siffror (till exempel betalnummer).

### Högtalartelefon



I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan prata och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot örat. Den här funktionen är speciellt användbar om du vill dela samtalet med andra eller helt enkelt göra flera saker på en gång.

### HQ-Sound

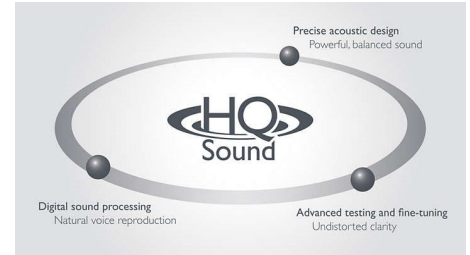

Sladdlösa telefoner från Philips med HQ-Sound: byggda med vår långa erfarenhet och banbrytande innovationer inom vår utveckling av Hi-Fi-produkter och högkvalitativa hörlurar för att kunna erbjuda utmärkt röståtergivning i våra DECT-telefoner. När det gäller förbättring av ljudkvalitet har våra akustiktekniker och akustikarkitekter tänkt på allt – komponenter av hög kvalitet, digital signalbearbetning, exakt akustikdesign, avancerad testning och finjustering. Resultatet är ett ljud som är tydligt, klart och verklighetstroget. Ljudet är så bra och naturligt att det nästan är som att prata ansikte mot ansikte.

### MySound-profiler



Ljuduppfattning är subjektivt, och alla har sina egna önskemål. Med MySound blir alla samtal mer personliga genom att du kan välja den ljudprofil som passar dig bäst: Tydlig – gör att rösterna blir tydligare; Mjuk – för mjuka toner; Varm – för välkomnande och varmt ljud.

### VIP-ringsignaler

En särskild ringsignal kan tilldelas en identifierad kontakt

# Specifikationer

## Ljud

- Ljudprofil: MySound
- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 10 polyfona/högkvalitativa ringsignaler
- HQ-Sound

## Bekvämlighet

- Menystruktur i handenheten: Ikonmeny
- Basstationens knappar: Knapp på handenhetssökare, Volymkontroll, Knappar på telefonsvarare
- Antal knappar: 22
- Högtalartelefon – handsfree-samtal
- Anpassning: Tyst läge
- Samtalshantering: Samtal väntar\*, Uppringnings-ID\*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal, Uppringda samtal
- Samtalsspår: Du kan spärra telefonen från att ringa vissa utgående samtal
- Bakgrundsbelyst knappsats: Vit
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Intercom - flera handenheter
- Rumsövervakning
- Datum- och tidvisning
- Väckarklocka
- Ljussignal vid händelse på handenhet
- Programmerbara snabbknappar: Knapparna 1 till 9
- Lås för knappsats
- Knappljud på/av
- Automatisk registrering
- Lägg på automatiskt
- Belyst knappsats
- Förstora uppringningssiffra
- Upp till 18 timmars samtalstid
- Upp till 250 timmars standbytid
- Laddningstid: 8 timmar
- Nätsladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Räckvidd: Öppen yta &lt; 300 m, inomhus &lt; 50 m
- Familjemeddelanden
- Blockera samtal/svartlistning\*: Spärra telefonen mot uppringning av specifika inkommande nummer
- Händelsemeddelanden: för röstmeddelande, missade samtal och tyst läge på
- Halkfritt grepp: Räfflor
- Visuellt ringsignal

## Effekt

- Batterikapacitet: 650 mAh

- Nätström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier

## Förpackningens mått

- Höjd: 13.5 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 18.4 cm
- Djup: 8.5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 10325 2
- Bruttovikt: 0.619 kg
- Nettovikt: 0.524 kg
- Taravikt: 0.095 kg

## Bild/visning

- Skärmens storlek: 4,6cm/1,8"
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Skärmtyp: TFT-färg 262 000
- Bakgrundsbelysning: ja

## Telefonsvarare

- Inspelningstidskapacitet: upp till 30 minuter
- Förinspelat OGM
- Telefonsvararkontroll: från basstation och handenhet
- Högtalare på basenhet
- Meddelandeindikation på basenhet: LED (orange)

## Minneskapacitet

- Poster i samtalslogg: 50 poster
- VIP-nummeridentifiering
- Telefonbok: 100 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 20 senaste numren
- Telefonbokslagring i basenheten
- Flera telefonboksposter: upp till tre nummer

## Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

## SAR-värde

- Philips handenhet: &lt;0,1 W/kg

## Miljödesign

- EcoMode: automatisk och manuell
- Eco+

## Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 4.1.2

EAN: 48 95229 10325 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*För den här funktionen krävs prenumeration på nummerpresentationstjänsten. Kontakta din lokala nätverksoperatör för mer information.