



Philips  
przenośny głośnik  
beprzewodowy

**Bluetooth®**  
Wbudowany mikrofon do  
rozmów  
Akumulator  
2 W

**BT100A**

## Zawsze miej muzykę przy sobie

Wygodny, niewielki rozmiar, wspaniały dźwięk i duży wybór kolorów. Ponadto BT100 oferuje wbudowaną funkcję bezprzewodowego przesyłania przez Bluetooth, dzięki czemu jest doskonałym urządzeniem dla drzemiącego w każdym z nas światowego znawcy mody.

### **Dźwięk robiący wrażenie**

- Zaawansowane właściwości audio w kompaktowej obudowie
- Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk

### **Zaprojektowany z myślą o podróżowaniu**

- Wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu

### **Prosta obsługa**


- Wbudowany mikrofon — rozmowy telefoniczne w trybie głośnomówiącym
- Wejście audio umożliwia łatwe podłączanie do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
- Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

# PHILIPS

przenośny głośnik bezprzewodowy  
Bluetooth® Wbudowany mikrofon do rozmów, Akumulator, 2 W


## Zalety

### Bezprzewodowa transmisja muzyki

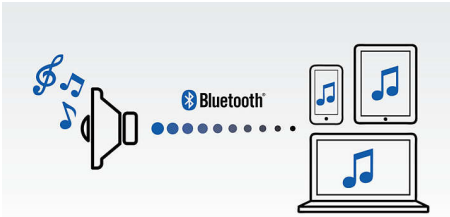

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

### Zapobieganie obcinaniu pasma

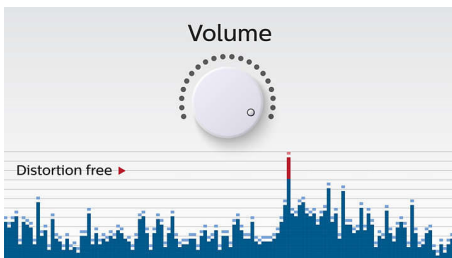

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki z wyższym poziomem głośności — nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie

przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniacz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągania wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.

### Wbudowany mikrofon

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik ten może również działać jako zestaw głośnomówiący. W momencie nadejścia połączenia przychodzącego muzyka jest wstrzymywana i można rozmawiać przez głośnik. Sprawdza się to doskonale zarówno w przypadku rozmów służbowych, jak i prywatnych.

BT100A/00

### Wejście audio



Wejście audio umożliwia łatwe podłączenie do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego

### Wbudowany akumulator



Podkręć głośność — kiedy i gdzie chcesz. Wbudowany akumulator pozwala cieszyć się ulubioną muzyką bez konieczności walki z plączącymi się przewodami zasilającymi i uciążliwego poszukiwania gniazdka. Dzięki możliwości przenoszenia możesz cieszyć się wspaniałą muzyką w każdym miejscu.

### Zaawansowane właściwości audio

Zaawansowane właściwości audio w kompaktowej obudowie

## Dane techniczne

### Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 W
- System dźwięku: Mono

### Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Aqua

### Głośniki

- Przetwornik głośnika: 1 x 1,75"

### Łączność WiFi

- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Pasma Bluetooth: Linia wzroku 10 m
- Wejście audio (3,5 mm)
- Ładowanie przez USB

### Udogodnienia

- Wbudowany mikrofon: do prowadzenia połączeń konferencyjnych

### Zgodność

- Tablety i smartfony z systemem Android: z systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej

- iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nowy iPad, iPad mini, iPad z wyświetlaczem Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- inne urządzenie Bluetooth
- współpraca z: Bluetooth w wersji 4.0 lub starszej

### Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)
- Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 8 godziny

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód USB do ładowania za pomocą komputera, Broszura gwarancyjna (cały świat), Instrukcja szybkiej instalacji

### Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 0,3 kg
- Wymiary produktu (S x G x W): 63 x 63 x 82 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 99 x 99 x 121 mm
- Waga produktu: 0,18 kg

