


Philips
Przenośny głośnik dla
odtwarzaczy MP3

• Uniwersalna



SBA3000

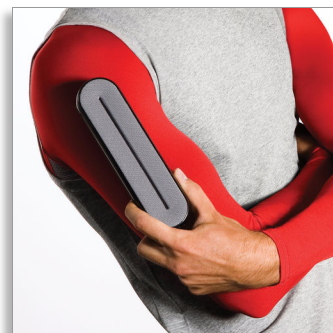

Great sound
on the go
Un son exceptionnel
où que vous allez.



Wyjątkowe basy

= przyjemność słuchania muzyki w dowolnym miejscu

Noś muzykę ze sobą! Teraz, dzięki podróznemu głośnikowi oferującemu bogate brzmienie basów dźwięk stereo może Ci wszędzie towarzyszyć. Przymocuj przewód liniowy, który może pełnić również funkcję zawieszki na szyję umożliwiającą wygodne noszenie głośnika. Wewnętrzny, cyfrowy wzmacniacz eliminuje zakłócenia powodowane przez telefon komórkowy.

Niesamowity dźwięk stereo

- Lekka konstrukcja zapewnia większą przyjemność ze słuchania muzyki
- Technologia ekranowania telefonu komórkowego oznacza dźwięk bez zakłóceń
- Uniwersalny — współpracuje z gniazdem słuchawek 3,5 mm Twojego odtwarzacza

Zabierz muzykę ze sobą

- Zasilanie z baterii zapewnia przenośność
- Przyjemność bez obaw dzięki możliwości nieustannego odtwarzania przez 30 godzin
- Przewód liniowy służy także jako zawieszka, ułatwiając przenoszenie
- Pokrowiec chroni głośniki, gdy nie są używane

Potężny dźwięk

- Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” zapewnia dźwięk wysokiej jakości
- Dynamiczne wzmocnienie basów — usłysz głębsze, bogatsze basy
- Incredible Surround™ to więcej przyjemności z muzyki

PHILIPS

Dane techniczne

Zgodność ze wszystkimi urządzeniami

- Dowlone urządzenie z gniazdem 3,5 mm: iPad, iPod, iPhone, GoGear, Odtwarzacz MP3 z gniazdem 3,5 mm, Komputery stacjonarne i laptopy, Telefon komórkowy z gniazdem 3,5 mm

Stylistyka i wykończenie

- Kolor(y): Czarny

Akcesoria

- Futerał

Dźwięk

- Pasmo przenoszenia: 150–16 000 Hz
- Impedancja: 4 omy
- Moc znamionowa RMS: 4 W
- Średnica głośnika: 40 mm
- Typ: Neodymowy
- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, Dynamiczne wzmocnienie basów, Incredible Surround

Zasilanie

- Rodzaj baterii/akumulatora: AA
- Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 30 godz.
- Zestaw z bateriami: Nie
- Liczba baterii lub akumulatorów: 4

Udogodnienia

- Regulator głośności

Wymiary opakowania

- Rodzaj opakowania: Karton
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 9,42 x 22,5 x 9,42 cm
- Waga brutto: 0,4 kg
- Waga netto: 0,229 kg
- Ciężar opakowania: 0,171 kg
- EAN: 87 12581 50193 8

Karton zewnętrzny

- Liczba opakowań konsumenckich: 6
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 31,9 x 24,9 x 21,7 cm
- Waga brutto: 3,053 kg
- Waga netto: 1,374 kg
- Ciężar opakowania: 1,679 kg
- EAN: 87 12581 50204 1

Karton wewnętrzny

- Liczba opakowań konsumenckich: 2
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 19,7 x 10,2 x 23,6 cm
- Waga brutto: 0,909 kg
- Waga netto: 0,458 kg
- Ciężar opakowania: 0,451 kg
- EAN: 87 12581 50205 8

Zalety

Dynamiczne wzmocnienie basów

Innowacyjna technologia umożliwia odtwarzanie nieprawdopodobnie głębokich, bogatych basów z niewielkich głośników. Funkcja dynamicznego wzmocnienia basów uwydatnia basy w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień poziomu głośności — od niskiego do wysokiego — za naciśnięciem jednego przycisku!

Wzmacniacz klasy „D”

Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia sygnał cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostateczny kształt. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Ponadto wzmacniacz cyfrowy klasy „D” odznacza się efektywnością o 90% większą niż tradycyjne wzmacniacze klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz tak dużej mocy.

Przewód liniowy także jako zawieszka

Te głośniki są gotowe do działania! Gdy chcesz ruszyć w podróż i zabrać ze sobą muzykę, wystarczy podłączyć przewód liniowy i zamocować go, uzyskując w ten sposób wygodną zawieszkę.

technologia ekranowania telefonu

zaawansowane wzorce obwodów elektrycznych odcinają interferencje telefonu komórkowego i zapewniają dźwięk bez zakłóceń

Uniwersalne gniazdo słuchawek 3,5 mm

Aby korzystać z głośnika, wystarczy podłączyć go do iPod'a, iPhone'a, odtwarzacza GoGear, MP3, laptopa, netbooka, telefonu muzycznego lub dowolnego innego urządzenia przenośnego wyposażonego w gniazdo słuchawek 3,5 mm.



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 3.1.7

12 NC: 8670 000 55842
EAN: 87 12581 50193 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com