



Philips  
Tragbarer DVD-Player

18 cm LCD  
Zwei DVD-Player



PD7042



## Erleben Sie doppeltes Filmvergnügen unterwegs

### mit zwei DVD-Playern

Genießen Sie Musik und Filme auch im Auto! Der Philips PD7042 bietet Ihnen zwei DVD-Player mit 18 cm Displays, mit denen jeder Mitfahrer seine eigenen DVDs, Musiktitel und Fotos auch unterwegs genießen kann. Dank des integrierten Akkus mit einer Laufzeit von 2 Stunden können Sie Ihre Filme überall genießen.

#### Mobile Wiedergabe Ihrer Filme, Musiktitel und Fotos

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD-kompatibel
- DivX-zertifiziert für die Wiedergabe standardmäßiger DivX-Videos
- Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-RW
- Wiedergabe der auf einer Foto-Disc gespeicherten JPEG-Bilder

#### Bereichern Sie Ihr AV-Unterhaltungserlebnis

- 17,8 cm (7") TFT-LCD-Farbdisplay im Breitbildformat (16:9)
- Genießen Sie unterschiedliche Filme, oder erleben Sie denselben Film auf beiden Playern
- Integrierte Stereo-Lautsprecher

#### Mehr Komfort durch zusätzliche Bedienelemente

- Bis zu 2 Stunden Wiedergabe mit integriertem wiederaufladbarem Akku\*
- Car Mount-Kit zur einfachen Benutzung
- Direktes Fortsetzen der Wiedergabe nach Stromausfall
- 2 Kopfhörersets für individuellen Hörgenuss im Lieferumfang enthalten
- Verbindung mit nur einem Kabel für einfache Einrichtung im Auto

**PHILIPS**


## Besonderheiten

### 18 cm (7") Farb-TFT-LCD (16:9)



Das LCD-Farbdisplay erweckt Bilder zum Leben. Somit werden Ihre Lieblingsfotos, -filme und -musik genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie bei hochwertigen Drucken angezeigt. Das 16:9 Breitbildformat gilt als Standard vom universellen bis hin zum HD-Fernsehen. Mit dem nativen 16:9 Breitbildformat werden Videos ohne störende schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand wiedergegeben. Außerdem entsteht kein Qualitätsverlust durch Skalierung, also durch das Anpassen des Bilds an unterschiedliche Bildschirmgrößen.

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

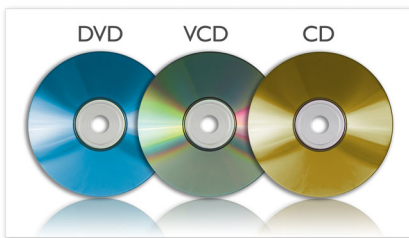

Der tragbare DVD-Player von Philips ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. Die Formate DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD und CD können alle auf dem DVD-Player wiedergegeben werden. DVD+/-R bezeichnet ein DVD-Laufwerk, auf dem beide gängigen beschreibbaren DVD-

Formate wiedergegeben werden können. Ebenso können auch beide gängigen wiederbeschreibbaren Disc-Formate auf dem DVD+/-RW-Laufwerk wiedergegeben werden.

### Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-RW



MP3 ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden.

### Car Mount-Kit



Warum nutzen Sie nicht Ihren tragbaren DVD-Player für die Unterhaltung unterwegs? Das einzigartige Car Mount-System garantiert eine einfache Bedienung im Auto. Über die Halterung mit Schnellverschluss ist das Entfernen des Players ganz einfach, wenn

dieser gerade nicht benötigt wird. Nutzen Sie den tragbaren DVD-Player auch außerhalb des Autos, nur die Halterung bleibt im Auto.

### Verbindung mit nur einem Kabel

Sie können die beiden tragbaren Philips DVD-Player mit nur einem Kabel miteinander verbinden. Somit benötigen Sie keine zusätzlichen Kabel, es entsteht kein unnötiger Kabelsalat, und die Einrichtung dauert nur Sekunden.

### Genießen Sie unterschiedliche Filme

Dank der für den Gebrauch im Auto entwickelten beiden Player können Sie unterschiedliche Filme auf jedem der beiden tragbaren DVD-Player genießen. Außerdem können Sie beide Geräte verbinden und so per Tastendruck steuern. Dadurch können alle Mitfahrer denselben Film gleichzeitig auf beiden Playern genießen.

### DivX-zertifiziert

Dank der DivX<sup>®</sup>-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos und Filme aus dem Internet sowie gekaufte Filme genießen. Das DivX-Medienformat ist eine MPEG-4-basierte Videokomprimierungstechnologie, mit der Sie große Dateien wie Filme, Trailer und Musikvideos auf Medien wie CD-R/RW, DVDs, USB-Speichergeräten und Speicherkarten speichern können, um sie auf Ihrem DivX<sup>®</sup>-zertifizierten Philips Gerät wiederzugeben.



# Daten

## Bild/Anzeige

- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Bildschirmgröße diagonal: 7 Zoll / 18 cm
- Auflösung: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)

## Ton

- Ausgangsleistung: 250 mW RMS (integrierte Lautsprecher)
- Ausgangsleistung (RMS): 5 mW RMS (Kopfhörer)
- Signal/Rausch-Verhältnis: >80 dB (Line-Out), >76 dB (Ohrhörer), >62 dB (integrierte Lautsprecher)

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Disc-Wiedergabemodi: Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Repeat, Zoom, Shuffle-Wiedergabe, Wiedergabe vom letzten Stopp forts.
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL
- Komprimierungsformate: MPEG4, DivX

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet

## Anschlüsse

- Gleichspannungseingang: 9 V, 0,8 A
- Kopfhöreranschluss: 3,5 mm Stereo-Kopfhörer
- AV-Ausgang: 1 x Composite (FBAS)
- AV-Eingang: 1 x Composite (FBAS)

## Komfort

- Batterieladeanzeige
- Stoßfest

## Zubehör

- AC/DC-Adapter: 9 V, 0,8 A, (110 bis 240 V, 50/60 Hz)
- Kabel: Netzkabel
- Auto-Set: Zigarettenanzünder-Adapter, 12 VDC

- Bedienungsanleitung: Mehrere Sprachen
- Car Mount-Kit: 2 x AY4246
- Kopfhörer: 2 x AY3822
- Tasche: 1 Reisetasche

## Leistung

- Batteriebensdauer: Bis zu 2 Std.\*
- Batterietyp: Integrierter Akku

## Abmessungen

- Abmessungen Master-Karton: 285 x 360 x 372 mm
- Menge im Versandkarton: 3
- Gewicht des Versandkartons: 7,93 kg
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 362 x 350 x 90 mm
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 199 x 38 x 153 mm
- Produktgewicht: 1,4 kg
- Verpackungsart: D-Box

## Außenkarton

- EAN: 87 12581 52052 6
- Bruttogewicht: 8,451 kg
- Außenkarton (L x B x H): 37,2 x 28,5 x 36 cm
- Nettogewicht: 6,684 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Eigengewicht: 1,767 kg

## Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 36,2 x 35 x 9 cm
- EAN: 87 12581 52051 9
- Bruttogewicht: 2,677 kg
- Nettogewicht: 2,228 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 0,449 kg
- Regalaufstellung: Liegend

## Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 20 x 15,5 x 7,7 cm
- Gewicht: 1,266 kg



Ausstellungsdatum  
2017-04-05

Version: 3.2.5

12 NC: 8670 000 59223  
EAN: 08 71258 15205 19

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivXNetworks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.  
\* Wiederaufladbare Batterien verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen möglicherweise ersetzt werden. Die Batteriebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.  
\* Batteriebensdauer variiert je nach Verwendung und Einstellungen.  
\* Die Batteriebensdauer im Betrieb ist ein ungefährender Wert und variiert je nach Anwendung. Um die Batteriebensdauer zu optimieren, solltest du die LCD-Hintergrundbeleuchtung (Helligkeit) möglichst niedrig einstellen, Kopfhörer anstelle der eingebauten Lautsprecher benutzen, eine mittlere Lautstärke einstellen und das Gerät bei Raumtemperatur verwenden.