

Registe o seu produto e obtenha assistência em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD490  
CD495



# Manual de início rápido

1

Ligar

2

Começar

3

Beneficie de

**PHILIPS**

# O que está na caixa



Estação de base  
(CD495)



Estação de base  
(CD490)



Carregador\*



Telefone\*



Transformador\*



Fio telefónico\*\*



Manual do utilizador, guia de início rápido, garantia



## Nota

- \* Em sistemas com vários telefones, há telefones, carregadores e transformadores adicionais.
- \*\*Em alguns países, é necessário ligar o adaptador do fio ao fio telefónico e o último à tomada telefónica.




## Atenção


- Utilize apenas as pilhas e o transformador fornecidos.

# 1 Ligar

## Ligar a estação de base

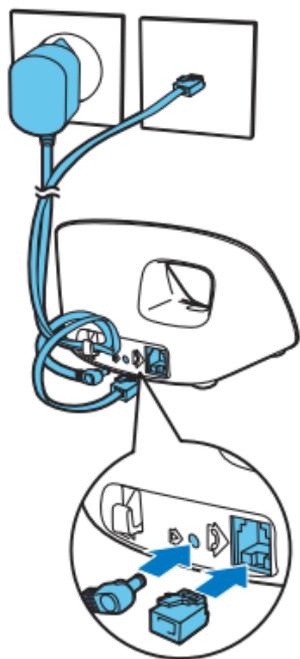

- 1** Ligue cada extremidade do transformador:
  - à entrada CC na parte posterior da estação de base;
  - à tomada eléctrica.
- 2** Ligue cada extremidade do fio telefónico:
  - à tomada telefónica na parte posterior da estação de base;
  - à tomada telefónica na parede.

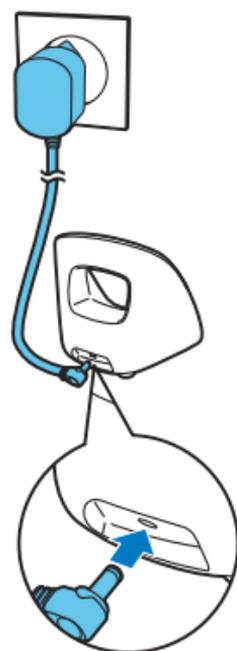

Apenas para a versão com vários telefones:

- 3** Ligue cada extremidade do transformador:
  - à entrada CC na parte posterior da estação de base;
  - à tomada eléctrica.


## 2 Começar

### Configurar o seu telefone



- 1 As pilhas são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita da tampa do compartimento das pilhas antes do carregamento.
- 2 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 3 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 4 Defina a data e a hora.
  - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima **\*INT** para seleccionar **[AM]** ou **[PM]**.

### Carregar o telefone

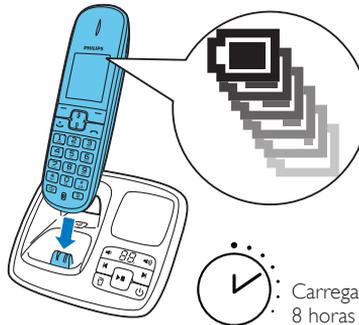

Coloque o telefone na estação de base para o carregar. Quando o telefone é correctamente colocado na estação de base, ouve um ruído de encaixe.

↳ O telefone começa a carregar.

#### Nota

- Carregue as pilhas durante 8 horas antes da primeira utilização.

### Verificar o nível da pilha

#### Ícone Estado

- Quando o telefone se encontra fora da estação de carga/carregador; as barras indicam o nível das pilhas (de cheias a fracas). Quando o telefone se encontra na estação de base/carregador, as barras ficam intermitentes até o carregamento estar concluído.

- O ícone de pilha fraca fica intermitente e ouve um sinal de aviso. A pilha está fraca e tem de ser carregada.

## 3 Beneficie de

### Telefonar

- Para fazer uma chamada, prima  e marque o número de telefone.
- Para atender uma chamada, prima  quando o telefone toca.
- Para terminar uma chamada, prima .

### Ajustar o volume

Prima  ou  para ajustar o volume durante uma chamada.


### Adicionar um contacto à agenda

- 1 Prima .
- 2 Seleccione **[Opção]** > **[Adicionar novo]** e, em seguida, prima **[OK]** para confirmar.
- 3 Introduza o nome e prima **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduza o número e prima **[Guard.]** para confirmar.

### Gravar uma mensagem (apenas para CD495)

- 1 Prima **[Menu]**.
- 2 Seleccione  > **[Mensagem]** e, em seguida, prima **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Só responder]** ou **[Atender&gravar]** e, em seguida, prima **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Gravar novo]** e, em seguida, prima **[OK]** para confirmar.
- 5 Comece a gravar próximo do microfone depois do sinal sonoro.
- 6 Prima **[OK]** para parar a gravação.  
↳ Pode ouvir a nova mensagem gravada no telefone.

### Ouvir mensagens gravadas no atendedor de chamadas (apenas para CD495)

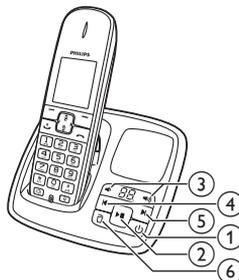

- ① Para ligar ou desligar o atendedor de chamadas no modo de espera, prima .
- ② Para iniciar/parar a audição, prima .
- ③ Para ajustar o volume, prima .
- ④ Para reproduzir a mensagem anterior/repetir a mensagem actual, prima .
- ⑤ Para reproduzir a mensagem seguinte, prima .
- ⑥ Para eliminar a mensagem actual, prima .

#### Nota

- Para obter mais informação, consulte a secção relativa ao atendedor de chamadas no manual do utilizador.

# Bem-vindo à Philips

Registe o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Precisa de ajuda?

### Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador fornecido com o novo telefone.

### Ajuda on-line

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# CE 0168



A reprodução, parcial ou total, é proibida sem a autorização por escrito do titular dos direitos de autor. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus respectivos proprietários. Todos os direitos reservados.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_CD490-495  
23\_PT\_V1.1  
WK12053