

Philips
Câmara de filmar HD



CAM102BU



Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

Reviva as suas memórias em HD

A câmara de filmar ESee CAM102 fornece-lhe memórias que permanecerão cristalinas - com gravação Full HD. Grave vídeos com um toque num botão e partilhe-os de imediato no televisor e online. Ligue-a aos dispositivos sem complicações com a ficha USB integrada.

Grave vídeos com qualidade Full HD de forma rápida e simples

- Reviver memórias em detalhe com vídeos Full HD
- Resolução até 5 megapixéis para fotografias de alta qualidade
- Funcionamento com um só toque para captar instantaneamente óptimos momentos
- Ranhura para cartão micro SD para até 32 GB para 16 horas de vídeos em HD
- pré-gravação de 3 seg. capta momentos inesperados

Partilhe as suas fotografias e vídeos favoritos sem esforço

- Ficha USB integrada para ligação ao seu PC/Mac sem confusões
- Partilha rápida via correio electrónico e publicação no Facebook/YouTube
- Software para edição de filmes para vídeos personalizados
- Ligação directa ao televisor através de HDMI para visualizar os seus vídeos em HD

Leve-os consigo para qualquer lugar

- Design pequeno e fino para caber facilmente no seu bolso
- Bateria incorporada é carregada comodamente via USB
- Durabilidade extra longa da bateria permite-lhe gravar mais

PHILIPS
sense and simplicity

Destaques

Funcionamento com um toque



Não volte a perder nenhum momento maravilhoso. Com o tempo de arranque rápido da Philips, pode começar a tirar fotografias instantaneamente. Graças às várias funcionalidades avançadas, como a velocidade rápida do processador e o processamento de sinal dedicado, a câmara de filmar da Philips demora apenas dois segundos a arrancar. Estes botões foram concebidos a pensar na simplicidade - precisa apenas de premir um botão para começar a filmar em alta definição. A câmara de filmar da Philips permite-lhe estar sempre preparado para captar eventos surpreendentes sem perder um segundo.

Partilha rápida



Com o software Windows incorporado, pode publicar vídeos em Web sites como YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo de forma muito simples. Para utilizadores Mac, poderá organizar, editar e partilhar facilmente com o iMovie do iLife. Com uma tecnologia de compressão avançada, o formato de vídeo HD (H.264) utilizado pela câmara de filmar da Philips pode criar ficheiros mais pequenos do que as câmaras de filmar, câmaras digitais e telemóveis convencionais sem qualquer perda de qualidade do vídeo, para poder partilhá-los


mais depressa! Estes ficheiros também podem ser utilizados por outros programas como o iPhoto e o Windows Movie Maker.

Ficha USB integrada




Ficha USB integrada para ligação ao seu PC/ Mac sem confusões

Vídeos Full HD (1080p)

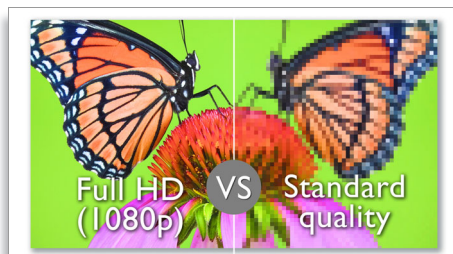

Grave e desfrute de vídeos em alta definição total (Full HD 1080p). "1080" refere-se à resolução do visor, relativamente ao número de linhas horizontais no ecrã. "p" indica o varrimento progressivo ou a apresentação sequencial das linhas em cada fotograma. O 1080p proporciona-lhe uma qualidade de vídeo superior à encontrada em telemóveis e câmaras digitais convencionais. Para além disso, a câmara de filmar utiliza o mesmo formato de vídeo que os leitores e discos Blu-ray – H.264. Este formato muito sofisticado proporciona uma qualidade de imagem HD excelente, permitindo-lhe desfrutar de memórias cristalinas em vídeo.

pré-gravação de 3 seg.

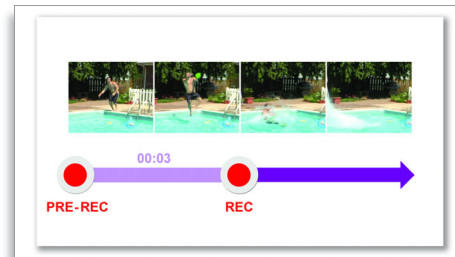

Os melhores momentos da vida são inesperados. Mas com a pré-gravação de 3 seg., pode captar mais em vídeo, mesmo se premir o botão com alguns segundos de atraso. Com a pré-gravação de 3 seg. selecionada, a sua câmara de filmar irá iniciar automaticamente a gravação três segundos antes de premir o botão de gravação. Com esta gravação constante em memória intermédia, nunca voltará a perder a gravação de nenhum momento.

Ranhura para cartão micro SD



Agora pode gravar tudo o que desejar graças à ranhura para cartão micro SD da câmara de filmar Philips. Pequena em tamanho, mas grande em capacidade de armazenamento, os cartões micro SD gravam, de forma segura, todos os seus vídeos e fotografias. O seu tamanho reduzido também significa que levar alguns cartões extra não representa qualquer incómodo. A ranhura para cartão na câmara de filmar é compatível com todos os cartões micro SD universais, permitindo-lhe expandir a memória até 32 GB, o que lhe proporciona 16 horas de vídeo em HD. Pode registar tudo sem preocupações.

Especificações

Qualidade de vídeo

- Resolução: Full HD (1440x1080p) a 30 fps, HD (1280 x 720p) a 30 fps, SD (640 x 480p) a 30 fps
- Resolução fotográfica: 5 MP, 2 MP
- Formatos: Compressão de vídeo H.264, Compressão de áudio AAC, Formato de ficheiros MP4
- Modo de efeitos: Automática, Neve/praias, Nocturno, Contra-luz, Pôr-do-sol, Pele perfeita
- Efeitos: Normal, Sépia, Preto e branco, Negativo
- Equilíbrio dos brancos: Controlo automático dos brancos
- Exposição: Controlo automático da exposição

Lente e sensor

- Objectiva: Focagem fixa (0,7 m ao infinito)
- Abertura: F2.8
- Zoom: 2x digital rápido com vários níveis
- Sensor: Sensor CMOS de 1/3,2 polegadas de 5 MP
- Sensibilidade em situações de pouca luz: Sensibilidade 1300 mV /lux-seg.

Funcionalidades de filmagem

- Tempo para ligar: 2 segundos
- Desactivação automática: 3 minutos
- Tripé

Bateria

- Tipo: bateria de iões de lítio
- Duração: 2 horas
- Tempo de carga: 2 horas através do adaptador, 3 horas através do USB do computador

Visor

- LCD de 2 pol. (diagonal)
- Resolução de 640 por 240 pixéis

Software Philips Arcsoft

- Partilha simples: carregamento directo para o Facebook, carregamento directo para o YouTube,

- botão de carregamento para correio electrónico, botão de carregamento para Web sites
- Edição de vídeos: adicionar títulos, música e créditos, criar filmes, cortar vídeo

Capacidade

- Memória interna: 128 MB
- Suporte multimédia de gravação: Cartão Micro SD (até 32 GB)
- Tempo de gravação: 1 hora @ 4 GB para Full HD, 1 hora @ 2 GB para HD, 1 hora @ 1 GB para SD

Entrada e saída

- Saída de TV: HDMI
- USB: USB extraível (USB2.0) incorporado
- Saída de áudio: através de HDMI
- Altifalante: Altifalante integrado
- Microfone: Multidireccional incorporado, Redução do ruído do vento

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 55,3 x 99,4 x 17,3 mm

Requisitos mínimos

- MAC: MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Outros: 300 MB de espaço livre no disco rígido, USB v1.1, Resolução do ecrã 1024 x 768
- Windows: 1 GB de RAM e 64 MB de Vídeo RAM, Processador PENTIUM 4 - 2,8 GHz, Internet Explorer 6.0, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Acessórios incluídos

- Fita para o pulso
- Estojo de protecção macio
- Guia de Iniciação Rápido
- Software Philips Arcsoft: .



Data de publicação
2013-01-21

Versão: 2.3.6

12 NC: 8670 000 77558
EAN: 87 12581 60628 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com