



Philips Fidelio
Miniaturní dokovací
reproduktory
SoundSphere

pro iPod/iPhone



DS6600

Ponořte se do emocí živého vystoupení

s tímto dokovacím reproduktorem

Vraťte hudbě život díky hlubšímu a silnějšímu zvuku technologie SoundSphere se zařízením Philips DS6600/10. Vložte iPod/iPhone do doku pro přehrávání a nabíjení nebo jej připojte přímo k počítači a užívejte si zvuk svého obsahu.

Jedinečná kvalita zvuku

- SoundSphere pro přirozený, hlubší a širší zvuk
- Technologie FullSound vylepšuje detaily zvuku a přináší bohatý a výkonný zvuk
- Design bass-reflex pro hlubokou a sevřenou reprodukci basů
- Celkový výstupní výkon 2 x 25 W RMS

Vynikající design a povrchová úprava

- Sofistikovaný design s vysoce kvalitní hliníkovou povrchovou úpravou

Pokročile univerzální

- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
- Výkonný zvuk pro počítač

Intuitivní ovládání

- Aplikace SoundStudio pro úplnou kontrolu nastavení zvuku
- Počítačová synchronizace pro váš iPod/iPhone
- Dálkový ovladač ladí s designem a povrchovou úpravou reproduktoru

PHILIPS
Fidelio


Přednosti

SoundSphere



Dopřejte si slávu a energii hudby, s reproduktory SoundSphere si budete užívat přesných tónů tak, jak měli umělci v úmyslu. Čistý a přirozený zvuk reproduktorů SoundSphere vytváří hlubší a širší dojem. Ve výsledku budete mít pocit, že interpreti hrají živě přímo před vámi. Každý reproduktor SoundSphere je vybaven výškovým reproduktorem, který je zavěšen nad reproduktorovou skříní a vydává zřetelnější zvuk ve všech směrech. Přesná konstrukce výhybky a pečlivé umístění basového reproduktoru obklopujícího výškový reproduktor zajišťuje minimální rušení a mnohem přirozenější zvuk.

FullSound™

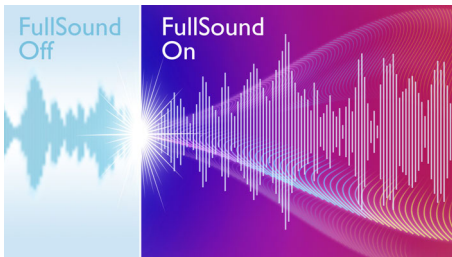

Patentovaná technologie FullSound společnosti Philips využívá digitální zpracování signálu poslední generace pro věrné vylepšení podání hudby. Hudební obsah je dynamicky

analyzován a optimalizován a umožní vám zažít hudbu s velkými detaily a hřejivým podáním.

Design bass-reflex



Akustické zatížení bass-reflex využívá basový proud vyladěný na akustický objem skříně reproduktoru, což umožňuje reprodukovat basy z kompaktních skříněk. Pečlivě navržený, profilovaný basový proud přispívá k průtoku vzduchu a umožňuje dosáhnout hlubokých a působivých basů i při vysoké hlasitosti. Zároveň však minimalizuje vzduchové turbulence, které mohou způsobovat zkreslení.

Aplikace SoundStudio



Poslouchejte hudbu tak, jak se vám to právě líbí. Aplikace SoundStudio skutečně vkládá ovládání vaší hudby do vašich dlaní. Umožňuje změnit každou vlastnost hudby pouze pomocí iPhone: slouží k tomu intuitivní a jednoduché ovládací prvky. Nyní můžete upravovat,

přizpůsobovat a vytvářet svůj požadovaný zvukový zážitek a zcela oživit své oblíbené písně. Aplikace SoundStudio rovněž umožňuje poslech tisíců internetových rádiových stanic z celého světa, což ještě rozšíří vaše hudební zážitky.

Počítačová synchronizace

Vložte jej do doku, přehrávejte, synchronizujte a nabíjejte! Ponořte se do oblíbené hudby v iPodu nebo iPhone, když se přístroj nabíjí a synchronizuje s počítačem přes port USB – a vychutnejte si vynikající kvalitu zvuku v nepřekonatelném pohodlí. Nechte skvělé melodie hrát dál – napájení určitě vydrží.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru



Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštního adaptéru. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.

Specifikace

Kompatibilita

- Kompatibilní se: všemi iPody a iPhony

Aplikace pro iPod/iPhone

- Název aplikace: DockStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone s operačním systémem iOS 4.3 nebo novějším

Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 2 x 3/4" / 20mm výškový reproduktor, 2 x 3" / 8cm střední basový reproduktor
- Výstupní výkon (RMS): 2 x 25 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač,

Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Napájecí kabel, Stručný návod k instalaci, Záruční list, Mezinárodní záruční list

Možnosti připojení

- Aux in: Ano
- USB: pro připojení k počítači

Rozměry

- Rozměry výrobku: [speakers] 145 (průměr) x 263 (výška) mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 577 x 249 x 217 mm
- Hmotnost výrobku: 3 kg
- Hmotnost včetně balení: 4,2 kg

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz



Datum vydání 2013-12-15

Verze: 9.0.4

12 NC: 8670 000 81007
EAN: 87 12581 61802 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com