



Philips
Clockradio til iPod/iPhone

med Lightning-stik

til iPod/iPhone
USB-port til opladning
5 W, FM, dobbeltalarm



AJ6200D

Vågn op til fantastisk musik fra din iPod/iPhone

Afspil og oplad din iPod/iPhone via Lightning-stik med denne elegante Philips-clockradio. Den har et ekstra USB-stik, 5 W udgangseffekt og digital FM-tuning med forudindstillinger, og de store knapper på forsiden giver dig problemfri opsætning af ur og alarm.

Gør din lydoplevelse bedre

- Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik
- FM digital indstilling med faste indstillinger
- Samlet udgangseffekt på 5 W RMS

Nem at anvende

- Ekstra USB til opladning af en ekstra smartphone eller tablet
- Store knapper til brugervenlig indstilling af tid og alarm
- Automatisk synkronisering af tid via iPod/iPhone-dock med Lightning-stik
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik
- Lydindgang til nem bærbar musikafspilning
- Backup af klokkeslæt og alarm for vækning til tiden, selv ved strømsvigt

Start dagen på din måde

- Vågn op til radio- eller iPod/iPhone-musik via Lightning-stik
- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Afspilning og opladning via Lightning



Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

FM digital indstilling med faste indstillinger



Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Ekstra USB

Ekstra USB til opladning af en ekstra smartphone eller tablet

Store knapper på forsiden

Store knapper til brugervenlig indstilling af tid og alarm


Automatisk synkronisering af tid

Automatisk synkronisering af tid via iPod/iPhone-dock med Lightning-stik

Backup af klokkeslæt og alarm

Når der er et strømsvigt, vil dette intelligente ur bevare sine pålidelige indstillinger af klokkeslættet. Den planlagte alarm forbliver aktiv, selv når displayet er slukket - alt sammen takket være et præ-installeret batteri. Når strømmen vender tilbage, er der ikke behov for at indstille klokkeslættet eller angive indstillingerne igen. Endnu mere forbløffende er det, at selvom strømmen ikke vender tilbage, indeholder batteriet tilstrækkelig energi til, at summeren kan gå i gang på det tidspunkt, du har indstillet - så du aldrig kommer for sent.

To ringetidspunkter

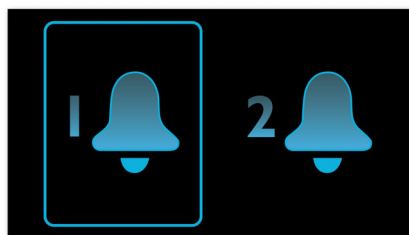

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

Blid vækning



Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner

med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm.

Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvis højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

Sleep-timer



Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 1 time), og vælg en radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Philips-radiosystemet fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til dit yndlingsradioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch 5. generation, iPod nano 7. generation

Audio Playback

- Afspilningstilstand: Oplader iPhone, Oplader iPod

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Automatisk digital indstilling
- Antenne: FM-antenne
- Frekvensområde: 87,5 - 108 MHz
- Faste stationer: 20 FM

Ur

- Type: Digital
- Tidsformat: 24t

Alarm

- Antal alarmer: 2
- Alarmkilde: Tilslut, FM-radio, Buzzer
- 24-timers alarmnulstilling
- Snooze (gentagelse af alarmen): Ja, 9 min.
- Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

Komfort

- Displaytype: LED-display

- Baggrundsbelysning: Gul
- Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol
- Lysstyrke på skærmen: Høj/medium/lav

Lyd

- Lydsystem: Mono
- Lydstyrke: op/ned

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 1

Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang (3,5 mm)

Strøm

- Lysnet: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Strømtype: AC-indgang, 9 V, 1,6 A
- Batteritype: AA
- Batterier: 2

Mål

- Emballagetype: D-box
- Produktmål (B x D x H): 195 x 99,3 x 123 mm
- Emballagemål (B x D x H): 273 x 124 x 144 mm
- Produktvægt: 0,86 kg
- Vægt inkl. emballage: 1,16 kg

Tilbehør

- Lynhåndbog
- Globalt garantibevis



Udgivelsesdato
2015-08-02

Version: 1.2.6

12 NC: 8670 001 01636
EAN: 87 12581 68251 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com