

Philips
„SoundBar“ namų kino
garsiakalbiai

„Virtual Surround“
Išorinis žemųjų dažnių garsiakalbis
Opt., koaks., jung., Aux įv., garso įv.

CSS2123



Galingas bet kokio televizoriaus garsas

su žemųjų dažnių kolonėle

Nespręskite pagal jo dydį, nes ši „Philips SoundBar“ garsiakalbių sistema CSS2123 nustebins įspūdingu garsu! Daugiau jokių vos girdimų dialogų – yra du specialūs aukštųjų dažnių garsiakalbiai. „DoubleBASS“ ir „Virtual Surround Sound“ technologija papildys filmą nuostabiu erdviu garsu.

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais

- Veikia su televizoriais, BD / DVD grotuvais, žaidimų konsolėmis, MP3 grotuvais
- Mėgaukitės muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ su „Music iLink“

Suprojektuota paprastumui

- Žemas profilis, kad puikiai tiktų pastačius prieš televizorių
- Itin kompaktiškas „SoundBar“ garsiakalbis – tik 70 cm / 28 col. pločio


Sodresnis garsas televizoriui ir filmams žiūrėti

- Virtualus erdvinis garsas tikroviškesniam filmo potyriui
- „DoubleBASS“ technologija pilnesniems ir gilesniems žemiems dažniams
- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai
- Atskira žemųjų dažnių kolonėlė dar labiau pagyvina veiksmą

PHILIPS


Ypatybės

Virtualus erdvinis garsas

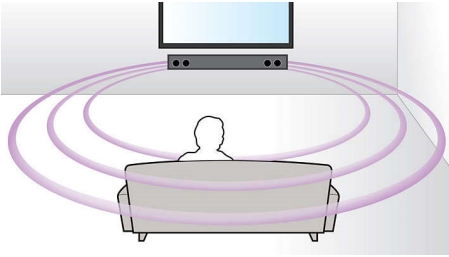

Virtualus „Philips“ erdvinis garsas sukuria sodrų ir įtraukiantį garsą mažiau nei penkiose garsiakalbių sistemose. Itin pažangūs erdviniai algoritmai tiksliai atkartoja garsines savybes, kurios atsiranda idealioje 5.1 kanalo aplinkoje. Bet koks aukštos kokybės stereo šaltinis virsta tikrovišku daugiakanaliu erdviu garsu. Nereikia jokių papildomų garsiakalbių, jų stovų ar laidų, kad galėtumėte mėgautis namus pripildančiais garsais.

„Dolby Digital“

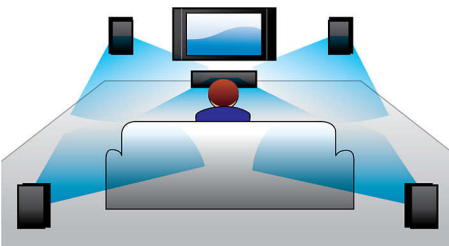

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

„DoubleBASS“ technologija



„DoubleBASS“ technologija užtikrina, kad girdėsite net giliausius žemus dažnius iš kompaktiško dydžio žemų dažnių kolonėlių. Ji sugauna žemus dažnius ir atkuria juos žemų dažnių kolonėlių diapazone ir perteikia garsą su daugiau dundėjimų ir lengvumo bei užtikrina bekompromisę klausymosi patirtį.

„Music iLink“



„Philips Music iLink“ – galite lengvai atkurti muziką tiesiai iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, MP3 grotuovo arba nešiojamojo kompiuterio per paprastą jungtį su jūsų namų kino sistema. Paprasčiausiai prijunkite garso įrenginį prie „Music iLink“ lizdo ir mėgaukitės muzika aukščiausia „Philips“ namų kino garso kokybe.

Žemas profilis



Žemas profilis, kad puikiai tiktų pastačius prieš televizorių

Atskira žemųjų dažnių kolonėlė

Atskira žemųjų dažnių kolonėlė dar labiau pagyvina veiksmą

Itin kompaktiškas „SoundBar“ garsiakalbis

Itin kompaktiškas „SoundBar“ garsiakalbis – tik 70 cm / 28 col. pločio

Juo galima valdyti daugybę prietaisų

Veikia su televizoriais, BD / DVD grotuvais, žaidimų konsolėmis, MP3 grotuvais

Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: „DoubleBASS“, „FullSound“, Nakties režimas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 30 W
- Garsiakalbio išvesties galia: 15 W x 2
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 60 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: integruota pagrindiniame prietaise
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 150 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 8 ohm
- Garsiakalbiai kiekvienoje pusėje: 1 x 5 col. žemųjų dažnių garsiakalbis, 1 x 1,5 col. „Mylar“ aukštų dažnių siūstuvus
- Garsiakalbių varža: 4 ohm

Prijungimo galimybė

- Priekinės / šoninės jungtys: „Music iLINK“
- Galinė jungtis: AUX įvestis 1, Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, Žemų dažnių kolonėlės išvestis

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 20 W
- Maitinimo šaltinis: 220–240 V, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Priedai

- Suderinami priedai: Varžtas x 2, Sieninis kištukas x 2
- Pridedami priedai: 1 x CR2025 baterija, Maitinimo laidas, Trumpa instrukcija, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 708 x 47 x 65 mm
- Svoris su pakuote: 5,4 kg
- Pagrindinio prietaiso svoris: 1,03 kg
- Pakuotė (P x A x G): 756 x 395 x 220 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 165 x 295 x 240 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 2,6 kg
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3,3 m

Pastovumas

- Pakuotė: 80% perdirbto gofruotojo kartono, Sojos rašalas



Išleidimo data 2024-04-15

Versija: 6.2.5

EAN: 87 12581 61825 4

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com