


Philips
głośnik ze stacją dokującą

SoundBar
do urządzeń iPod/iPhone

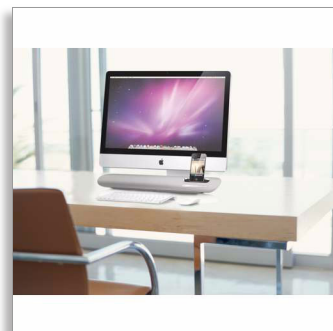

DS6100

Dźwięk pasujący do Twojego domu

Fascynacja Dźwiękiem

Wydobądź to, co najlepsze z muzyki. Dzięki neodymowym głośnikom urządzenie DS6100/10 firmy Philips zapewnia wyraźny, zrównoważony dźwięk z dowolnego urządzenia iPod/iPhone lub komputera iMac/PC. Możesz również zsynchronizować urządzenie iPod/iPhone z komputerem iMac/PC.

Krystalicznie czysty dźwięk

- Cyfrowe przetwarzanie dźwięku (DSP) zapewnia naturalny dźwięk bez zniekształceń
- System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności
- Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS

Wyjątkowe wzornictwo i wykończenie

- Aluminiowa, metalowa kratka
- Zgodność z komputerami iMac i PC


Intuicyjne funkcje sterowania

- Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
- Port AUX-in do łatwego podłączania do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
- Synchronizacja z komputerem za pomocą urządzenia iPod/iPhone
- Bezpłatna aplikacja DockStudio umożliwia odbiór radia internetowego i oferuje inne atrakcyjne funkcje

PHILIPS

Zalety

Cyfrowe przetwarzanie dźwięku (DSP)

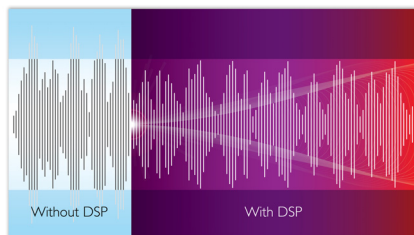

Zaawansowana technologia przetwarzania dźwięku poprawia reprodukcję dźwięku tak, że każda nuta brzmi z krystalicznie czystą dokładnością, a każda pauza jest jak niczym niezakłócona cisza. Opracowana przez firmę Philips technologia cyfrowego przetwarzania dźwięku (DSP) optymalizuje wydajność niewielkich głośników, zapewniając czysty, bogaty i mocny dźwięk bez zniekształceń.

Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych

niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Aluminiowa, metalowa kratka

Wygląd i konstrukcja najwyższej jakości. Przód głośnika jest wykonany z jednego kawałka anodyzowanego, matowego aluminium — takiego samego materiału używa się do budowy samolotów. Zastosowanie aluminium, z którego uformowano doskonałą komorę akustyczną, pozwala uzyskać wyraźny, silny, naturalny i krystalicznie czysty dźwięk.

Aplikacja DockStudio ze sklepu App Store



Bezpłatna aplikacja umożliwia wzbogacenie głośnika ze stacją dokującą o szereg wyjątkowych, atrakcyjnych funkcji. Można dowiedzieć się, jaka będzie pogoda, sprawdzić godzinę, a nawet ustawić ulubiony obraz jako tapetę. Aplikacja DockStudio umożliwia także słuchanie tysięcy internetowych stacji radiowych z całego świata. Wkrótce dostępne będą nowe style skórek oraz nowe funkcje.

Zgodność z komputerami iMac i PC

Zgodność z komputerami iMac i PC

Dane techniczne

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod, iPod mini, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod classic, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod touch, iPod nano 4. generacji, iPod touch 2. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod touch 2. generacji 8/16/32 GB, iPod 5. generacji, iPod nano 6. generacji

Aplikacja iPod/iPhone

- Nazwa aplikacji: DockStudio, Możliwość darmowego pobrania z serwisu App store
- Zgodność: iPod Touch, iPhone, iPad z systemem iOS w wersji 4.3 lub nowszej
- Ponad 7000 internetowych stacji radiowych
- 5-dniowa prognoza pogody
- Odtwarzanie: nawigacja wg albumu/utworu, sterowanie odtwarzaniem
- Ustawienia dźwięku: 5-pasmowy korektor, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Zegar: wyświetlacz analogowy, cyfrowy wyświetlacz
- Budzik: wiele rodzajów alarmów, wyłącznik czasowy

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 10 W
- System dźwięku: Stereo
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności

Głośnik lewy i prawy

- Zakres mocy przetwornika: 5–15 W
- Zakres częstotliwości: 120 Hz – 22 kHz
- Impedancja nominalna: 4 omy
- Czulość: 82 dB/W/m
- Przetwornik głośnika: Pełnozakresowy 2"

Możliwości połączeń

- PC Link: USB 2.0
- Wejście AUX
- Słuchawki: 3,5 mm

Głośniki

- Magnesy neodymowy

Akcesoria

- Przewody: Przewód AUX, przewód USB

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 528 x 90 x 73 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 599 x 118 x 103 mm
- Waga produktu: 1,7 kg



Data wydania 2014-03-30

Wersja: 2.2.6

12 NC: 8670 000 88484
EAN: 08 71258 16393 34

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com