




Philips
Écouteurs-boutons sans fil
avec micro

Transducteurs 8 mm / fermés à
l'arrière

Ergonomique
Résistance éclaboussures et sueur
IPX4
Excellente réduction passive du
bruit

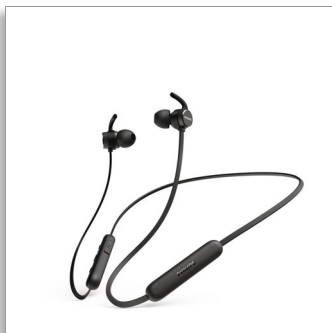

TAE1205BK

Vos chansons en toute liberté

Gardez votre musique à proximité. Ces écouteurs sans fil résistants aux éclaboussures et à la sueur vous offrent un son génial, une tenue confortable et jusqu'à 7 heures de lecture. Si vous avez besoin de plus, une charge rapide de 15 minutes vous donne 1 heure de plus

Résistants aux éclaboussures. 7 heures de lecture.

- Résistant aux éclaboussures et à la sueur IPX4
- Transducteurs au néodyme de 8 mm. Son excellent
- 7 heures de lecture. Chargement USB-C.
- Rechargez-le pendant 15 minutes et profitez de 1 heure de lecture

Confort facile. Solide tenue.

- Sécuritaires, flexibles et confortables
- Tube acoustique ovale tenant en place confortablement dans votre canal auditif
- Ailettes assurant une tenue ferme. Meilleure isolation passive du bruit
- 3 embouts interchangeables en caoutchouc.

Des listes de lecture aux appels

- Télécommande intégrée au câble. Passez aisément de la liste d'écoute aux appels
- Micro intégré avec élimination de l'écho pour un son cristallin
- Couplage intelligent. Trouve automatiquement vos appareils Bluetooth
- Écouteurs-boutons magnétiques. Câble plat anti-enchevêtrement

PHILIPS

Écouteurs-boutons sans fil avec micro

Transducteurs 8 mm / fermés à l'arrière Ergonomique, Résistance éclaboussures et sueur IPX4, Excellente réduction passive du bruit

Spécifications

Son

- Impédance: 32 ohms
- Diamètre du haut-parleur: 8 mm
- Sensibilité: 108,5 dB (1 000 Hz)
- Gamme de fréquences: 20 à 20 000 Hz
- Puissance d'entrée maximale: 5 mW
- Distorsion (DHT): < 3 % DHT
- Type de pilote: Dynamique

Connectivité

- Version Bluetooth: 5,1
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m
- Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Microphone: Microphone intégré
- Type de transmission sans fil: Bluetooth
- Sans fil

Commodité

- Résistance à l'eau: IPX4
- Type de contrôles: Touche
- Réglage du volume
- Écouteurs magnétiques

Format

- Couleur: Noir
- Style de port: Intra-auriculaires
- Matériau de couplage avec l'oreille: Silicone
- Adapté aux oreilles: Intra-auriculaires
- Type d'ajustement intra-auriculaire: Embout en silicone

Alimentation

- Lecture de musique: 7 h
- Conversation: 5 h
- Autonomie en veille: 60 h
- Type de pile (écouteurs): Lithium polymère (intégré)
- Capacité de la pile (écouteurs): 100 mAh
- Temps de charge: 2 h
- Temps de charge rapide: 15 min pour 1 h
- Nombre de piles: 1 pièce

- Poids de la pile (total): 2,2 g
- Rechargeable

Assistant vocal

- Assistance vocale
- Activation de l'assistant vocal: Sélection manuelle
- Compatible avec l'assistant vocal

Accessoires

- Câble de recharge: Câble USB-C
- Embouts auriculaires: 3 paires (P/M/G)
- Guide de démarrage rapide

Carton externe

- Nombre d'emballages consommateur: 3
- GTIN: 1 48 95229 11031 8
- Poids brut: 0,339 kg
- Carton externe (l x l x H): 19 x 11,2 x 12,8 cm
- Poids net: 0,132 kg
- Poids à vide: 0,207 kg

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 2,5 x 1,5 x 0 cm
- Poids: 0,015 kg
- Longueur du fil: 64 cm

Dimensions de l'emballage

- NEA: 48 95229 11031 1
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 9,5 x 17,2 x 3 cm
- Poids brut: 0,081 kg
- Poids net: 0,044 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Boîte
- Poids à vide: 0,037 kg
- Type de positionnement d'étagère: Suspension

CUP

- CUP: 8 40063 20150 7

TAE1205BK/00

Caractéristiques

IPX4

Avec une cote IPX4, ces écouteurs 100 % sans fil résistent aux éclaboussures provenant de toutes les directions. Ils résistent à la sueur et vous n'avez pas à craindre de vous faire surprendre par la pluie.

Sécuritaires, flexibles et confortables

Les ailettes flexibles s'adaptent aux saillies de vos oreilles, ce qui assure une tenue ferme et une meilleure isolation passive du bruit. Un tube acoustique ovale et des embouts interchangeables garantissent un ajustement confortable. Le câble plat repose sur la nuque, que vous ayez les écouteurs-boutons dans les oreilles ou non.

Écouteurs-boutons magnétiques.

Ces écouteurs-boutons sont dotés d'un aimant qui permet de les coller et d'un câble plat qui ne s'emmêle pas. Ainsi, lorsque vous les sortez d'un sac ou d'une poche, vous n'avez pas à le démêler pour écouter de la musique.

Télécommande sur fil.

Prenez un appel ou mettez en pause votre liste de lecture sans toucher votre téléphone intelligent. Le couplage Bluetooth intelligent permet aux écouteurs-boutons de se souvenir des derniers appareils auxquels ils ont été connectés.

7 heures de lecture.

Les transducteurs au néodyme de 8 mm produisent un son excellent. Les écouteurs assurent jusqu'à 7 heures de lecture avec un chargement de 2 heures par USB-C. Si vous commencez à manquer de puissance, un chargement rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter votre musique 1 heure de plus.



Date de publication
2023-02-12

Version: 10.5.4

12 NC: 8670 001 68204
EAN: 48 95229 11031 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com