

Vous pouvez trouver [plus d'informations](#) sur la configuration et l'utilisation de iPronto:

- Dans le **Mode d'emploi de iPronto** fourni avec le iPronto.



- Dans l'**aide en ligne iPronto** à laquelle vous pouvez accéder via le lien "User Manual" (Mode d'emploi) du portail iPronto dans la présentation 8.



- A l'adresse <http://www.pronto.philips.com>.

Guide de mise en route

Utilisez les boutons de cette bande tactile pour accéder à une présentation.

En appuyant sur le bouton 8 de la bande tactile, vous accédez au portail iPronto.

Le bouton **Contrôle de l'affichage** vous permet d'accéder aux Paramètres de l'Application.


Bouton d'alimentation

En appuyant sur ce bouton de défilement pendant 5 secondes, vous accédez aux paramètres système.


Affichage du statut

Boutons de commande à distance

Haut-parleur

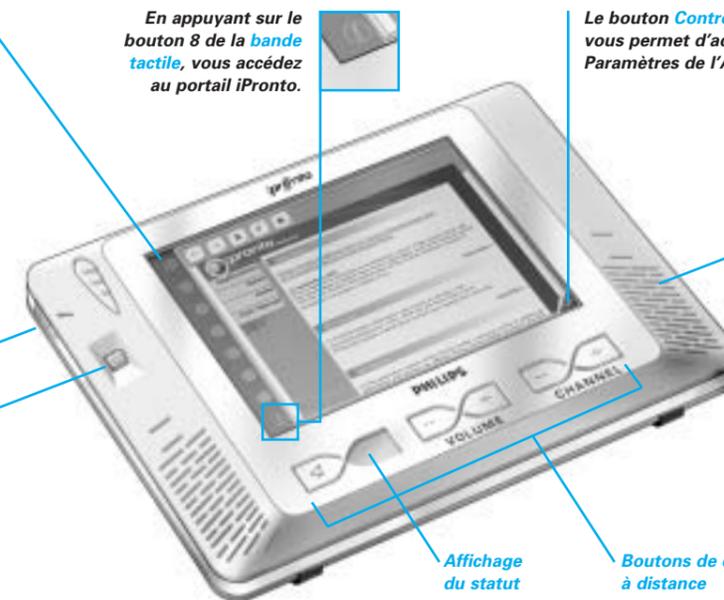

Installation de l'adaptateur LAN sans fil

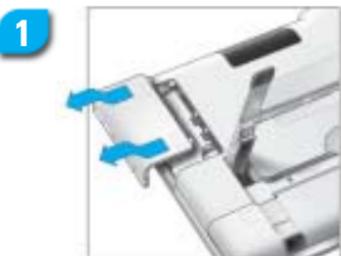

1 Ouvrez le réceptacle de l'adaptateur LAN sans fil en appuyant sur les encoches et en faisant glisser le couvercle dans la direction indiquée.



2 Insérez l'adaptateur LAN sans fil dans le logement.



3 Mettez l'adaptateur LAN sans fil dans la position correcte jusqu'à ce qu'il soit parfaitement emboîté et remplacez le couvercle.

Installation de la batterie



1 Levez le support.



2 Ouvrez le réceptacle de la batterie en appuyant sur les encoches et en faisant glisser le couvercle dans la direction indiquée.



3 Branchez le connecteur de la batterie à la fiche fournie.



4 Faites entrer le côté droit de la batterie sous l'encoche.



5 Descendez la partie gauche de la batterie jusqu'à ce qu'elle soit en place. Refermez le couvercle du logement de la batterie.

Rechargement de la batterie



Remarque

L'idéal est de recharger totalement la batterie. Le iPronto peut être utilisé tandis qu'il est rechargé.

Configuration des paramètres généraux

Remarque

La première fois que vous activez votre iPronto, les paramètres système s'affichent automatiquement.

2 Sélectionnez votre fuseau horaire dans la liste déroulante.

3 Sélectionnez le format d'heure et de date souhaité dans ces listes déroulantes.

4 Sélectionnez la zone que vous voulez modifier. Celle-ci apparaît en surbrillance. Utilisez les boutons + et - pour régler la date et l'heure.

1 Appuyez sur ce bouton et suivez les instructions à l'écran. Lorsque le calibrage est terminé, vous entendez un son bref.

5 Utilisez les boutons + et - pour régler la clarté et les paramètres de mise hors tension.


6 Sélectionnez l'une de ces trois options pour régler les paramètres de mise sous tension.

7 Activez ou désactivez les sons du système. Vous entendez les sons du système lorsque vous appuyez sur une touche de l'écran tactile, que vous accédez aux paramètres système, etc.



Configuration des paramètres sans fil

8 Vérifiez si le SSID (Service Set Identifier) correspond au SSID de votre WAP (Wireless Access Point). Par défaut, le iPronto affiche le SSID du WAP le plus proche qu'il détecte. Si nécessaire, modifiez le nom par défaut du SSID dans la zone.

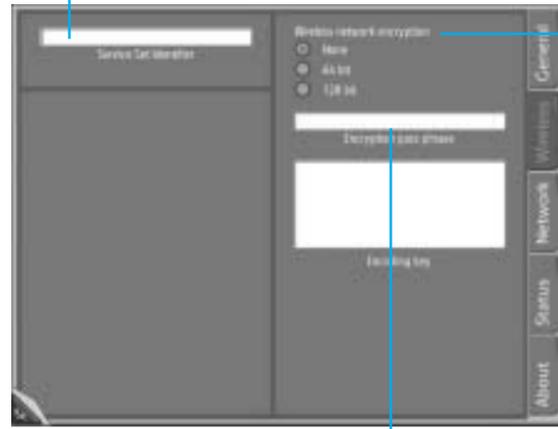


Si le cryptage est activé dans votre réseau sans fil, sélectionnez le cryptage correct ici.

Si le cryptage est activé dans votre réseau sans fil, saisissez votre mot de passe pour le cryptage ici. Ce mot de passe doit être identique au mot de passe pour le cryptage de votre WAP. La zone de texte Encoding key (Texte d'encodage) est automatiquement complétée.

Configuration des paramètres réseau

9 Sélectionnez une de ces options de configuration du réseau.

10 Vérifiez si votre réseau familial ou votre fournisseur d'accès Internet utilise un proxy.

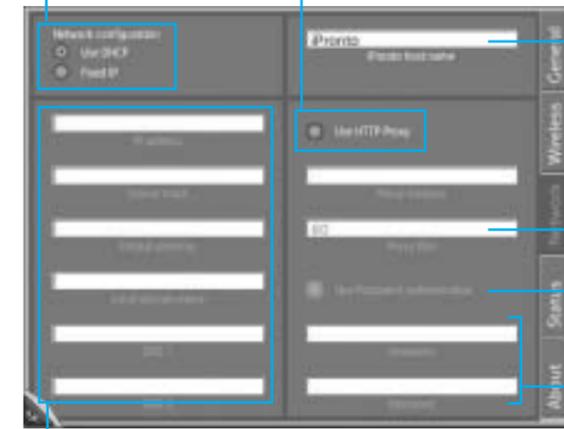

Pour créer un nom personnel pour votre iPronto, saisissez un nom ici.

Si vous utilisez un proxy, saisissez le port de votre proxy ici.


Si votre proxy utilise une authentification par mot de passe, sélectionnez cette option.

Si votre proxy utilise une authentification par mot de passe, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ici.

Lorsque vous sélectionnez DHCP, ces zones de texte sont automatiquement complétées. Si vous sélectionnez Fixed IP (IP fixe), vous devez compléter ces zones manuellement.

iPronto est maintenant prêt pour l'emploi

Utilisez les boutons de cette bande tactile pour accéder à une présentation.

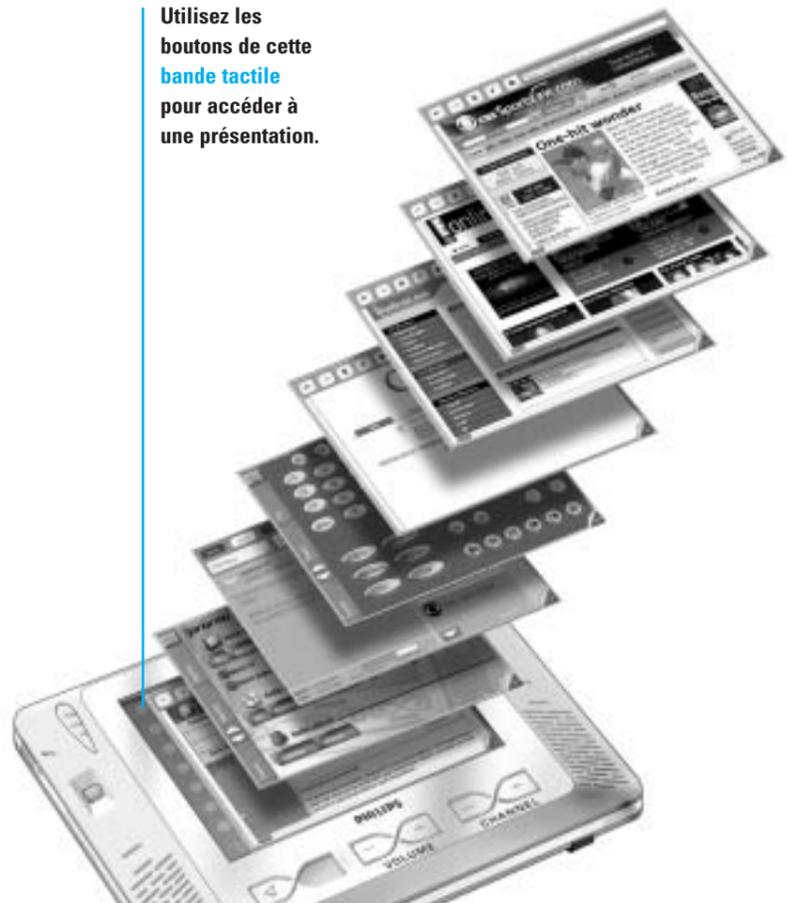

Présentation contenant l'application EPG.



Lorsque vous appuyez sur le bouton Contrôle de l'affichage et que vous le maintenez enfoncé, l'onglet EPG apparaît.



Vous pouvez vérifier ici la puissance du signal de votre iPronto.



L'onglet d'état vous procure un aperçu des paramètres système.