



Philips Philips Fidelio
Juhtmevabad ruumilise
heliga kinokõlarid

5.1 CH juhtmevaba ruumiline heli

Google Cast ja Spotify Connect
HDMI 4K-2K
Ruumiline kalibreerimine



E6

Stereohelist ruumiline heli mõne sekundiga

Google Cast™'i ja Spotify Connectiga

Philips Fidelio E6 juhtmeta kodukinokõlarid loovad eemaldatavate kõlarite ja basskõlari abil ruumilist heli. Selle eraldi keskkanal tagab kõne selguse. Google Casti ja Spotify Connecti abil saate nautida katkestusteta heli taasesitust.

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Luksuslik kangas, mis tagab parima helikvaliteedi

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- HDMI 4K2K signaaliedastus Ultra HD sisu nautimiseks
- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitefonidel
- Spotify Connect võimaldab imelihtsat rakenduse kasutamist
- Google Cast edastab muusika vaevata telefonist kõlarisse
- Eraldiseisvad kaasaskantavad kõlarid koos stereosidumisega
- Philipsi abirakendus lihtsaks võrguseadistuseks


See pakub teleri ja filmide vaatamisel rikkalikumat heli

- Ruumiline heli soovi korral - eemaldatavad juhtmevabad ruumilise heli kõlarid
- Ruumiline kalibreerimine
- Dolby Digital ja Pro Logic II ruumiline heli
- Tiptasemel pehme kupliga kõrgsageduskõlarid Crystal Clear Soundi jaoks
- Spetsiaalne keskkanal kõlar tagab tiptasemel selgusega heli

PHILIPS
Fidelio

Esiletõstetud tooted

Ruumiline heli soovi korral

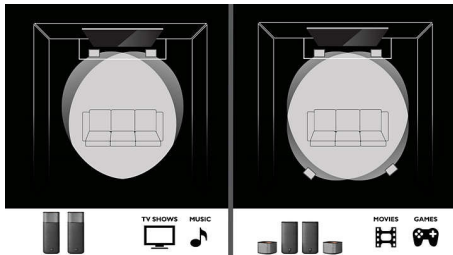

Laske suurepärasel ruumilisel helil oma meeled kaasa haarata just siis, kui teile sobib. Lihtsalt eemaldage juhtmeta ruumilise heli kõlarid peaseadme küljest ja paigutage ruumi tagaossa, et ruumilise heli elamus oleks mänges ja filme vaadates täielik. Tegevuse lõppedes ühendage kõlarid muusika kuulamiseks ja telesaadete vaatamiseks tagasi. Tänu litsentsitud juhtmeta helitehnoloogiale ja ainulaadsel sagedusel töötavatele ruumilise heli kõlaritele puuduvad võrguhäired. Tulemuseks on täiesti juhtmeta ruumilise heli süsteem, mis ei vähenda muusika ja filmide helikvaliteeti.

5.1 Multi-channel

Mudeli E6 kuue sisseehitatud võimendi abil tekitatud 5.1 kanalit tagab suurepärase helikvaliteedi. See 5.1 süsteem kasutab traditsioonilisi kõlarikanaleid ja -konfiguratsiooni, kus on eesmine vasak ja parem kanal, keskkanal, kaks ruumilise heli kanalit ja basskõlar. Süsteem toetab Dolby digital pro-logic 2 tehnoloogiat.


Keskkanali kõlar



Spetsiaalselt kõnesageduste edastamiseks loodud keskkanali kõlar koondab kõne ekraani


keskele. See täiustab hääle paigutust ja selgust, muutes filmid kaasahaaravamaks.

Ruumiline kalibreerimine

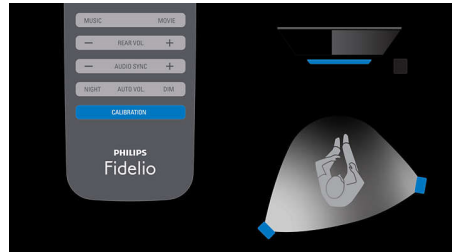

Täiustatud ruumilise kalibreerimise funktsioon, mille töötas välja meie ainulaadne innovatsioonilabor, tagab heli parima võimaliku tasakaalu olenemata sellest, kuhu tagumised kõlarid ruumis paigutatud on. Käivitumise korral kasutatakse selle funktsiooni puhul spetsiaalset toonisignaali, et leida kõik tagumised kõlarid. Seejärel kasutatakse seda teavet selleks, et teha kindlaks, milline on sellise kõlaripaigutuse puhul parim helitasakaal, ning reguleeritakse iga kõlari heli vastavalt. Nii on kuulajal võimalik nautida korralikult tasakaalustatud heli isegi siis, kui kõlarid asuvad väljapool nende ideaalset asukohta.

Google Cast

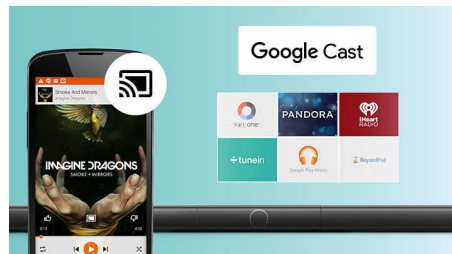

Nautige kõrgkvaliteetset heli ja katkestuseta taasesitust oma lemmikmuusikarakendustest. Sellel SoundBaril on sisseehitatud Google Cast, et saaksite oma lemmikrakenduste muusikat oma kaasaskantavast seadmest kõlaritesse edastada. Saate edastuseks kasutada oma iPhone®-i, iPad®-i, Androidiga telefoni ja


tahvelarvutit, Mac®-i ja Windows®-iga sülearvutit või Chromebooki.

Philipsi abirakendus



Philips HCWeSet Manageri rakendusega saate seadistada ja ühendada oma uued kõlarid oma koduse Wi-Fi võrguga ja nautida oma lemmikrakenduste kõrgkvaliteetset heli ja sujuvat taasesitust*. *Enne juhtmevabalt rakendustest muusika edastamist tuleb paigaldada võrguseadistuse rakendus ning nõustuda teenuste ja privaatsustingimustega. *Spotify Connecti abil muusika edastamiseks vajate Spotify Premiumi kontot.

Spotify kaugjuhtimispuuldina

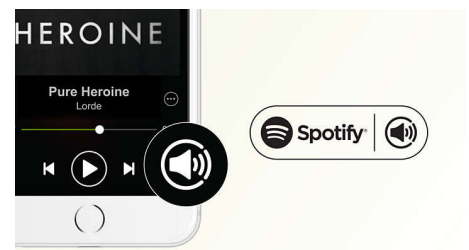

Spotify Connectiga saate hõlpsalt sirvida, avastada ja esitada muusikat igast toast, kasutades oma nutiseadet kaugjuhtimispuuldina. Otsese Spotify-ühendusega saate esitada muusikat otse pilvest ja samas kasutada oma nutiseadet nii kõnede kui videote tegemiseks või isegi levist välja minna, ilma et muusika katkeks. See säästab ka akut, sest muusikaesituse energiatarve on minimaalne. Kõik tuttavad suurepärase Spotify funktsioonid on olemas, valmisloenditest suurte diskreetimissagedusteni. Kõik, mida vajate uue muusika avastamiseks ja selle parimas vormis kuulamiseks.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Ruumiline heli soovi korral, Öörežiim, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Heli sünkroonimine, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Film, Muusika, Lähedalt kuulamine, Voice, Nutikas heli
- Heliüsteem: DTS Digital Surround, Dolby prologic 2
- Basskõlari väljundvõimsus: 90 W
- Satelliitkõlari väljundvõimsus: 180 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 270 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 2 x satelliitkõlarid
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150-20K (-3dB) Hz
- Satelliitkõlari impedants: 8 ohm
- Basskõlari sagedusvahemik: 20-150 (-3dB) Hz
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Juhtmevaba bassikõlar, Bass Reflexi süsteem
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 1 x 19" pehme kattega kupliga kõrgsageduskõlar, 2 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Magnetite arv ruumilise heli kõlaris: 1 x 2.5" täieulatuslikud kõlarid
- Basskõlari impedants: 4 ohm
- Süsteem: 2.1/5.1 süsteem

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, HDMI 1.4 väljund (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Helisisendi 3,5 mm pistik, Ethernet
- Võrguteenused: Google Cast™, Spotify Connect
- Juhtmeta ühendus: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Juhtmevabad tagumised kõlarid, Juhtmevaba bassikõlar

Väline papp-pakend

- EAN: 48 95185 61321 5
- Pikkus: 67 cm
- Pakendite arv: 1
- Laius: 28 cm
- Kogukaal: 17 kg
- Kõrgus: 55.3 cm
- Kaal pakendita: 13.5 kg
- Pakendi kaal: 3.5 kg

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Esitamine ühe vajutusega, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- HDMI funktsioonid: Audio Return Channel (ARC), 4K2K tugi

Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,5 W

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 55.3 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riulil: Virnas
- Laius: 67 cm
- Sügavus: 28 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95185 61321 5
- Kogukaal: 17 kg
- Kaal pakendita: 13.5 kg
- Pakendi kaal: 3.5 kg

Toote mõõtmed

- Kõrgus: 44 cm
- Laius: 54.2 cm
- Sügavus: 22 cm
- Kaal: 12.6 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, Kaugjuhtimispult, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Üleilmse garantii voldik, Optiline helikaabel, Kiirjuhend, 2 x toitejuhe

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3

Nutitelefoni / tahvelarvuti rakendus

- Rakenduse nimi: Philips HCWeSet, tasuta allalaadimine Apple'i App Store'ist ja Google Play'st

Säästvus

- Pakend: 80% ümbertöötatud lainepapp, Sojapõhine tint