



Philips
Clockradio

Bluetooth®
Universaloplader
To ringetidspunkter
Digital FM-tuning



AJT5300W

Nyd trådløs musik, og oplad din smartphone

Start dagen fuldt opladet med AJT5300W. Denne clockradio fungerer også som en trådløs højttaler, der streamer musik fra enhver Bluetooth-enhed. Med de indbyggede holdere kan den oplade enhver smartphone, iPhone/Android, mens du sover

Gør din lydoplevelse bedre

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- FM digital indstilling med faste indstillinger
- Lydingang til bærbar musikafspilning

Nem at anvende

- USB-port til opladning af alle mobile enheder
- Indbygget mikrofon til håndfri telefonopkald
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik
- Batteri-backup holder styr på hukommelsen, selvom der er strømsvigt

Start dagen på din måde

- Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren
- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Gentag alarm for yderligere snooze

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Bluetooth



Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi til korte afstande, der er både stabil og energieffektiv. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan afspille din yndlingsmusik fra enhver smartphone, tablet eller bærbar PC, herunder iPod eller iPhone med en Bluetooth-aktiveret højttaler.

USB-port

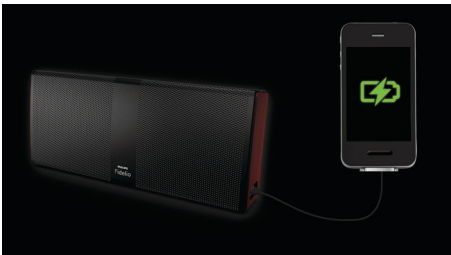

Denne højttaler har en USB-port, så hvis din smartphone er ved at løbe tør for batteri enten hjemme eller på farten, giver denne bærbare højttaler dig mulighed for at overføre det batteri, der er lagret i højttaler til din mobile enhed.

FM digital indstilling med faste indstillinger



Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit

Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Lydingang



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er lydingangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Indbygget mikrofon

Med den indbyggede mikrofon fungerer denne højttaler også som højttalertelefon. Når der modtages et opkald, sættes musikken på pause, og du kan tale via højttaleren. Ring op til et forretningsmøde. Eller ring til din ven fra en fest. Uanset hvad, fungerer det godt.

Sleep-timer




Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 1 time), og vælg en radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Philips-radiosystemet fortsætter med at

spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til dit yndlingsradioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.

Batteri-backup


Batteri-backup holder styr på hukommelsen, selvom der er strømsvigt

Vågn op til radio eller buzzer

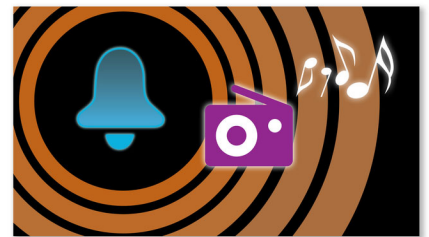

Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.

To ringetidspunkter

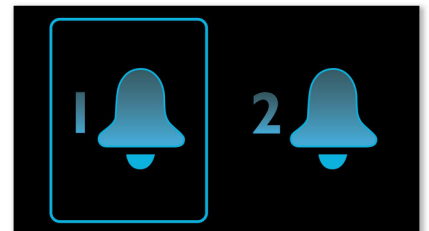

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

Specifikationer

Trådløs Bluetooth®-teknologi

- Version: V2.1 + EDR
- Profiler: A2DP, HFP, AVRCP
- Sortiment: 10 m (i fri luft)

Kompatibilitet

- Android-tablets og -smartphones: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- andre musikafspillere: med Bluetooth 2.1 eller nyere

Ur

- Type: Digital
- Display: LED
- Tidsformat: 24t

Alarm

- Antal alarmer: 2
- Snooze (gentagelse af alarmer): Ja, 9 min.
- Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

Tuner/modtagelse/transmission

- Antal forudindstillede stationer: 20
- Antenne: FM-antenne, FM-antenne
- Frekvensområde: 87,5 - 108 MHz
- Tunerbånd: Digital stationsindstilling, FM

Komfort

- Lydstyrke: Op/ned
- Alarmer: Buzzer-alarm, To ringetidspunkter, Blid vækning, Radioalarm, Gentag alarm (slumre)
- Lysstyrke på skærmen: Høj/medium/lav
- Sleep-timer

Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang (3,5 mm)
- Mikrofon: Indbygget mikrofon

USB-opladning

- Ja
- 5 V, 1 A

Strøm

- Strømtype: AC-indgang
- Standby-strømforbrug: < 1 W
- Batteritype: AA
- Antal batterier: 2
- Backup-batteri: AA (medfølger ikke)
- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Mål

- Emballagetype: D-box
- Produktmål (B x D x H): 182 x 111 x 100 mm
- Emballagemål (B x D x H): 206 x 115 x 110 mm
- Bruttovægt: 0,6 kg
- Nettovægt: 0,5 kg

Tilbehør

- Lynhåndbog
- Garanti: Garantibevis

Opladning

- USB-enheder: 5 V

Højtalere

- Indbyggede højtalere: 1



Udgivelsesdato
2022-05-12

Version: 3.1.6

12 NC: 8670 001 35257
EAN: 69 51613 99080 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com