

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



CSP1000




CSP1200

RU Руководство пользователя


PHILIPS

A




B


①

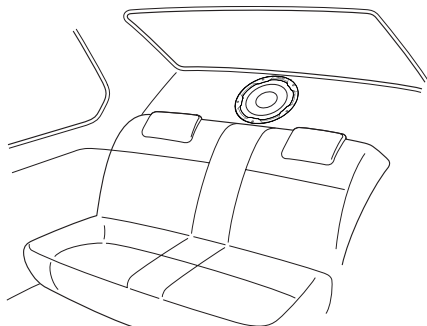


②

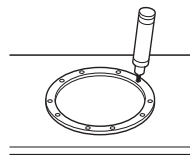


③

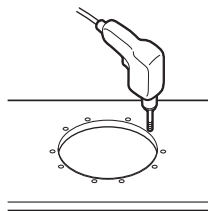

4

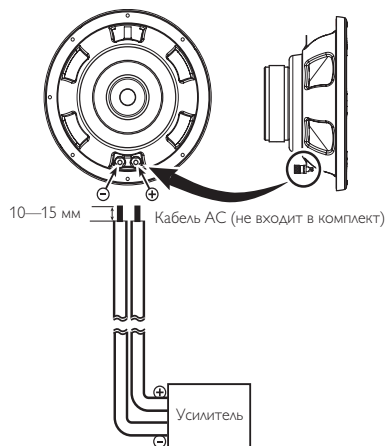


5

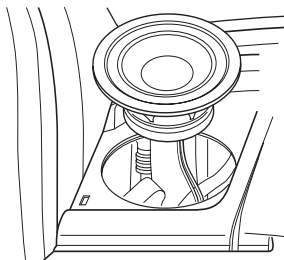


C

①

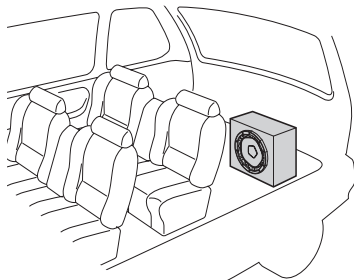

②

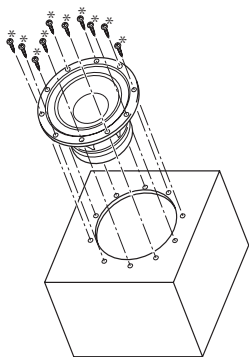

1. Важно!

Техника безопасности

- Перед использованием устройства внимательно прочитайте все инструкции. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкции.
- Для безопасной и надежной установки используйте только прилагаемые крепежные приспособления.
- Сабвуфер имеет значительный вес. Крепко прикрепите его к твердой звукопоглощающей перегородке с достаточной толщиной.
- Не используйте акустическую систему с превышением допустимой пиковой мощности в течение долгого времени.
- Храните кредитные карты, часы, видео- и аудиокассеты и прочие предметы с магнитным кодом вдали от акустической системы, чтобы предотвратить их повреждение магнитами динамиков.
- Для очистки устройства пользуйтесь мягкой влажной тканью. Не используйте такие вещества, как спирт, химикаты или бытовые чистящие средства для очистки устройства.

Notice

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Внесение любых изменений, которые должным образом не разрешены Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.

© Koninklijke Philips Electronics N.V., 2009 Все права защищены.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. и других законных владельцев авторских прав. Компания Philips оставляет за собой право в любое время вносить изменения в изделие без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные изделия.

Сабвуфер для установки в автомобиле

Поздравляем с покупкой и приветствуем Вас в клубе Philips! Для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте ваше изделие на сайте www.philips.com/welcome.

Введение A

Благодаря этому сабвуферу вы можете наслаждаться высоким качеством звука с мощными басами.

Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства:

- ① Сабвуфер
- ② Болт_4x50 мм (8 штук)
- ③ Каркас

2. Установка

Минимальная глубина крепления сабвуфера — 124 мм. Измеряя глубину места крепления сабвуфера, убедитесь, что сабвуфер не мешает другим компонентам автомобиля.

Вариант 1: крепление на задней полке B

Сабвуфер можно закрепить на задней полке за сидением. ^①

- 1 Выключите зажигание автомобиля.
 - Если питание включено, звук щелчка, возникающий при подключении, может повредить динамики.
- 2 Вставьте прилагаемый шаблон на место крепления сабвуфера.
- 3 Отметьте отверстие для крепления сабвуфера и 10 отверстий для болтов. ^②
- 4 Вырежьте отмеченное отверстие для сабвуфера и просверлите отверстия для болтов. ^③
- 5 Подсоедините сабвуфер к усилителю. ^④
- 6 Закрепите сабвуфер на задней полке с помощью прилагаемых винтов. ^⑤

Вариант 2: Установка в герметичном ящике C

Если сабвуфер невозможно установить на машине, разместите его в герметичном ящике. ^①

- 1 Сделайте герметичный ящик в соответствии со следующими параметрами.

Коробка:

	CSP1000	CSP1200
Высота	338 мм	358 мм
Длина	522 мм	568 мм
Ширина	232 мм	238 мм

Отверстие для крепления:

	CSP1000	CSP1200
Диаметр отверстия для крепления (Снаружи)	257,3 мм	307 мм
Диаметр отверстия для крепления (Внутри)	231,9 мм	283,7 мм
Диаметр отверстия для болтов	3,3 мм	3,3 мм

- 2 Подсоедините сабвуфер к усилителю. (см. шаг 5 в разделе “Вариант 1: крепление на задней полке”).
- 3 При помощи прилагаемых болтов установите сабвуфер в герметичный ящик. ②

3. Сведения об изделии



Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Модель	CSP1000	CSP1200
Тип динамика	сабвуфер 25 см	сабвуфер 30 см
Среднеквадратичная мощность (Ватты)	250 Вт	400 Вт
Пиковая музыкальная мощность (Ватты)	1000 Вт	1600 Вт
Чувствительность (дБ/Вт/м)	88 дБ	89 дБ
Частотный отклик (Гц)	25-1000 Гц	20-1500 Гц
Сопротивление (Ом)	4 Ом	4 Ом
Масса магнитов (унции)	55,4 унции	55,4 унции
Глубина крепления (мм)	124 мм	146 мм

4. Устранение неполадок

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного устройства, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/welcome).

При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

