


Philips
HD 攝錄機

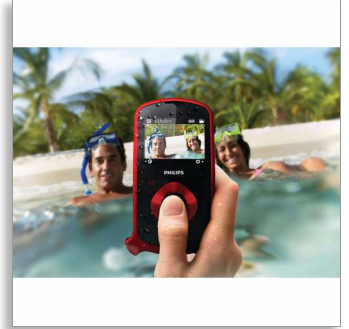

CAM150RD

捕捉並分享精彩瞬間 - 更輕鬆容易

即使在水中央還是在雪地上

ESee 攝錄機 CAM150 耐用防水，無論在室內還是室外、在水中央還是在雪地上，都同樣出色。進階防震功能呈現最清晰鮮明的影像，而雙重格式錄製提供高清及電子郵件可接受的格式，讓您隨時輕鬆分享。

以全高清品質快速且輕鬆地拍攝影像

- 3 米防水、1.5 米防震、防塵
- 透過全高清影片，讓回憶細緻重現
- 使用進階防抖功能，攝錄更清晰及穩定的影片
- 最高 800 萬像素解像度，呈現高質素的相片
- 閃光燈、自動對焦、臉部與微笑偵測

輕鬆分享您最喜愛的相片和影像

- 雙重格式錄製，適合高清及電子郵件可接受的格式
- 即時影片編輯器，在攝錄機上簡單編輯
- 可透過電子郵件或發佈至 Facebook/YouTube 與他人快速分享
- 透過 HDMI 直接連接 TV，從而以高清格式觀看您的影片
- 快速表現以迷你電影展現影片精華

隨處相伴

- 輕巧設計便於輕鬆裝入您的口袋
- 特長電池壽命讓您盡情拍攝

PHILIPS
sense and simplicity


產品特點

快速分享



透過內置 Windows 軟件，您可以輕鬆將您的影片發佈至網站上，如 YouTube、Facebook、Twitter 以及 Vimeo。如果您是 Mac 用戶，您可以透過 iMovie 從 iLife 輕鬆地組織、編輯並分享。透過先進的壓縮技術，Philips 攝錄機使用的 HD 影片格式 (H.264) 可產生比標準攝錄機、數碼相機、手機更小的檔案，而絲毫不會影響影片質素，這樣，您可以快速分享它們！這些檔案還可用於其它程序，如 iPhoto 和 Windows Movie Maker。


進階防抖功能

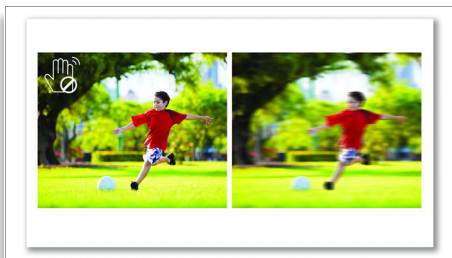

進階防抖功能讓您捕獲清晰的影片，令您引以自豪，愛上分享。備有陀螺儀感應器，加上先進的算法，確保呈現穩定逼真的影像。每當攝錄機搖晃，感應器便會測量地

面與相機鏡頭之間的距離，作出所需校正。這項先進技術讓您時刻拍攝清晰無比的畫面，以令人讚嘆的影片捕捉生活的最美時刻。

雙重格式錄製

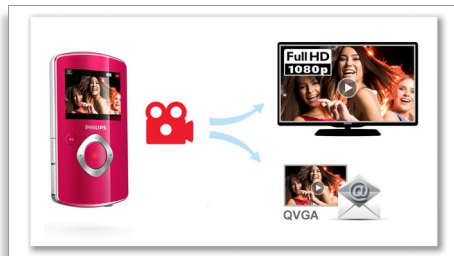


在高清電視上欣賞全高清影片當然是一流享受。但如果您想透過電郵傳送影片或網上分享，則需要壓縮大型的高清檔案，再轉換為電子郵件可接受的格式。攝錄機提供雙重格式錄製，您無須再為此而煩惱。只需開啟相關功能，影片便會同時以兩種格式錄製 – 全高清 (1080p) 及電子郵件可接受的 QVGA (240p) 格式，讓您在高清電視上盡情欣賞影片，同時為您提供可即時以電子方式分享的格式。

全高清 (1080p) 影片



捕捉並盡情享受全高品質 (全高清 1080p) 的影片。「1080」指顯示解像度，屏幕水平條的條數。「p」代表逐行掃描，或在每個畫面上連續顯現逐個橫條。1080p 可呈現比典型的手機和數碼相機更為優越的極緻畫質。此外，攝錄機還採用與藍光光碟播放機和磁碟相同的影像格式 – H.264。此先進格式可帶來超高清畫質，使您深刻體驗水晶般清晰的影片。

快速表現

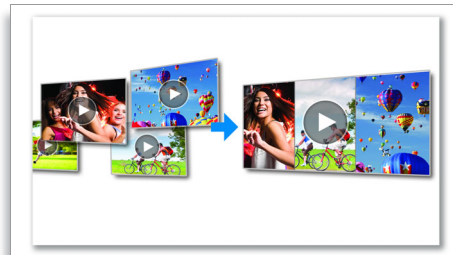

為您剛剛拍的影片製作快速概要 - 一切只需按一個鈕。快速表現會自動從您最新的影片抽出精華並串連成一段概要。您可立即觀看您的影片的精華，或者使用這概要提醒您已拍攝甚麼。您只需要在攝錄機上選擇快速表現即可。重溫記憶從未如此輕鬆。

規格

影像質素

- 解像度：30 fps 時全高清 (1920x1080p), 60 fps 時運動模式 (1280x720p), 30 fps 時 SD (640 x 480)
- 照片解像度：8 百萬像素
- 格式：H.264 影片壓縮, AAC 音訊壓縮, MP4 檔案格式
- 場景模式：自動, 雪景 / 海灘, 夜景, 背光, 日落, 細膩皮膚
- 效果：普通, 褐色, 黑色和白色, 底片, 70 年代, 類比, 色彩濾波器
- 白平衡：自動白平衡
- 曝光：自動曝光控制

鏡頭與感應器

- 鏡頭：固定焦距 (0.1 米至無窮)
- 柵狀管：F2.8
- 縮放：快速多步 5x 數碼
- 感應器：1/3.2 吋, 8MP CMOS 感應器

攝錄機功能

- 使用陀螺儀的進階防抖功能
- 快速表現：影片中的視訊特色
- 簡單編輯：在攝錄機上進行電影編輯
- 雙重錄製：全高清格式, 電子郵件可接受的格式
- 提升技術：自動對焦, 臉部追蹤, 微笑偵測
- 閃光燈：3 個 LED 燈供陰暗環境用
- 3 秒預錄
- 上電時間：2 秒
- 自動關機：3 分鐘
- 三腳架

室外

- 防水設計：3 米最多 2 小時 (IP8)
- 防滴水系統：最多 1.5 米
- 防塵 (IP6)

電池

- 類型：鋰離子電池
- 時間：120 分鐘
- 充電時間：3 小時 (透過轉接器), 4 小時 (透過電腦 USB)

顯示

- 2 吋 LCD (對角)
- 480 X 234 像素解像度

Philips Arcsoft 軟件

- 易於分享：直接上載至 YouTube, 直接上載至 Facebook, 用於網站的上載按鈕, 用於電郵的上載按鈕
- 視訊編輯：新增標題、音樂和信用卡, 建立電影, 剪輯影片

輸入和輸出

- TV 輸出：HDMI
- USB: Mini-USB 連接埠
- 音訊輸出：透過 HDMI
- 喇叭：內置喇叭
- 咪高風：立體定向咪高風, 降低強風產生的滋擾噪音

容量

- 內置記憶體：128 MB
- 錄製媒體：Micro SD 卡 (最高可擴展至 32 GB)
- 錄音時間：1 小時 @ 4 GB (Full HD), 1 小時 @ 1 GB (SD)

尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 55 x 109 x 20 毫米

最低要求

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2.8 GHz 處理器, 1GB RAM 與 64 MB Video RAM
- Mac: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- 其他：1024 x 768 顯示解像度, 300 MB 無硬碟空間, USB v1.1

內附配件

- Mini USB 線
- 腕帶
- 柔軟護套
- 快速入門指南
- Philips Arcsoft 軟件：。



出版日期 2011-11-16

版本：4.3.6

12 NC: 8670 000 77673
EAN: 87 12581 60636 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com