




Philips 5000 series
Volledig draadloze in-ear-
koptelefoon

8 mm drivers/gesloten achterkant

Actieve ruisonderdrukking
Zwart
Bluetooth®

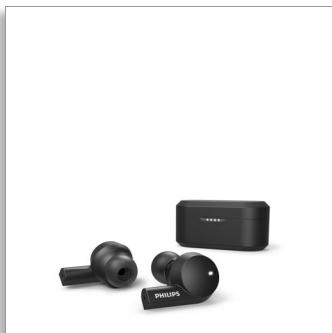

TAT5505BK

Uw geluid. Uw stijl.

Muziek of gesprekken, deze strakke, echt draadloze hoofdtelefoon levert altijd de beste prestaties.

Active Noise Cancelling verwijdert achtergrondgeluiden. U kunt het geluid personaliseren met behulp van de Philips Headphones-app. Als u één oordopje uit doet, wordt de muziek gepauzeerd.

Het geluid dat u wilt

- Krachtige neodymium-drivers van 8 mm. Krachtige bas, helder geluid
- Oplaadcase. Krijg tot 20 uur afspeeltijd
- Bewustzijnsmodus. Laat de wereld binnen wanneer dat nodig is
- Ovale akoestische buis. Siliconen oorcaps

Klaar voor uw dag. Of nacht

- Activeer eenvoudig de spraakassistent van uw telefoon
- IPX5, zweet- en spatwaterbestendig
- Supersolide connectiviteit. Geïntegreerde bediening voor oordopjes

Gewoon smart

- Slank ontwerp en hybride actieve ruisonderdrukking
- IR-sensor. Muziek wordt onderbroken wanneer u een oordopje uitneemt
- De app 'Philips Headphones'. Aangepaste geluidsregeling
- Dubbele microfoons voor heldere gesprekken. Monomodus

PHILIPS

Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
8 mm drivers/gesloten achterkant Actieve ruisonderdrukking, Zwart, Bluetooth®

TAT5505BK/00


Kenmerken

Gestroomlijnd ontwerp



Deze True Wireless hoofdtelefoon ziet er niet alleen geweldig uit, maar zorgt er ook voor dat u uw muziek beter hoort terwijl u onderweg bent. Hybride actieve ruisonderdrukking vermindert externe ruis, zodat er minder stoorzenders tussen u en uw muziek zitten. Met de bewustzijnsmodus kunt u de buitenwereld weer toelaten.

App 'Philips Headphones'

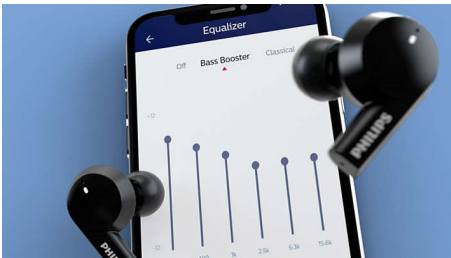

Verbeter het basgeluid. Verminder hoge tonen. Met de Philips Headphones-app hebt u de controle over de muziek waar u naar luistert. Pas het niveau zelf aan of kies een vooraf ingestelde geluidsstijl. U kunt ook met één tik schakelen tussen vooraf ingestelde ANC-modi.

Dubbele microfoons voor heldere gesprekken

Twee microfoons in elk oordopje luisteren naar het geluid van uw stem, waarbij ruis uit uw omgeving wordt verminderd. Als u zich op een stillere plaats bevindt en geen ruis hoeft te blokkeren tijdens het spreken, kunt u in de monomodus ook één oordopje gebruiken om te praten.

Oplaadcase.

Met de oplaadcase kunt u tot 20 uur lang muziek afspelen. Met één keer opladen kunt u de hoofdtelefoon 5 uur gebruiken (4,5 uur met ANC). Een snelle oplaadbeurt van 15 minuten geeft u een extra uur. Het duurt twee uur om de case op te laden via USB-C.

Krachtige neodymium-drivers van 8 mm



Reizen, werken vanuit huis of gewoon ontspannen. Drivers van 8 mm zorgen voor geweldig geluid voor elk nummer, elke afspeellijst en meer. Als u een oordopje uitneemt, wordt de muziek onderbroken. Plaats het oordopje terug en de muziek gaat weer verder.

Ovale akoestische buis.

De ovale akoestische buis zit comfortabel en stevig in uw oor en maximaliseert passieve geluidsisolatie. U kunt kiezen uit siliconen

oorcaps in klein, medium en groot, zodat u altijd een comfortabele pasvorm hebt.

Superstabile connectiviteit



Uw oordopjes zijn klaar om gekoppeld te worden zodra u ze uit de oplaadcase haalt. Als ze eenmaal gekoppeld zijn, onthouden ze het laatste apparaat waarmee ze gekoppeld zijn geweest. Met de aanraakbediening op elk oordopje kunt u eenvoudig muziek, oproepen en het volume regelen.

IPX5-zweetbestendig

Deze volledig draadloze koptelefoons met IPX5-classificatie zijn bestand tegen spatten vanuit elke richting. Ze kunnen prima tegen een beetje zweet en u hoeft zich ook geen zorgen te maken bij een regenbui.

Bewustzijnsmodus.

Bewustzijnsmodus. Laat de wereld binnen wanneer dat nodig is

Eenvoudig de spraakassistent activeren

Activeer eenvoudig de spraakassistent van uw telefoon

IR-sensor

IR-sensor. Muziek wordt onderbroken wanneer u een oordopje uitneemt

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: Gesloten
- Diameter van luidspreker: 8 mm
- Diafragma: PET
- Impedantie: 16 ohm
- Magneettype: NdFeB
- Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
- Gevoeligheid: 105 dB (1000 Hz)
- Maximaal ingangsvermogen: 5 mW

Connectiviteit

- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Bluetooth-versie: 5.0
- Bluetooth-profielen: AVRCP, A2DP, HSP, Streaming-indeling: SBC
- Maximumbereik: Maximaal 10 m

Omdoos

- Lengte: 32.2 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Breedte: 22.7 cm
- Brutoweight: 5.52 kg
- Hoogte: 42 cm
- GTIN: 1 48 95229 11038 7
- Nettogewicht: 2.064 kg
- Gewicht van de verpakking: 3.456 kg

Comfort

- Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, Oproep weigeren, Schakelen tussen 2 gesprekken

Binnendoos

- Lengte: 15 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 10.5 cm
- Hoogte: 19.7 cm
- Nettogewicht: 0.258 kg
- Brutoweight: 0.633 kg

- Gewicht van de verpakking: 0.375 kg
- GTIN: 2 48 95229 11038 4

Vermogen

- Batterijtype: Lithium-ion
- Afspeeltijd muziek: 5+15 uur
- Stand-bytijd: 200 uur
- Spreektijd: 5+15 uur
- Oplaadtijd: 2 uur

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 17.5 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Beide
- Breedte: 9.5 cm
- Diepte: 4.5 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 11038 0
- Brutoweight: 0.164 kg
- Nettogewicht: 0.086 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.078 kg

Afmetingen van het product

- Kabellengte: 0 cm
- Hoogte: 3.6 cm
- Breedte: 3.2 cm
- Diepte: 7.4 cm
- Gewicht: 0.057 kg

Accessoires

- Snelstartgids
- USB-kabel: USB-C-kabel
- Oorcaps: 3 maten

Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart

UPC

- UPC: 8 40063 20158 3



Publicatiedatum
2024-03-29

Versie: 10.1.3

EAN: 48 95229 11038 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com