



Philips
Komponentní Hi-Fi systém
s DVD



MCD900



Posedlost zvukem

Ponořte se do emocí živého vystoupení

Komponentní Hi-Fi systém Philips s DVD vybavený reproduktory SoundSphere nabízí zvuk tak přirozený a reálný, že si budete připadat, jako kdyby váš oblíbený interpret hrál přímo před vámi. Jasný barevný displej a komfortně intuitivní navigace ještě více obohatí váš zážitek z poslechu hudby.

Autentický zvuk jako naživo

- Hliníkové reproduktory nabízí ideální tuhost pro věrný zvuk
- SoundSphere pro přirozený, hlubší a širší zvuk
- Funkce FullSound zajišťuje plné basy a čistou reprodukci vaší hudby

Jedinečný výkon

- 2 x 50 W RMS; Hi-Fi zvuk s digitálním zesilovačem třídy „D“
- Pozlacený konektor reproduktoru pro nejjemnější přenos signálu
- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz


Obohat'te svůj prožitek

- Jasné barevný LCD displej pro pohodlné ovládání
- Přehrávejte DVD, DivX®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG a JPG
- Procházejte soubory s hudbou a fotografiemi, uloženými na USB

PHILIPS


Přednosti

2 x 50 W RMS; Hi-Fi zvuk/Třída D

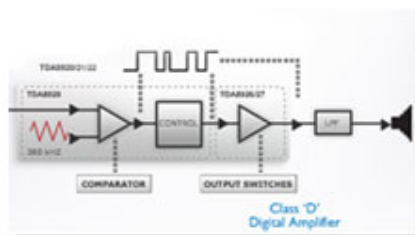


Naplňte místnost oblíbenou hudbou díky hudebnímu výkonu 2 x 50 W a digitálnímu zesilovači třídy „D“. Zesilovač převádí analogový signál na digitální, který poté zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má také zesilovač více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači třídy AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

Hliníkové reproduktory

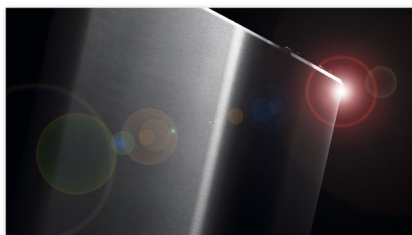

Využijte to nejlepší z přírody. Přírodní materiály jsou osvědčené nedostižné stavební prvky akustiky. Reproktory vyrobené z hliníku jsou tužší, tvoří optimálnější opláštění, které přirozeně pohlcuje vibrace, optimalizuje šíření zvukových vln a vydává věrnější zvuk. Výsledkem jsou reproduktory s oslnivým designem a zvukem, který ctí původní nahrávku.

Jasně barevný LCD displej

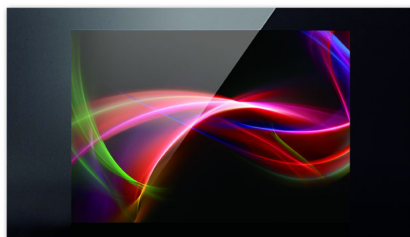

Osvěžte své chvíle strávené poslechem hudby LCD displejem s živými barvami, na kterém je manipulace s hudebními soubory tak příjemně snadná a pohodlná. Při poslechu oblíbených skladeb se na displeji zobrazuje obal alba, který písničkám dodává jiskru. Víceřádkový displej LCD umožňuje třídít skladby podle žánru, interpretů a alb, výběr skladeb se tak stane naprostou banalitou.

Pozlacený konektor reproduktoru



Pozlacený konektor reproduktoru zajišťuje lepší přenos audio signálu v porovnání s tradičním připojením click-fit. Pozlacený konektor také minimalizuje ztrátu elektrického signálu ze zesilovače do reproduktoru, což umožní vychutnat si hudební produkci tak blízkou realitě, jak jen je to možné.

Pouštějte si hudbu i filmy



Přehrávejte DVD, DivX®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG a JPG.

SoundSphere



Dopřejte si slávu a energii hudby, s reproduktory SoundSphere si budete užívat přesných tónů tak, jak měli umělci v úmyslu. Čistý a přirozený zvuk reproduktorů SoundSphere vytváří hlubší a širší dojem. Ve výsledku budete mít pocit, že interpreti hrají živě přímo před vámi. Každý reproduktor SoundSphere je vybaven výškovým reproduktorem, který je zavěšený nad reproduktorovou skříní a vydává zřetelnější zvuk ve všech směrech. Přesná konstrukce výhybky a pečlivé umístění basového reproduktoru obklopujícího výškový reproduktor zajišťuje minimální rušení a mnohem přirozenější zvuk.

Procházejte soubory s hudbou a fotografiemi (USB)



Uložte svou hudební sbírku na paměťové zařízení USB a vychutnávejte si libovolnou skladbu, kdykoliv vás napadne. Systém přistupuje k hudebnímu obsahu prostřednictvím vestavěné zásuvky USB. Systém lze použít ke snadnému procházení veškerým hudebním obsahem podle alba, interpreta, žánru nebo skladby. Při poslechu hudby si můžete vychutnat své oblíbené fotografie.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: digitální zesilovač třídy „D“, regulace výšek a basů
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
- Výstupní výkon: 2 x 50 W RMS

Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: SoundSphere
- Vylepšení reproduktoru: Dvoustupňový, odnímatelné mřížky reproduktorů

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, Jednotka Flash USB
- Přenosová rychlost formátu MP3: 8–320 kb/s a VBR
- Přenosová rychlost formátu WMA: až 192 kb/s, CBR/VBR
- Jiné: Podpora ID3 tagů
- Podporované formáty: eAAC+, FLAC, MP3, AAC bez technologie DRM (m4A), Ogg Vorbis, WMA
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Anténa: VKV, dipólová
- Systém RDS: radio Text, Nastavení hodin RDS, název stanice, typ programu
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DivX, DVD-Video, obrazový disk CD, disk video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, úhel, Zpomalený chod, Zvětšení, nabídka Disc Menu, rychlý posun vzad, rychlý posun vpřed, OSD, Obnovit přehrávání od místa zastavení

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: převzorkování videa, Zvýšení rozlišení videa, vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p)

Možnosti připojení

- Výstup A/V: 2 x RCA (audio), výstup komponentního videa, výstup kompozitního videa

(CVBS), koaxiální digitální výstup audia, Sluchátka (3,5 mm)

- Aux in: 2 x RCA (audio)
- USB: Port USB
- Konektory A/V: Výstup HDMI

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB, Signál budíku
- Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
- Typ zavádění: s motorkem, zásuvka
- Typ obrazovky: Displej LCD
- Barva podsvětlení: bílá
- Vylepšení displeje: Řízení jasu, Režim DIM
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Nizozemština, Anglická, Francouzská, Německá, Italská, Španělská, Portugalská, Švédština

Příslušenství

- Kabely/konektory: kabel kompozitního videa (Y), napájecí kabel
- Baterie: 2 x baterie AAA
- Dálkový ovladač: 1cestný dálkový ovladač se 2 bateriemi AAA
- Uživatelská příručka: Dánština, Nizozemština, Anglická, Fínština, Francouzská, Německá, Italská, Norština, Portugalská, Ruština (v HDD), Španělská, Švédština
- Jiné: Anténa FM, Stručný návod k rychlému použití
- Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry

- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 175 x 202 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 354 mm
- Hmotnost: 12,50 kg
- Hloubka hlavní jednotky: 251 mm
- Výška hlavní jednotky: 202 mm
- Šířka hlavní jednotky: 251 mm

Spotřeba

- Napájení: 50 Hz
- Napájení: 220–240 V

Zelená

- Úsporný pohotovostní režim: 1 W

Přehrávání digitálních fotografií

- Média pro přehrávání: obrazový disk CD na televizor
- Formát komprese obrázků: JPEG
- Displej na zařízení: JPEG z USB, přenos z počítače



Datum vydání 2013-06-12

Verze: 11.2.11

12 NC: 8670 000 60926
EAN: 87 12581 53054 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com