


Philips
Enceintes Home Cinéma
Zenit

5.1, caisson de basses sans fil
Bluetooth® et NFC
HDMI 4K-2K

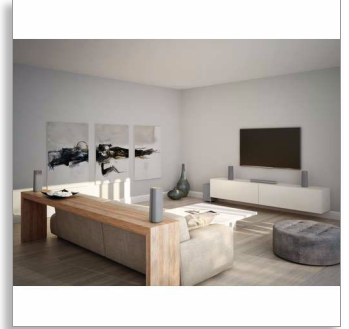

CSS5530G

Une expérience de Zénitude

Éliminez les fils inutiles

Admirez la parfaite simplicité des enceintes Home Cinéma Philips Zenit dont le design aux matériaux modernes et authentiques offre un son naturel et équilibré. Le rangement intelligent des câbles et les enceintes arrière sans fil assurent une expérience épurée sublime.

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Bois véritable pour un intérieur moderne
- Enceintes arrière et caisson de basses sans fil pour une installation simple
- Rangement des câbles intelligent

Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Haut-parleurs MTM permettant une reproduction puissante et fidèle du son
- Caisson de basses avec réflecteur, pour une diffusion harmonieuse du son
- Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II

Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- HDMI compatible 4K-2K, pour un contenu Ultra HD
- Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth®
- Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®
- HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur

PHILIPS

Points forts

Enceintes arrière et caisson de basses sans fil

Enceintes arrière et caisson de basses sans fil pour une installation simple

Rangement câbles intelligent

Rangement des câbles intelligent


Haut-parleurs MTM

La configuration medium-tweeter-medium (MTM) dans toutes les enceintes (principale et satellites) permet une reproduction puissante et fidèle du son, indépendamment de la position d'écoute. Le son est toujours limpide et sans distorsion, où que vous soyez installé.

Caisson de basses av. réflecteur

Le réflecteur en forme de dôme permet d'obtenir des basses plus puissantes et profondes grâce à une diffusion harmonieuse du son à 360 degrés. Ce design permet également d'éviter tout amortissement du son lorsque le caisson de basses est placé sur un tapis ou une moquette.

Diffusion sans fil grâce au Bluetooth®

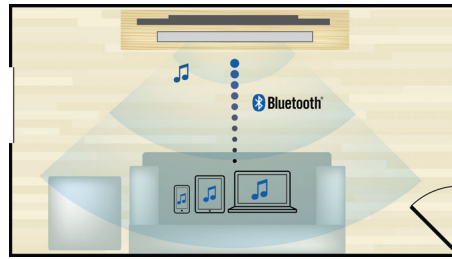

Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth®


Technologie NFC



Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de

la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

Dolby Digital et Pro Logic II

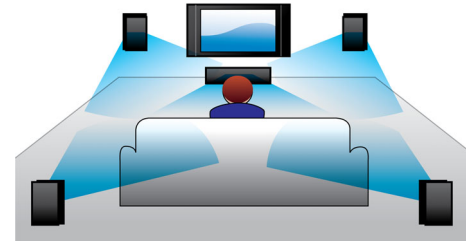

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les 6 canaux d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

HDMI ARC

HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur

Caractéristiques

Son

- Amélioration du son: Son Crystal Clear, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Pro Logic 2
- Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 420 W
- Puissance de sortie des enceintes centrales: 40 W
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 40 W
- Puissance de sortie du caisson de basses: 220 W

Enceintes

- Système: Système 5.1
- Types d'enceintes: 1 enceinte centrale, 4 enceintes satellites, 1 caisson de basses
- Nb de haut-parleurs par enceinte centrale: 2 haut-parleurs de graves race track à gamme étendue, 1 tweeter 1"
- Bande de fréquence de l'enceinte centrale: 80 Hz - 18 kHz Hz
- Impédance des enceintes centrales: 4 ohm(s)
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 2 haut-parleurs de graves 2,5" à gamme étendue, 1 tweeter 1"
- Impédance de l'enceinte satellite: 120 Hz - 18 kHz Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 5 ohm(s)
- Type de caisson de basses: Caisson de basses sans fil, Système Bass Reflex
- Haut-parleur du caisson de basses: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Bande de fréquence du caisson de basses: 45 - 150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm(s)

Connectivité

- Connexions arrière: Entrée optique numérique, Entrée audio (prise jack de 3,5 mm), Prises Easy-Fit pour enceintes, 1 entrée HDMI, Sortie HDMI (4K, ARC), Audio USB (5 V, 500 mA CC)
- Connexions sans fil: Bluetooth® 4.1, NFC, Enceintes arrière sans fil, Caisson de basses sans fil

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: Compatible 4K (30 im/s), Audio Return Channel (ARC), Type de contenu

Alimentation

- Alimentation de l'enceinte centrale: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Avec adaptateur secteur
- Alimentation du caisson de basse: 220-240 V CA,

50/60 Hz

- Alimentation du boîtier sans fil: 110-240 V CA, 50/60 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à base de soja

Dimensions

- Caisson de basses (l x H x P): 228 x 406 x 265 millimètre
- Enceinte centrale (l x H x P): 580 x 52 x 98 millimètre
- Enceinte satellite (l x H x P): 110 x 301 x 110 millimètre
- Longueur câble enceinte satellite: 5 m
- Poids de l'enceinte centrale: 1,3 kg
- Poids enceinte satellite: 1,2 kg
- Poids du caisson de basses: 5,7 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Récepteur audio arrière sans fil, 1 pile AAA, Adaptateur secteur, 3 cordons d'alimentation secteur, 4 supports de fixation murale, 8 vis, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales

Carton externe

- EAN: 48 95185 60735 1
- Poids brut: 15,24 kg
- Carton externe (l x l x H): 79,5 x 28 x 41,5 cm
- Poids net: 12 kg
- Nombre d'emballages: 1
- Poids à vide: 3,24 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 79,5 x 41,5 x 28 cm
- EAN: 48 95185 60735 1
- Poids brut: 15,24 kg
- Poids net: 12 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Poids à vide: 3,24 kg
- Type d'installation en rayon: Disposition

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 58 x 5,35 x 9,8 cm
- Poids: 1,5 kg



Date de publication
2016-12-07

Version: 4.0.6

12 NC: 8670 001 23557
EAN: 04 89518 56073 51

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com