

Philips
Sistema de Home Theater
5.1

Sonido Double Bass
DVD

HTS5533



Sonido de cine envolvente de alta potencia con graves profundos

Obsesión por el sonido

Lleva la potencia del cine a tu casa. Mejora la experiencia de entretenimiento en casa con altavoces con doble pico de graves que brindan 1000 W de sonido surround, en Full HD de 1080p y reproducción de DVD.

Increíble experiencia de sonido

- Potencia de 1000 W RMS para un excelente sonido de música y películas
- Altavoces potentes con doble sistema de graves para un sonido increíble
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine

Diseñado para mejorar el cine en casa

- Panel táctil para un control intuitivo de la reproducción y el volumen
- Altavoces posteriores inalámbricos opcionales para montaje sin líos de cables
- Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio

Simplemente el mejor entretenimiento

- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- HDMI para películas en alta definición y calidad de la imagen
- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB

PHILIPS


Destacados

Sonido Double Bass



Los potentes altavoces con sistema Bass Reflex y doble pico de graves optimizan las frecuencias más bajas y reproducen tonos graves sólidos y profundos para que puedas escuchar desde el más mínimo murmullo hasta los estruendos más fuertes.

Dolby Digital

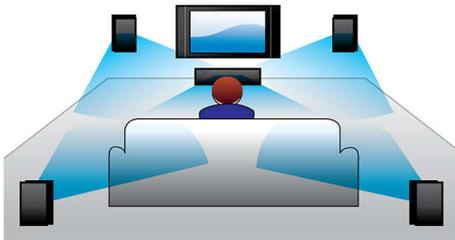

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

Potencia de 1000 W RMS



Potencia de 1000 W RMS para un excelente sonido de música y películas

Reproduce todos los formatos



Reproduce prácticamente cualquier dispositivo multimedia: DVDs, VCDs, CDs o USB. Vive una incomparable comodidad y el lujo de reproducir archivos multimedia en tu TV o tu sistema de Home Theater.

HDMI para películas HD



HDMI es una conexión digital directa capaz de transmitir videos digitales de alta definición y audio digital multicanal. La tecnología HDMI no necesita convertir las señales en analógicas y te ofrece una excelente calidad de imagen y sonido sin ruidos molestos. Ahora puedes disfrutar de las películas de definición estándar con una resolución de alta calidad, más detalles, e imágenes más reales.


EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, altavoz soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las


mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

Reproducción con panel táctil

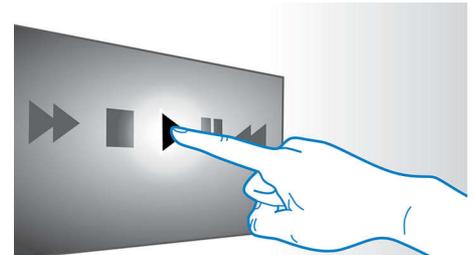

Controla el volumen y otras opciones de reproducción con sólo tocar los controles táctiles del panel frontal.

Altav. post. inalámbr. opc.

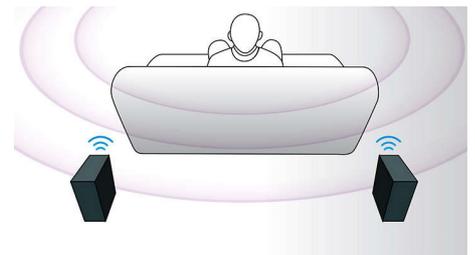

Los altavoces traseros inalámbricos ofrecen escalabilidad y más movilidad a la hora de distribuirlos en la habitación. Estos altavoces inalámbricos, desarrollados con una tecnología que elimina las interferencias, brindan toda la pureza del sonido Surround sin necesidad de cables.

Diseño compacto



Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio

Especificaciones

Sonido

- Optimización del sonido: Dolby Digital Prologic II, Sonido Double Bass, Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Digital Surround DTS
- Potencia de salida del subwoofer: 166 W
- Ajustes del ecualizador: Cine, Música, Original, News, Juegos
- Potencia de salida del altavoz central: 166 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 4 x 166 W
- Potencia total RMS a 30% THD: 1000 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Controladores del altavoz central: 1 woofer de banda completa de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Rango de frecuencia subwoofer: 20-150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasiiva
- Alcance de frecuencia del altavoz central: 150-20k Hz
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de banda completa de 3"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales: USB de alta velocidad, Entrada para micrófono, Music iLINK
- Conexiones traseras: AUX IN 1, AUX IN 2, Conectores de altavoz Click-fit, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Toma de antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), Audio posterior inalámbrico

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Asignación automática de entradas de audio, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through)
- Funciones HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Energía

- Consumo de energía: 105 W
- Fuente de alimentación: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Consumo de energía en modo de espera: $\lt; 0,5\text{ W}$

Accesorios

- Accesorios compatibles: Módulo inalámbrico posterior RWSS5512, Soporte de altavoz STS3001
- Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Antena FM,

Cable HDMI, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Control remoto, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 435 x 45 x 330 mm
- Peso con empaque incluido: 11,85 kg
- Peso de la unidad principal: 3,69 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 600 x 393 x 327 mm
- Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 223 x 102 x 80 mm
- Peso del altavoz central: 0,57 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal (ancho x alto x profundidad): 90 x 187 x 82 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 178 x 303 x 343 mm
- Peso del altavoz frontal: 0,57 kg
- Peso del subwoofer: 3,9 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
- Altavoz trasero (ancho x alto x profundidad): 90 x 187 x 82 mm
- Peso del altavoz trasero: 0,57 kg
- Longitud de cable del altavoz trasero: 10 m
- Longitud de cable del subwoofer: 3 m

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Imagen: JPEG

Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Exploración progresiva, Realce visual

Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de karaoke

- Funciones estándar: Control del nivel de eco, Control del volumen del micrófono, Control de tonos

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG, JPEG HD
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Fecha de publicación
2024-05-06

Versión: 4.1.6

EAN: 87 12581 62694 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com