



Philips BeNear
Teléfono inalámbrico

Serie 1000

Pantalla de 1,6" / retroilum. ámbar
Negro

CD1901B

Acercamos a las personas

Mantené la sencillez

Diseñado para ser completamente sencillo e intuitivo, este teléfono te aporta todas las ventajas de una comodidad ergonómica duradera y una reproducción del sonido fantástica. Con una instalación sencilla y un menú intuitivo, es la sencillez en sí misma.

Sonido Crystal Clear

- El ecualizador paramétrico entrega sonido nítido y claro
- El control de volumen automático elimina las variaciones de volumen no deseadas
- Antena con diseño optimizado para la mejor recepción, en cualquier habitación
- Pruebas avanzadas de sonido y ajuste para una calidad de voz superior

Producto ecológico

- Reducción de hasta el 95% de las radiaciones durante la carga
- Bajo consumo de energía: < 0,6 W en modo de espera

Sencillo y agradable

- Fácil configuración para más comodidad
- Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación ámbar
- Guardá hasta 50 contactos favoritos en la agenda telefónica
- Hasta 16 horas de conversación
- Identificación de llamada entrante: para que siempre sepas quién te llama

PHILIPS

Destacados

Pruebas avanzadas de sonido



Probamos la calidad de nuestros teléfonos DECT de la misma manera que los fabricantes de auriculares de gama alta. Mediante un simulador de oído, podemos recrear con exactitud la forma en la que las personas escuchan. Esto ayuda a nuestros ingenieros acústicos a medir y ajustar elementos como la respuesta de frecuencia, distorsión y percepción auditiva en general, a fin de crear una reproducción perfecta de la voz para teléfonos y manos libres.

Ecuador paramétrico



Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento digital del sonido, para controlar con exactitud la respuesta del sonido de vuelta a la curva de respuesta de frecuencia lineal, lo que entrega un sonido claro y nítido para cada conversación.


Control de volumen automático



El control de volumen automático elimina las variaciones de la señal de sonido provocadas


por la distancia, la intensidad de la señal o el teléfono del interlocutor, para que lo que oigas se mantenga siempre constante. Mediante la reducción de la amplificación de audio para las señales intensas y el aumento de las débiles, podrás disfrutar de una conversación fluida sin variaciones de volumen no deseadas.

Pantalla de 4,1 cm (1,6")

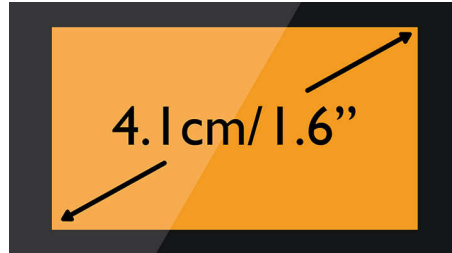

Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación ámbar

Fácil configuración

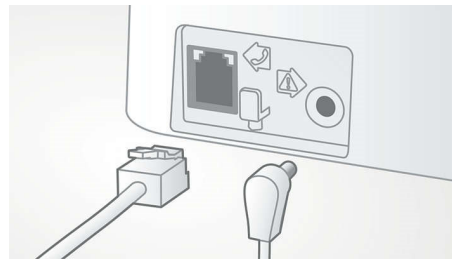

Fácil configuración para más comodidad. Instalación simple con tecnología Plug & Play

Agenda telefónica para 50 registros




Tené siempre a mano los números de teléfono de tus seres queridos. Guardá hasta 50 nombres en tu agenda telefónica.

Identificador de llamadas



A veces es bueno saber quién llama antes de responder. Nuestro identificador de llamadas te indica quién está al otro lado de la línea.

Antena con diseño optimizado

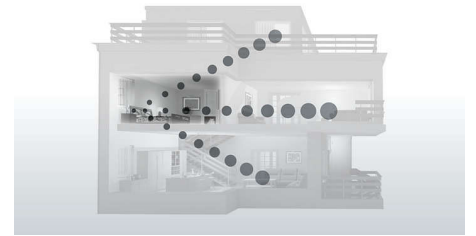

Nuestra antena con diseño optimizado garantiza una recepción fuerte y estable, incluso en las áreas del hogar donde la transmisión por cable es difícil. Puede responder una llamada en cualquier lugar de su casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones, incluso mientras camina.

Bajo consumo de energía: < 0,6 W



Los teléfonos Philips consumen poca energía y ofrecen un diseño que protege el medio ambiente. Ahora, el consumo de energía en modo de espera es de sólo 0,6 W.

Especificaciones

Sonido

- Control de volumen en el auricular
- Tonos de llamada en el auricular: 10 estándar

Comodidad

- Estructura de menú en el teléfono: Menú de lista
- Teclas de la base: Tecla de pager
- Gestión de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas*, Silenciador del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- Indicador de potencia de señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de carga de batería: Icono de la batería de 3 barras
- Visualización de fecha y hora
- Capacidad para varias bases: 1
- Capacidad para varios teléfonos: Hasta 4
- Teclas directas programables: Teclas 1 y 2
- Activación y desactivación de los tonos de las teclas
- Registro automático
- Colgar llamadas de forma automática
- Hasta 16 horas de conversación
- Hasta 250 horas en modo de espera
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Alcance: Campo abierto ≤ 300 m; interior ≤ 50 m

Potencia eléctrica

- Capacidad de la batería: 600 mAh
- Alimentación: CA 100-240V, 50/60Hz
- Tipo de batería: AAA NiMH recargable
- Consumo de energía: $\leq 0,6$ W

Imagen / pantalla

- Tamaño de la pantalla: 4,1 cm (1,6")
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Tipo de pantalla: Blanca y negra; alfanumérica
- Retroiluminación: sí

Capacidad de la memoria

- Lista de llamadas: 20 entradas
- Agenda: 50 nombres y números
- Función de lista de rellamada: 10 entradas
- Base para guardar la agenda

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Valor de SAR

- Teléfonos inalámbricos Philips: $\leq 0,1$ W / kg

Diseño ecológico

- EcoMode: automática

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.2

EAN: 87 12581 64824 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com