



Philips
Мини Hi-Fi система

650 W
Bluetooth

NTRX500

Съвършените машини за звук

Завладяващ звук

Оставете басите да ви възхитят с тази 650 W система с NX бас, идеална за всяко парти. Нека Auto DJ смесва записите от USB устройството ви, извлича поточно мелодии от всеки смартфон чрез Bluetooth® и използва 260 хиляди светлинни ефекта, за да се забавлявате максимално.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Наслаждавайте се на MP3 музиката директно от портативните си USB устройства
- Записвайте цифрово музика от компактдискове, радио и караоке в USB устройство
- Поточно предаване на музика чрез Bluetooth®

Дизайн за парти

- 260 000 LED светлини за чудесна парти атмосфера
- Auto-DJ за автоматично смесване на записи на USB устройство
- DJ Crossfader за смесване на записите ви
- Дръжки и колела за лесно транспортиране

Конструкция за мощен звук

- 5-лентовият еквалайзер осигурява персонално музикално изживяване
- Бутон NX бас за незабавно усилване на басите и светлинни ефекти
- 650 W RMS обща изходна мощност / 8800 W PMPO

PHILIPS

Акценти

260 000 LED светлини



Добавете към всяко парти съвършена атмосфера, усещане и страст, с помощта на хиляди цветни светлини, които премигват, пробляскват и се движат в такт с музиката ви. Лесно избирате цветовете на светлините според темата си или просто избирате една от многото настройки на системата. Натиснете бутона за NX бас, за да направите светлинното шоу дори по-интензивно.

Обща изходна мощност 650 W RMS
650 W RMS обща изходна мощност / 8800 W PMPO

DJ Crossfader за смесване




Бъдете водещ на всяко парти! DJ cross fader ви позволява да смесвате любимите си записи между канал А и В, така че да преминавате плавно между песните. Просто изберете изходното устройство за пулт А (USB, Bluetooth®, CD, аудио вход или тюнер), за да стартирате музиката, след което изберете входното устройство за пулт В (USB или аудио вход). За да сменят

записи, движете плъзгача от едната страна към другата за плавен преход, който поддържа градуса на партито.

Наслаждавайте се на MP3 музиката директно

Наслаждавайте се на MP3 музиката директно от портативните си USB устройства

Бутон NX бас

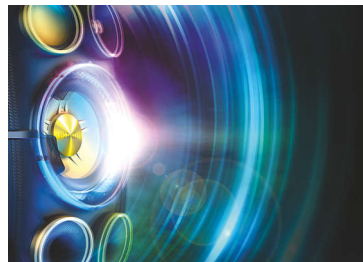


Наличен в цялата гама, NX бас временно усилва екстремно басите и силата на звука. Натиснете бутона NX бас, за да раздвижите звука, да накарате светлинните ефекти да полудеят и да усетите как завладяващите басы от събуфърите разтрисат костите ви.

Auto-DJ за автоматично смесване



Можете да автоматизирате мелодиите си с Auto-DJ. Функцията автоматично смесва записите на свързано USB устройство. Добавете звукови ефекти с DJ пулта. Озвучавайте непрекъснато!

Цифров запис на музика в USB устройство

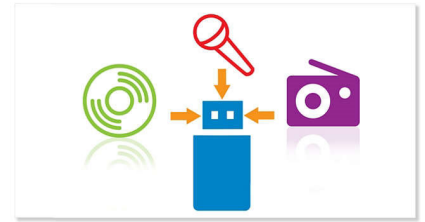

Записвайте цифрова музика от компактдискове, радио и караоке в USB устройство

Дръжки и колела



Вземете мощен звук навсякъде, където ви трябва, горе, долу, на закрито и навън. Аудио решенията NITRO се вмъкват плавно във всеки дом благодарение на оптимизираната им стъпка и ненаатрапчивото и удобно интегриране на контролите. Свържете ги с телевизора или компютъра си за по-въздействащо изживяване, така че музиката и филмите да звучат по-мощно от всякога. Или ги изнесете навън с помощта на вградените дръжки и колела, за да ги превърнете в съвършена парти система за използване на открито.

Спецификации

Звук

- Еквлайзер: 63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 12 kHz
- Обща звукова мощност (RMS): 650 W
- Подобрене на звука: NX бас, 3 нива динамично усилване на басите, управление на цифров звук в 4 режима

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 8" високоговорител за ниски честоти, 2" високоговорител за високи честоти
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители
- Брой тонколони: 1

Възможности за свързване

- Микрофон: Двойни контакти за микрофон (6,3 мм)
- USB: Двоен USB хост
- Допълнителен вход (AUX): 4 x RCA, DVD, Игра, Вход за компютър, Телевизор
- Аудио вход: 3,5 мм стерео входен кабел x2

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: повторение на една/всички/програма, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

Тунер / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена, MW антена
- Обхвати на тунера: FM, MW
- Предварително настроени станции: 40
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране, Лесно инсталиране (plug & play)

Комфорт

- Кароке: Сила на звука за вход MIC
- Тип устройство за зареждане: слот
- Брой дискове: 1
- Светлинен ефект: Peace, Passion, Power, Samba,

Fiesta, Cielo, Custom

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Акcesoари

- Дистанционно управление: 28-бутонно с 2 батерии тип AAA
- Ръководство за потребителя: португалски (Бразилия), Испански
- Други: батерии за дистанционното, FM/MW антена, Ръководство за бърз старт
- Кабели/свързване: кабел MP3 Link
- Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери

- Бруто тегло: 30,7 кг
- Дълбочина на главния блок: 396,5 мм
- Височина на главния блок: 1135 мм
- Ширина на главния блок: 390 мм
- Височина на опаковката: 1252 мм
- Ширина на опаковката: 566 мм
- Дълбочина на опаковката: 486 мм

Аудиозапис

- Източници за запис - USB: CD, тунер, AUX, вход за микрофон, USB, Bluetooth
- Носители за запис: USB устройство
- Режими на запис - USB: незабавно записване, програмируеми песни, радиопрограма по график, един диск, една песен

Auto DJ

- Metal
- Празненство

DJ ефект

- Beat Box
- Scratch
- Reverb
- Yeah

DJ микс

- Източник А: Аудио вход, Bluetooth, Диск, Тунер, USB
- Източник В: Аудио вход, USB



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 1.0.6

EAN: 87 12581 71406 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.