

Philips
2.1-hemmabiosystem

3D Blu-ray

HTS3231



Fantastisk klarhet för filmer och musik

Besatt av ljud

Njut av dina filmer, musik och TV med ett fantastiskt surroundljud

Fantastisk ljudupplevelse

- Mineralbaserade högtalarkoner för extra klarhet
- Class D Amplifier för ett riktigt dynamiskt och klart ljud
- Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet

Utformad för att förbättra din hemmabio

- Kompakt design som passar var som helst


Njut av all din underhållning

- Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- Med hjälp av MP3 Link kan du spela upp musik från bärbara mediaspelare
- Skarpare HD-bilder med HDMI 1080p

PHILIPS
sense and simplicity


Funktioner

Mineralbaserade högtalarkoner

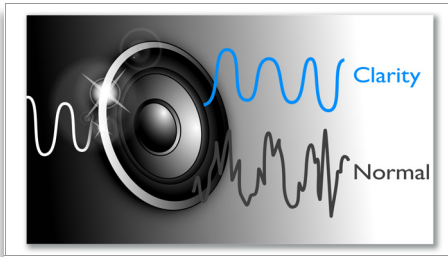


Mineralbaserade högtalarkoner för extra klarhet

Class D Amplifier

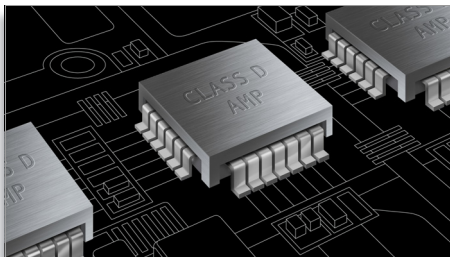

I en Class D Amplifier konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den högre effektiviteten möjliggör en kraftfull förstärkare med litet format.

Dolby TrueHD och DTS-HD

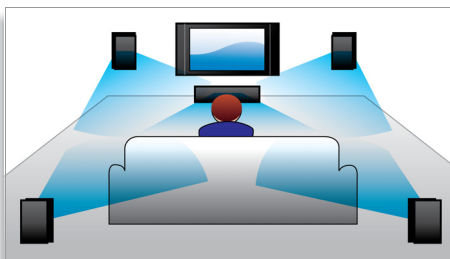

Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-

skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.

Full HD 3D Blu-ray



Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

Skarpare HD-bilder



Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta filmer med verklig högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-

funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

MP3 Link



Med MP3 Link kan du spela upp MP3-filer, direkt från en bärbar mediaspelare, på hemmabiosystemet. Anslut bara den bärbara MP3-spelaren till det inbyggda MP3 Link-uttaget och lyssna på MP3-musik med den överlägsna ljudkvalitet som du får med hemmabiosystemet från Philips. Med MP3 Link kan du lyssna på din bärbara musik hemma i TV-soffan.

Kompakt design



Kompakt design som passar var som helst

Specifikationer

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Kompositvideokabel, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA
- MP3-bitshastighet: 32–320 kbit/s

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Ljud: MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mpeg, mpg, wmv

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: MP3 Link, USB
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Högtalarkontakter med click-fit, Kompositvideoutgång (CVBS), Ethernet, HDMI-utgång, FM-antennuttag

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Automatisk ljudingångsmappning, Dynamisk synkronisering, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 360 x 58 x 351 mm

- Huvudenhetens vikt: 3,2 kg
- Satellithögtalare (B x H x D): 95 x 161 x 87 mm
- Satellithögtalare, vikt: 0,6 kg
- Satellithögtalare, kabellängd: 3 m
- Subwoofer (B x H x D): 123 x 309 x 369 mm
- Subwoofer, vikt: 3,6 kg
- Subwoofers kabellängd: 4 m
- Förpackning (B x H x D): 400 x 274 x 560 mm
- Vikt inkl. förpackning: 10 kg

Högtalare

- Högtalartyper: 2 x satellithögtalare
- Element per satellithögtalare: 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för satellithögtalare: 8 ohm
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedans: 4 ohm

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Effekt

- Strömförbrukning: 55 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,9 W

Ljud

- Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, Original
- Ljudförbättring: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Nattläge
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Högupplöst DTS-HD-ljud, DTS-HD Master Resolution, Stereo
- Uteffekt för satellithögtalare: 75 W x 2
- Uteffekt för subwoofer: 150 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 300 W

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40



Publiceringsdatum
2013-03-05

Version: 5.1.9

12 NC: 8670 000 75802
EAN: 87 12581 60201 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com