



Philips  
CD skaņas iekārta

Bluetooth® un NFC

USB Direct  
12 W

AZ700T



## Jaudīga mūzika bezvadu tīklā jebkurā vietā

Philips portatīvā CD skaņas iekārta ir jaudīga skaņas sistēma, ko varat paņemt līdzi uz jebkuru vietu. Varat brīvi klausīties savu mūziku, izmantojot One-Touch NFC savienojumu vienkāršai Bluetooth savienošanai pārī. Vai atskaņojiet mūziku no USB, CD un MP3-CD.

### Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruna
- USB Direct MP3 mūzikas atskaņošanai
- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- Vairāk mūzikas ar Digital FM radio ar 20 staciju iestatījumiem

### Vienkārša lietošana

- Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālrunus ar iespējotu NFC
- Parocīga tālvaldības pults papildu ērtībām
- CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam
- 20 celiņu CD programmēšana
- Stereo austiņu spraudnis labākam personiskam mūzikas baudījumam

### Spēcīga skaņa, ko varat sadzirdēt un sajust

- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu

# PHILIPS


## Izceltie produkti

### Mūzikas straumēšana, izmantojot Bluetooth™



Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

### NFC tehnoloģija

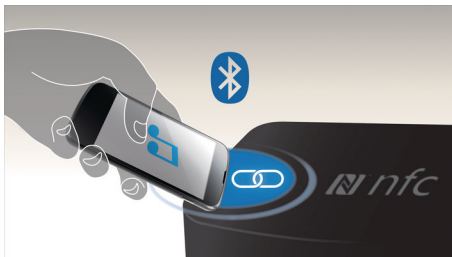

Viegli savienojiet pārī Bluetooth ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field

Communication — tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruni, aktivizētu Bluetooth savienošanu pārī un sāktu mūzikas straumēšanu.

### USB Direct MP3 mūzikai

USB Direct MP3 mūzikas atskaņošanai

### Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompaktas skanstu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skanstu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā

standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļu zemās frekvences skaņu dimensiju.

### Parocīga tālvadības pults



Ar parocīgu tālvadības pulti lielākai ērtībai tieši jūsu rokās, viss, kas jums jā dara ir vienkārši jāatslēdz un jābaida atpūtu.

# Specifikācijas

## Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā albuma meklēšana, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Antena: FM antena

## Skaņa

- Skaņu sistēma: stereo
- Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)
- Izejas jauda: 12 W maks.

## Skaļruņi

- Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
- Skaļruņa režģa apdare: metāls

## Savienojamība

- USB: USB resurss
- 3,5 mm austiņu ligzda
- Audio ieeja (3,5 mm)

## Lietošanas komforts

- Displeja tips: LCD displejs
- Ielādētāja tips: augšdaļa

## Strāvas padeve

- Akumulatora tips: D izmērs (LR20)
- Baterijas spriegums: 1,5 V
- Bateriju skaits: 6
- Enerģijas veids: Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris

## Piederumi

- Tālvadības pults
- Strāvas vads
- Lietotāja rokasgrāmata
- Garantija: Garantijas brošūra

## Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 435 x 271 x 170 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 469x 197 x 311 mm
- Produkta svars: 2,9 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 4,11 kg



Izlaides datums  
2022-04-24

Versija: 5.2.5

12 NC: 8670 001 20353  
EAN: 04 89518 56041 76

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)