

Philips
bezvadu portatīvais
skaļrunis

Bluetooth®

Šļakstu izturīgs
Enerģijas avots
16 W, uzlādējams akumulators



BT7700B

Spin360max

letekmīga, visaptveroša, spēcīga skaņa

Nolieciet skaļruni kā vien vēlaties. Skaņa, kas aptver 360°, nodrošina spēcīgu skaņējumu uz visām pusēm. Ar īpaši ilgo akumulatora darbības laiku klausieties mūziku pusi dienas un pat lādējiet tālruni. Ar Bluetooth izveidojiet pāri ar vairākām ierīcēm, lai starp divām ierīcēm ātri pārnestu failus.

Satriecoša skaņa

- Divi skaļruņi un pasīvie izstarotāji rada iespaidīgu skaņējumu
- Digitālā skaņas apstrāde satriecošai mūzikai bez kropļojumiem
- 2 x 8 W RMS kopējā izejas jauda

Papildu pielāgojamība

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- Ātra mūzikas pārņemšana starp 2 ierīcēm, izmantojot MULTIPAIR
- Iebūvēts mikrofons brīvroku tālruņa zvaniem
- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Paredzēts lietošanai dažādās vietās

- Mitrumizturīga konstrukcija, kas ideāli piemērota mitriem apstākļiem
- Iebūvēta uzlādējama litija jonu baterija atskaņošanai jebkurā vietā
- Mūzikas atskaņošanas laiks līdz 12 stundām
- Skaļrunis darbojas kā enerģijas avots viedtālrunu uzlādēšanai

PHILIPS


Izceltie produkti

Divi skaļruņi



Divi 1,75 collu neodīma skaļruņi nodrošina dabisku, dzidru un līdzsvarotu skanējumu, tikmēr divi pretēji izvietotie pasīvie radiatori palielina zemfr. skaņu. Priekšējie un aizmugurējie pilna diapazona skaļruņi rada vienmērīgu 360 grādu skanējumu, sniedzot brīvību baudīt līdzvērtīgu skaņas kvalitāti neatkarīgi no skaļruņa novietojuma.

Digitālā skaņas apstrāde

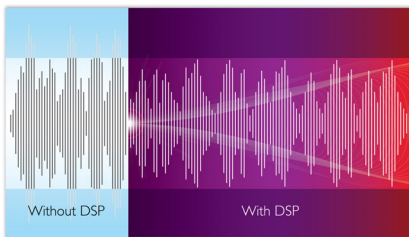

Mūsdienīga skaņas apstrādes tehnoloģija uzlabo mūzikas atskaņošanu, lai katra nots rezonētu ar kristāldzidru precizitāti un katra pauze būtu nebijuša klusuma iemiesojums. Philips izstrādātā digitālā skaņas apstrādes tehnoloģija optimizē kompakto skaļruņu sniegumu, nodrošinot tīru, detalizētu un spēcīgu skanējumu bez kropļojumiem.

Mitrumizturīga konstrukcija



Viegla, mitrumizturīga konstrukcija padara skaļruni ideāli piemērotu lietošanai dušā, virtuvē, pie baseina vai lietainā dienā, lai baudītu mūziku jebkurā vietā.

Mūzikas atskaņošanas laiks līdz 12 stundām




Atskaņojiet savu mūziku skaļi jebkurā vietā, pateicoties iebūvētajam akumulatoram, kas darbojas līdz 12 stundām. Klausieties visu savu mūziku bez jucekļa, ko rada sapinušies elektrības vadi un ilga kontaktligzdu meklēšana, baudiet pilnīgu kustības brīvību un pusdienas ilgu mūzikas izklaidi.

Skaļrunis kā enerģijas avots


Skaļrunis ir rezerves enerģijas avots, tāpēc, ja jūsu viedtālrunim vai planšētdatoram izlādējas akumulators, varat izmantot skaļruņa akumulatoru, lai tos uzlādētu, izmantojot USB vadu.

Mūzikas pārņemšana starp 2 ierīcēm

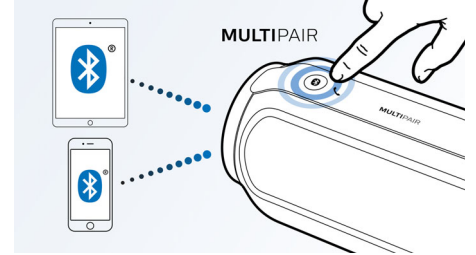

Savienojiet pāri līdz 2 viedierīcēm vienlaikus, lai straumētu mūziku no jebkuras ierīces bez atvienošanas un atkārtotas savienošanas. Lai atskaņotu dziesmu citā ierīcē, pauzējiet dziesmu sākotnējā ierīcē un pēc tam atskaņojiet jaunu dziesmu citā ierīcē. Šī funkcija ir ideāli piemērota, lai klausītos mūziku ar draugiem, ballītēs vai vienkārši atskaņotu dažādas dziesmas, kas saglabātas dažādās ierīcēs. Draugi un ģimene var izveidot savienojumu vienlaikus, un jūs viegli varat savstarpēji apmainīties ar mūziku.

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

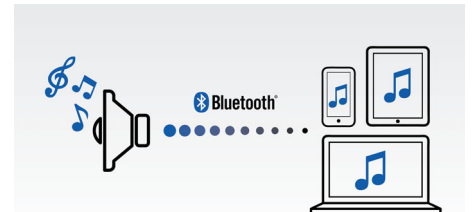

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšētdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Specifikācijas

Saderība

- sader ar: lielāko daļu Bluetooth viedtālrunu, planšetdatoru, mūzikas ierīču
- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad ar Retina displeju, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Mini, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- Android planšetdatori un viedtālruni: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- citas mūzikas ierīces: ar Bluetooth 2.1 vai jaunāku

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2 x 8 W
- Skaļruņi: 2 x 1,75 collas
- Skaņu sistēma: Stereo
- Skaļuma vadība: rotācijas

Savienojamība

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP

- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
- Audio ieeja (3,5 mm)

Lietošanas komforts

- Ūdensizturība: IPX4
- USB ports: lai uzlādētu mobilo ierīci (5 V, 2,1 A)
- Iebūvētais mikrofons: konferences zvaniem

Strāvas padeve

- Baterijas tips: Litija jonu (iebūvēts)
- Baterijas darbības laiks: 12 st.

Piederumi

- Iekļautie piederumi: USB vads uzlādei, ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata, garantijas sertifikāts, pasaules garantijas buklets

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 81 x 76 x 214 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 225 x 117 x 123 mm
- Produkta svars: 0,68 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,97 kg



Izlaides datums
2017-05-18

Versija: 1.0.7

12 NC: 8670 001 39235
EAN: 48 95185 62397 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com