


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

MCD 388

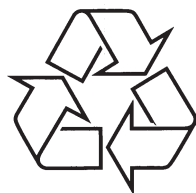

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi	5	Progresīvās skenēšanas ieslēgšana.....	19
Drošība.....	5	Progresīvās skenēšanas manuāla izslēgšana.....	19
Svarīgi drošības norādījumi.....	5		
Dzirdes drošība	6		
Ievēribai.....	7		
Pārstrāde.....	7		
2 Jūsu DVD mikro kinoteātra sistēma	9		
Ievads.....	9		
Kas atrodas iepakojumā	9		
Galvenās ierīces pārskats	10		
Tālvadības pults pārskats	11		
3 Pieslēgšana	13		
Ierīces novietošana.....	13		
Pirms savienojumu veikšanas	13		
TV pieslēgšana	13		
Video vadu pieslēgšana	13		
1.iespēja: Pieslēgšana ar HDMI	13		
2.iespēja: Pieslēgšana ar SCART	14		
3.iespēja: Pieslēgšana ar komponentu video.....	14		
4. iespēja: Pieslēgšana ar S-Video 4.iespēja: Pieslēgšana ar kompozītu video	15		
Audio vadu pieslēgšana.....	15		
FM antenas pieslēgšana	16		
Strāvas pieslēgšana.....	16		
Ierīces novietošana.....	16		
4 Sākums	17		
Tālvadības pults sagatavošana	17		
Pulksteņa iestatīšana	17		
Ieslēgšana	17		
Bezvadu savienojuma manuāla iestatīšana	17		
Pārslēgšana gaidīšanas režīmā.....	18		
Pareizā skatīšanās kanāla atrašana.....	18		
Pareizās TV sistēmas izvēle.....	18		
Sistēmas izvēlnes valodas maiņa	18		
		Progresīvās skenēšanas ieslēgšana.....	19
		Progresīvās skenēšanas manuāla izslēgšana.....	19
5 Atskaņošana	20		
Disku atskaņošana	20		
Diska izvēlnes lietošana.....	20		
Audio valodas izvēle	20		
Subtitru valodas izvēle.....	20		
Atskaņošana no USB/CARD.....	21		
DivX video atskaņošana.....	21		
MP3/WMA/attēlu failu atskaņošana.....	21		
Atskaņošanas vadība	22		
Atkārtotas/sajauktas secības atskaņošanas iespēju izvēle.....	22		
Atkārtošana A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	22		
Meklēšana uz priekšu/atpakaļ.....	22		
Meklēšana pēc laika vai nodaļas/ celiņa numura	22		
Video atskaņošanas turpināšana no pēdējā apturēšanas punkta	22		
Atskaņošanas iespējas	23		
Atskaņošanas informācijas parādīšana.....	23		
Programma	23		
Attēla mērogmaiņa	23		
Atskaņošana lēnā-kustībā.....	23		
Audio kanāla maiņa	23		
Kameras leņķa izvēle	23		
Attēlu apskates iespējas	23		
Attēlu apskate.....	23		
Slīdrādes atskaņošanas režīma izvēle.....	24		
Attēla pagriešana.....	23		
6 Iestatījumu regulēšana	25		
Vispārēja iestatīšana	25		
Audio iestatīšana	25		
Video iestatīšana	26		
Priekšrocību iestatīšana	26		

7	FM radio staciju uzregulēšana	28
	Radio staciju automātiska programmēšana.....	28
	Radio staciju manuāla programmēšana	28
	Saglabātas radio stacijas uzregulēšana	28
	RDS pulksteņa uzstādīšana	28
	RDS informācijas parādīšana	29
8	Skaļuma un skaņas efektu regulēšana	30
	Skaļuma līmeņa regulēšana.....	30
	Zemo frekvenču skaļruņa skaļuma regulēšana.....	30
	Skaņas efekta izvēle.....	30
	Saglabāta skaņas efekta izvēle.....	29
	Basu pastiprināšana	30
	Automātiskās skaļuma vadības izvēle.....	30
	Telpiskās skaņas efekta izvēle.....	30
	Skaņas atslēgšana	30
	Klausīšanās caur austiņām	30
9	Citas funkcijas	31
	Demonstrācijas režīma aktivizācija	31
	Displeja spilgtuma regulēšana	31
	Modinātāja taimera iestatīšana	31
	Izslēgšanās taimera iestatīšana	31
	Citu ierīču pieslēgšana.....	31
	Audio atskaņotāja klausīšanās	31
	Ierakstīšana digitālajā ierakstītājā	32
10	Preces informācija	33
	Specifikācijas.....	33
	Pastiprinātājs	33
	Disks	33
	Uztvērējs (FM)	33
	Skaļruņi	33
	Vispārēja informācija.....	33
	Atbalstītie disku formāti.....	34
	USB/ SD/ MMC atskaņojamības informācija	34
	RDS programmu tipi	35
11	Traucējumu novēršana	36

Disks neatskaņojas

- Ievietojiet nolasāmu disku un pārlicinieties, ka etiķetes puse ir uz āru.
- Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu un reģionālo kodu. Pārbaudiet, vai disks nav saskrāpēts vai netīrs.
- Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**, lai aizvērtu sistēmas iestatīšanas izvēlni.
- Izslēdziet vecāku kontroli vai mainiet novērtējuma līmeni.
- Sistēmas iekšienē ir kondensēties mitrums. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu aptuveni stundu. Atvienojiet un atkal pieslēdziet maģistrālas vadu un atkārtoti ieslēdziet sistēmu.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskaņošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izritiniet FM antenu.
- Pieslēdziet ārā FM antenu.

Neizdodas izveidot bezvadu savienojumu

- Iestatiet bezvadu savienojumu manuāli (skatīt 'Manuāla bezvadu savienojuma iestatīšana', 17.lpp.).

Nav iespējams izvēlēties Progresīvo skenēšanu

- Pārlicinieties, ka komponentu video režīms ir iestatīts uz **[Pr/ CrPb/Cb Y]**.

HDMI savienojumam nav attēla

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet HDMI vadu.
- Ja problēma rodas, kad maināt HDMI video izšķirtspēju, izvēlieties pareizo izšķirtspēju, līdz attēls parādās.

Nevar iestatīt audio vai subtitru valodu

- Diskā nav ierakstīta skaņa vai subtitri vairākās valodās.
- Audio vai subtitru valodas nomainu neatļauj disks.

Nevar parādīt dažus failus no USB ierīces vai SD/MMC kartes

- Direktoriju vai failu skaits USB ierīcē vai SD/MMC kartē pārsniedz noteiktu limitu. Tā nav nepareiza darbība.
- Šo failu formāts nav atbalstīts.

USB ierīce vai SD/MMC karte nav atbalstīta

- USB ierīce vai SD/MMC karte nav saderīga ar sistēmu. Mēģiniet citu.

Pulksteņa/Taimera uzstādījums ir izdzēsts

- Ir bijis strāvas pārrāvums vai ir bijis izrauts barošanas vads. Uzstādiet pulksteni/taimeri atkārtoti.

11. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

! Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu pašī.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms pieprasāt servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, skatiet www.philips.com/welcome. Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzās un ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka galvenās ierīces maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskaņošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

Netiek noteikts disks

- Ievietojiet disku.
- Pārliecinieties, ka diska etiķetes puse ir uz āru.
- Gaidiet, līdz izžūst kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet aizvērtu CD vai pareiza formāta disku.

Nav attēla

- Pārbaudiet video savienojumu.
- Ieslēdziet TV uz pareizo Video ieejas kanālu.
- Progresīvā skenēšana ir aktivizēta, bet TV nav saderīgs ar progresīvo skenēšanu.

USB ierīce nav atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar sistēmu. Mēģiniet citu USB ierīci.

Nevar parādīt dažus failus no USB ierīces

- Direktoriiju vai failu skaits USB ierīcē pārsniedz noteiktu limitu. Tā nav nepareiza darbība.

- Šo failu formāts nav atbalstīts.

HDMI savienojumam nav attēla

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet HDMI vadu.
- Pārbaudiet, vai pieslēgtās ierīces ir HDMI saderīgas. Ja nē, audio/video signāls var netikt izvadīts.

Melnbalts vai kropļots attēls

- Disks neatbilst TV krāsu sistēmas standartam (PAL/NTSC).
- Dažreiz var rasties nelieli attēla traucējumi, tā nav nepareiza darbība.
- Notīriet disku.
- Kropļots attēls var parādīties progresīvās skenēšanas iestāšanās laikā.

TV ekrāna proporciju nevar nomainīt, lai arī ir iestatīts TV displeja formāts

- Attēla proporcija var būt noteikta ievietotajā DVD diskā.
- Dažām TV sistēmām nav iespējams nomainīt attēla proporciju.

Nav skaņas vai slikta skaņa

- Regulējiet skaļumu.
- Atvienojiet austiņas.
- Pārbaudiet, vai bezvadu zemo frekvenču skaļrunis ir pieslēgts.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms Jūs spiežat jebkuru funkcijas taustiņu, vispirms izvēlieties avotu ar tālvadības pulti.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un sistēmu.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru sistēmas priekšpusē.

1. SVARĪGI

Drošība


Svarīgi drošības norādījumi

- Izlasiet šos norādījumus.
- Saglabājiet šos norādījumus.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Sekoiet visiem norādījumiem.
- Nelietojiet šo ierīci uguns tuvumā.
- Tīriet tikai ar sausu lupatu.
- Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatoru, sildītāju, plīti vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.
- Aizsargājiet strāvas vadu no pastiprinātas slodzes – staigāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
- Lietojiet tikai uz ražotāja noteiktajiem vai ar ierīci pārdotajiem ratiņiem, statīvu, kronšteina vai galda. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet piesardzīgi, kad ratiņi ar ierīci tiek pārvietoti, lai izvairītos no savainojuma no apgāšanās.



- Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkonā negaisa laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Atstājiet visas apkopes kvalificēta servisa personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai svešķermeņi, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.
- BRĪDINĀJUMS par bateriju lietošanu** – Lai novērstu bateriju noplūdi, kas var izraisīt ķermeņa savainojumus, īpašuma bojājumus vai bojājumu ierīcei:
 - Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un – uz ierīces.
 - Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu, u.tml.).
 - Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).
- Šī prece var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmešana var tikt ierobežota dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Informācijai par izmešanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industrijas Aliansi: www.eiae.org.

Iepazīstiet šos drošības simbolus

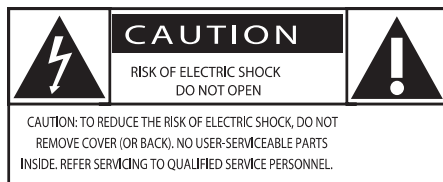

(UZMANĪBU; ELEKTROŠOKA RISKS; NEATVĒRT)

(UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅĒMIET KORPUSU (VAI MUGURPUSI). IERĪCE NESATUR DAĻAS, KO VARĒTU APKOPT LIETOTĀJS. APKOPES DARBUS ATSTĀJIET KVALIFICĒTA SERVISA PERSONĀLA ZIŅĀ.)

Šī 'zibens bulta' norāda uz neizolētu materiālu Jūsu ierīces iekšpusē, kas var izraisīt elektrošoku. Visu Jūsu mājas iemītņieku drošības dēļ, nenoņemiet preces korpusu.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums jāizlasa komplektā iekļautajā literatūrā, lai novērstu darbības un apkopes problēmas.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns un elektrošoka risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietum un mitrumam, un uz šīs ierīces nedrīkst novietot ar ūdeni pildītus priekšmetus kā vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektrošoku, pilnībā ievietojiet kontaktdakšu strāvas rozetē.

! Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neeļļojiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Novietojiet šo ierīci uz plakanas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Lietojiet šo precī tikai telpās. Sargājiet to no ūdens, mitruma un priekšmetiem, kas pildīti ar šķidrumu.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.

Ierīces stiprināšanu pie sienas jāveic kvalificētam personālam. Ierīci drīkst stiprināt tikai pie atbilstoša sienas kronšteina pie sienas, kas var noturēt ierīces svaru. Nepareiza stiprināšana var izraisīt dažādus savainojumus vai bojājumus. Nemēģiniet stiprināt ierīci pie sienas paši.

RDS Programmu tipi

NO TYPE	nav RDS programmas tipa
NEWS	ziņu servisi
AFFAIRS	politiskie un aktuālie notikumi
INFO	īpašas informācijas programmas
SPORT	sports
EDUCATE	izglītojošie raidījumi
DRAMA	radio lugas un literatūra
CULTURE	kultūra, reliģija un sabiedrība
SCIENCE	zinātniskā informācija
VARIED	izklaides programma
POP M	popmūzika
ROCK M	rokmūzika
MOR M	vieglā mūzika
LIGHT M	vieglā klasiskā mūzika
CLASSICS	klasiskā mūzika
OTHER M	īpašas mūzikas programmas
WEATHER	laika prognoze
FINANCE	finances
CHILDREN	bērnu programmas
SOCIAL	sabiedriskās aktualitātes
RELIGION	Reliģija
PHONE IN	ienākošs zvans
TRAVEL	ceļojumi
LEISURE	izklaide
JAZZ	džezs
COUNTRY	kantrimūzika
NATION M	tautiskā mūzika
OLDIES	senā mūzika
FOLK M	folkloras mūzika
DOCUMENT	dokumentāls
TES	modinātāja pārbaude
ALARM	modinātājs

Atbalstītie disku formāti

- Digitālie video diski (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Digitālie video diski + pārrakstāmie (DVD + RW)
- Komapktdiski (CD)
- Attēlu (Kodak, JPEG) faili uz CDR(W)
- DivX(R) diski uz CD-R(W)
- DivX 3.11, 4.x un 5.x
- WMA

Atbalstītie MP3-CD formāti

- ISO 9660
- Maksimālais virsraksta/albuma nosaukums: 12 simboli
- Maksimālais virsrakstu un albumu skaits: 255
- Maksimālais direktoriju dziļums: 8 līmeņi
- Maksimālais albumu skaits: 12
- Maksimālais MP3 celiņu skaits: 999
- Atbalstītās atjaunošanas frekvences MP3 diskam: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi MP3 diskam: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).

Sekojoši formāti nav atbalstīti

- Faili kā *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
- Ne-angļu albuma/virsraksta nosaukumi
- Joliet formātā ierakstīti diski
- MP3 Pro un MP3 ar ID3 etiķeti

USB/SD/MMC atskaņojamības informācija

Saderīgās ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB atskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- SD/ MMC atmiņas kartes

Atbalstītie formāti

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti).
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu ātrums.
- WMA v9 vai vecāka
- Direktoriju dziļums līdz 8 līmeņiem.
- Maksimālais albumu/direktoriju skaits: 99
- Maksimālais celiņu/virsrakstu skaits: 999
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti)

Neatbalstītie formāti

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus un netiek rādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dif tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA faili Lossless formātā

Dzirdes drošība

Klausieties mērenā skaļumā

- Klausīšanās ar augstām skaļumam var izraisīt dzirdes traucējumus. Šis aparāts spēj sasniegt tādu decibelu līmeni, ka pakļaujot dzirdi tam pat mazāk nekā vienu minūti, cilvēkam var rasties dzirdes zudums. Augstais decibelu līmenis tiek piedāvāts cilvēkiem, kuri jau cieš no dzirdes traucējumiem.
- Skaņas līmenis var būt maldinošs. Pēc kāda laika "dzirdes komforta līmenis" pielāgojas lielākam skaļumam. Pēc ilgāka klausīšanās brīža tas, kas šķiet "normāls", patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs dzirdei. Lai no tā izvairītos, noregulējiet skaņas līmeni un atstājiet šo noregulējumu pirms dzirde pieskaņojas paaugstinātam skaļuma līmenim.

Droša skaņas līmeņa noteikšana

- Noregulējiet skaņu zemā līmenī.
- Lēnām palieliniet skaņas stiprumu, līdz varat komfortāli un labā kvalitātē un bez traucējumiem uztvert skaņu.

Pieņemams klausīšanās ilgums

- Pārāk ilga klausīšanās, pat ja skaņas stiprums ir "droša" līmenī, tāpat var izraisīt dzirdes traucējumus.
- Pārliedziniet, ka lietojat aparātu pienācīgi un ar atbilstošām pauzēm.

Pārliedziniet, ka ievērojat sekojošos norādījumus, lietojot austiņas

- Klausieties atbilstošā skaļumā un laika periodā.
- Uzmanieties, lai skaļuma līmenis netiktu palielināts dzirdes adaptācijas rezultātā.
- Nelieciet skaņu tik skaļi, ka nevarat uztvert apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgi vai uz brīdi izslēdziet aparātu.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu. Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, divriteni, skuteru vai citu tamlīdzīgu, jo Jūs varat izraisīt ceļu satiksmes negadījumu, un daudzās vietās tas ir aizliegts!

Ievēroībai



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Jebkādas šai ierīcei veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.

Pārstrāde



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja Jūs redzat pārsvītrotās miskastes simbolu piestiprinātu pie preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.



Nekad neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko preču atsevišķo savākšanu. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja Jūs redzat pārsvītrotās miskastes simbolu ar ķīmisko simbolu 'Pb', tas nozīmē, ka baterijas atbilst svina direktīvas prasību kopumam:



Pb

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola putas (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisīni, aizsargājošā burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializēts uzņēmums. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datora programmu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļaut kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmols vai reģistrēts zīmols. SD, SDHC un microSD logo ir SD Card Association zīmols.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmoli.



'DVD Video' ir DVD Format/ Logo Licensing Corporation zīmols.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories.

Dolby un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



DivX, DivX Certified un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

Oficiāls DivX®Ultra Certified produkts.

Atskaņo visas DivX® video versijas (tajā skaitā DivX® 6) ar uzlabotu DivX® mediju failu un DivX® Media formāta atskaņošanu.



Piezīme

- Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu B klases digitālās ierīces prasībām, atbilstoši FCC noteikumu 15.daļai. Šīs prasības ir veidotas, lai sniegtu pamatotu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem mājāsaimniecības instalācijās. Šis aprīkojums ģenerē, lieto un var izstarot radio frekvences enerģiju un, ja netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar noteikumiem, var izraisīt traucējumus radio komunikācijām. Tomēr, nav garantijas, ka traucējumi neradīsies noteiktā instalācijā.

Ja šis aprīkojums izraisa traucējumus radio vai televīzijas uztveršanā, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot aprīkojumu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus vienā vai vairākos no sekojošiem veidiem:

- Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
- Pieslēdziet aprīkojumu pie rozetes, kas ir citā kontūrā, kā uztvērējs.
- Sazinieties ar ierīces pārdevēju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi, lai iegūtu palīdzību.

Šis atskaņotājs atbilst šim marķējumam:

**AUGSTĀKĀS
KVALITĀTES LĀZERA
PRECE**



Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda2 x 20W + 60W RMS
Frekvenču veikspēja20 – 20000 Hz, 3dB
Signāla – trokšņa attiecība>67dB
Aux ieeja0.5 V RMS 20kiloomi

Disks

Lāzera tipsPusvadītāju
Diska diametrs12cm/8cm
Video atkodēšanaMPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC12 biti
Signāla sistēmaPAL/NTSC
Video formāts4:3 / 16:9
Video S/T>48dB
Audio DAC24biti / 96kHz
Kopējie harmoniskie traucējumi<0.1% (1 kHz)
Frekvenču veikspēja4Hz – 20kHz (44.1kHz)
4Hz – 22kHz (48kHz)
4Hz – 24kHz (96kHz)

S/T attiecība>67dBA

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons87.5 – 108MHz
Regulēšanas solis50KHz
Jūtība
- Mono, 26dB S/T attiecība<22 dBf
- Stereo, 46dB S/T attiecība>43 dBf
Meklēšanas jutība>28dBf
Kopējie harmoniskie traucējumi<2%
Signāla trokšņa attiecība>55dB

Skaļruņi


Skaļruņu pretestība4 omi
Skaļruņu izmēri, zemo frekvenču skaļrunis
.....3" pilna diapazona skaļruņi
+ 5.25" zemo frekvenču skaļrunis
Jūtība>82dB/m/W

Vispārēja informācija

Mainstrāvas barošana230V, 50Hz
Strāvas patēriņš darbības režīmā
- Galvenā ierīce22 W
- Zemo frekvenču skaļrunis45 W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā<4W
Strāvas patēriņš ekonomiskajā režīmā<1W
Kompozītu video izeja1.0Vp-p, 75omi
Koaksiālā izeja1.0Vpp ±0.1Vpp 75omi
Austiņu izeja2x15mW 32 omi
USB DirectVersija 2.0
Izmēri
- Galvenā ierīce (P x A x D)525 x 235 x 120 mm
- Bezvadu zemo frekvenču skaļruņa
kaste (P x A x D)170 x 195 x 300 mm
Svars
- Ar iepakojumu8 kg
- Galvenā ierīce2.4 kg
- Bezvadu skaļruņa kaste4.5 kg

Ierakstīšana digitālajā ierakstītājā

Jūs varat ierakstīt audio no šīs ierīces uz digitālu ierakstītāju.

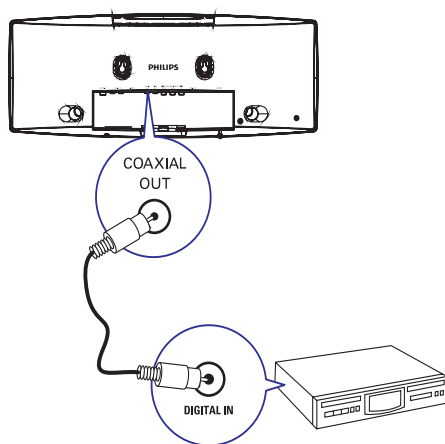

1. Pieslēdziet optisko vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - kontakta **COAXIAL OUT**
 - digitālā ierakstītāja digitālās ieejas kontakta
2. Atskaņojiet audio, ko vēlaties ierakstīt.
3. Sāciet ierakstīšanu uz digitālā ierakstītāja (skatīt digitālā ierakstītāja lietošanas pamācību).

2. JŪSU DVD MĀJAS KINOTEĀTRA SISTĒMA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo mājas kinoteātra sistēmu Jūs varat:

- skatīties video no DVD/VCD/SVCD un USB/USB/SD/MMC ierīcēm
- Izbaudīt audio no diskām un USB/USB/SD/MMC ierīcēm
- Skatīties attēlus no diskām un USB/USB/SD/MMC ierīcēm

Jūs varat bagātināt skaņas izeju ar šādiem skaņas efektiem:

- Digitālo Skaņas vadību (DSC)
- Dinamisko Basu Pastiprināšanu (DBB)
- Basu/diskanta skaņu pastiprinājums
- Dolby Virtual Skaļruņi (DVS)

Ierīce atbalsta šādus mediju/disku formātus:



Jūs varat atskaņot DVD diskus ar sekojošiem reģiona kodiem:


DVD reģiona kods	Valstis
ALL 2	Eiropa

Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet Jūsu ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Digitālais zemo frekvenču skaļrunis
- Galda statīvs
- Kompozīts video kabelis (dzeltens)
- SCART kabelis
- MP3 Link kabelis
- Strāvas padeves vads
- Tālvadības pults (ar bateriju)
- FM vada antena
- Sienas stiprinājuma kronšteins

Galvenās ierīces pārskats

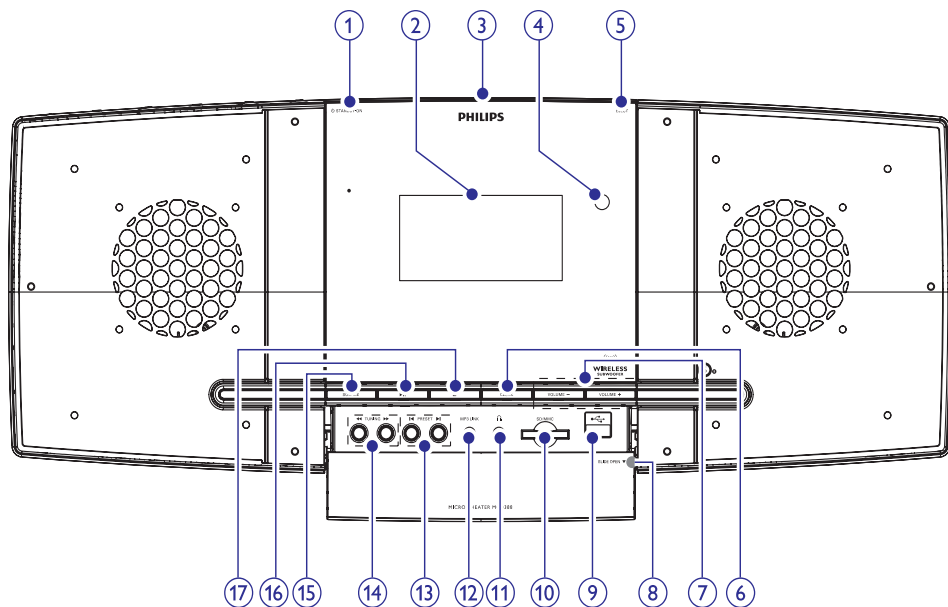

! Uzmanību

- Citu vadību lietošana vai procedūru veikšana, kā šeit norādīts, var novest pie pakļaušanas bīstamam starojumam vai citas nedrošas darbības.

1. STANDBY ON/ ECO POWER/ (GAIDIŠANAS REŽĪMS IESLĒGT/ EKONOMISKAIS)

- Ieslēdz ierīci vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

2. Displeja panelis

- Parāda pašreizējo statusu.

3. Diska nodalījums

4. Tālvadības pults sensors

5. EJECT (izlādēt)

- Izlādē disku.

6. CLOCK (pulkstenis)

- Iestata pulksteni.

7. VOLUME +/-

- Regulē skaļumu.
- Regulē laiku.
- Izvēlas avotu modinātāja taimerim.

8. SLIDE OPEN ▼

- Atverams vāciņš, lai piekļūtu vairāk taustiņiem un kontaktiem.

9.

- USB kontakts.

10. SD/ MMC

- SD/ MMC kartes kontakts

11.

- Austiņu kontakts

12. MP3 LINK

- Kontakts ārējai audio ierīcei.

9. CITAS FUNKCIJAS

Demonstrācijas režīma aktivizācija

Jūs varat redzēt visu funkciju pārskatu.

- Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu uz galvenās ierīces, lai aktivizētu demonstrācijas režīmu.
 - Sākas galveno pieejamo funkciju demonstrācija.

Lai izslēgtu demonstrācijas režīmu

- Vēlreiz spiediet taustiņu uz galvenās ierīces.

Displeja spilgtuma regulēšana

- Gaidīšanas režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **MODE/DIM**, lai izvēlētos dažādus displeja spilgtuma līmeņus.

Modinātāja taimera iestatīšana

- Pārliecinieties, ka esat pareizi iestatījuši pulksteni.
- Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **SLEEP/ TIMER**.
 - Tiek parādīti stundu cipari un sāk mirgot.
- Spiediet taustiņu **+VOL -**, lai iestatītu stundas.
 - Tiek parādīti minūšu cipari un sāk mirgot.
- Spiediet taustiņu **+VOL-**, lai iestatītu minūtes.
- Spiediet taustiņu **SLEEP/ TIMER**, lai apstiprinātu pulksteņa iestatījumu.
- Lai aktivizētu modinātāja taimeru, spiediet taustiņu **+VOL-**, lai izvēlētos **[ON]** (ieslēgt)
 - Displeja ekrānā parādās pulksteņa ikona.
 - Ierīce automātiski ieslēdzas iestatītajā laikā un ieslēdz pēdējo izvēlēto avotu.
 - Lai izslēgtu modinātāja taimeru, 6. soli izvēlieties **[OFF]** (izslēgt).


Izslēgšanās taimera iestatīšana

- Kad sistēma ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/ TIMER**, lai izvēlētos laika periodu (minūtēs).
 - Sistēma automātiski izslēdzas pēc izvēlētā laika.

Citu ierīču pieslēgšana

Audio atskaņotāja klausīšanās

Jūs varat klausīties audio atskaņotāju, izmantojot šo ierīci.

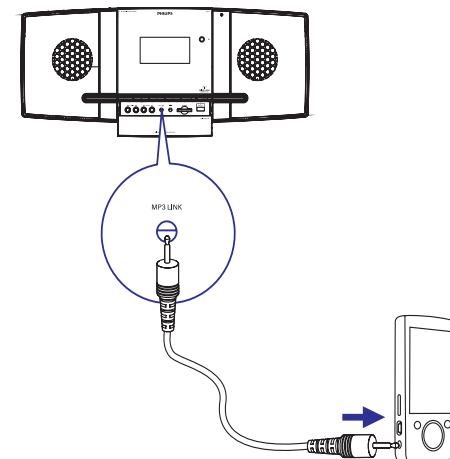

- Nolaidiet vāciņu **SLIDE OPEN ▼**.
- Pieslēdziet audio atskaņotāju.
 - Audio atskaņotājiem ar sarkanu/baltu audio izejas kontaktiem: Pieslēdziet sarkano/balto audio vadu (nav iekļauts komplektā) pie **AUX IN L/R** kontaktiem un pie audio atskaņotāja audio izejas kontaktiem.
 - Audio atskaņotājiem ar austiņu kontaktiem: Pieslēdziet 3.5mm audio vadu (nav iekļauts komplektā) pie **MP3 LINK** kontakta un audio atskaņotāja austiņu kontakta.
- Izvēlieties AUX vai MP3 Link avotu.
- Sāciet atskaņošanu uz audio atskaņotāja.

8. SKAĻUMA LĪMEŅA UN SKAŅAS EFEKTU REGULĒŠANA

Skaļuma līmeņa regulēšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni.

Zemo frekvenču skaļruņa regulēšana

1. Spiediet **SUBW VOL**, lai regulētu zemo frekvenču skaļruņa skaļumu.

Skaņas efekta izvēle

Piezīme

- Jūs nevarat lietot dažādus skaņas efektus vienlaicīgi.

Noteikta skaņas efekta izvēle

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņus **DSC**, lai izvēlētos:
 - **[ROCK]** (Trilleris)
 - **[JAZZ]** (Džezs)
 - **[POP]** (Popmūzika)
 - **[CLASSIC]** (Koncerts)
 - **[FLAT]** (bemols)

Basu pastiprināšana

1. Lai ieslēgtu basu pastiprināšanu, atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **LOUD/DBB**, līdz DBB logo ir parādīts.
 - Lai izslēgtu basu pastiprināšanu, atkārtoti spiediet taustiņu **LOUD/DBB**, līdz DBB logo pazūd.

Automātiskās skaļuma vadības izvēle

Automātiskās skaļuma vadības iezīme nodrošina sistēmas automātisku augsto un zemo frekvenču skaņas pastiprinājumu zemos skaļumos (jo lielāks skaļums, jo mazāks augsto un zemo frekvenču skaņas pastiprinājums).

1. Lai ieslēgtu automātiskās skaļuma vadību, atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **LOUD/DBB**, līdz skaļuma logo ir parādīts.
 - Lai izslēgtu automātiskās skaļuma vadību, atkārtoti spiediet taustiņu **LOUD/DBB**, līdz skaļuma logo pazūd..

Telpiskās skaņas efekta izvēle

DVS (Dolby Virtual Speaker) tehnoloģija rada skaņu, kas ir tuva 5.1-kanālu skaņai, izmantojot tikai divus skaļruņus. Tā ir ideāls risinājums vietās, kur ir ierobežota vieta vairāku skaļruņu uzstādīšanai.

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SURROUND**, lai ieslēgtu/izslēgtu telpiskās skaņas efektu.

Skaņas atslēgšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **MUTE**, lai apklusinātu/atjaunotu skaņu.

Klausīšanās caur austiņām

1. Pieslēdziet austiņas ierīces  kontaktam.

2. JŪSU DVD MĀJAS KINOTEĀTRA SISTĒMA

13. PRESET ◀/▶

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu/nodaļu/celiņu.
- Izvēlas saglabāto radio staciju.

14. TUNING ◀◀/▶▶

- Meklē celiņa vai diska robežās.
- Uztver radio staciju.

15. SOURCE

- Izvēlas avotu.


16. ▶||

- Sāk vai pauzē atskaņošanu.

17. ■

- Beidz atskaņošanu.
- Dzēš programmu.
- Ieslēdz vai izslēdz demonstrācijas režīmu.

Tālvadības pults pārskats

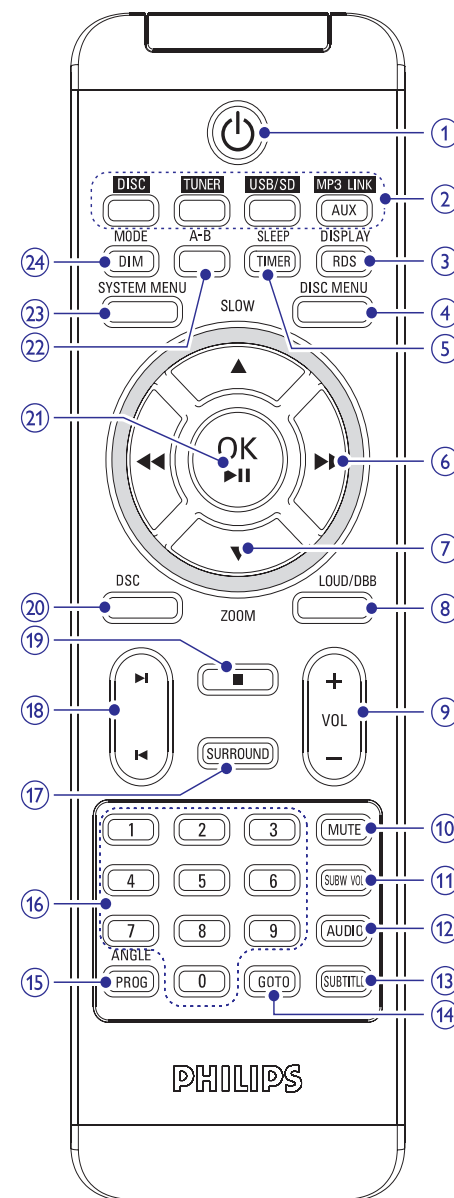

1. ⏻

- Ieslēdz ierīci vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

... JŪSU DVD MĀJAS KINOTEĀTRA SISTĒMA

2. Avota izvēles taustiņi

- Izvēlas avotu.

3. DISPLAY/ RDS

- Parāda informāciju par pieslēgto TV.
- Izvēlētajai FM radio stacijai: parāda RDS informāciju.

4. DISC MENU

- Video diskam: atver vai aizver diska izvēlni.
- Video diskam ar atskaņošanas kontroli (PBC): ieslēdz/izslēdz PBC.

5. SLEEP/ TIMER

- Iestata izslēgšanās taimerī.
- Iestata modinātāja taimerī.

6. ◀▶

- Meklē celiņa vai diska robežas.
- Izvēlnēs: navigācija pa kreisi/pa labi.
- Uzregulē radio staciju.
- Pārvieto palielinātu attēlu pa kreisi/pa labi.

7. ▲ SLOW/ ▼ ZOOM

- Izvēlnēs: navigācija augšup/lejup.
- Pārvieto palielinātu attēlu augšup/lejup.
- Pagriez vai apgriez attēlus.
- (▲ SLOW) Video diskam: izvēlas lēnas kustības atskaņošanas režīmu.
- (▼ ZOOM) Attēliem un video: mērogrmaiņa.

8. LOUD/ DBB

- Ieslēdz vai izslēdz automātisku skaļuma regulēšanu.
- Ieslēdz vai izslēdz dinamisko basu pastiprināšanu.

9. VOL +/-

- Regulē skaļumu.
- Regulē laiku.
- Taimera iestatījumu laikā: izvēlas avotu modinātāja taimerim.

10. MUTE

- Izslēdz vai atjauno skaņu.

11. SUBW VOL

- Regulē zemo frekvenču skaļruņa skaļumu.

12. AUDIO

- VCD diskam: izvēlas stereo, monofonisku kreiso vai monofonisku labo kanālu.

- DVD/DivX diskam: izvēlas audio valodu.

13. SUBTITLE

- Izvēlas subtitru valodu.

14. GOTO

- Diska atskaņošanas laikā, nosaka pozīciju, no kuras sākt atskaņošanu.

15. ANGLE/ PROG

- Izvēlas DVD kameras leņķi.
- Programmē celiņus.
- Programmē virsrakstus/nodaļas DVD atskaņošanai.
- Programmē radio stacijas.

16. Ciparu tastatūra

- Tieši izvēlas virsrakstu/nodaļu/celiņu.

17. SURROUND

- Ieslēdz/izslēdz Dolby Virtual Speakers (DVS) skaņas efektu.

18. ◀▶

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu
- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu vai nodaļu.
- Izvēlas saglabāto radio staciju.

19. ■

- Beidz atskaņošanu.
- Dzēš saglabātu radio staciju.

20. DSC

- Izvēlas saglabātu skaņas iestatījumu.

21. OK/ ▶▶

- Sāk vai pauzē atskaņošanu.
- Apstiprina ievadīto vai izvēli.

22. A-B

- Atkārtoti noteiktu segmentu celiņa/diska robežās.

23. SYSTEM MENU

- Atver vai aizver sistēmas iestatīšanas izvēlni.

24. MODE/ DIM

- Izvēlas atkārtotas atskaņošanas režīmus.
- Izvēlas sajauktas secības atskaņošanas režīmu.
- Izvēlas displeja ekrāna apgaismojuma līmeni.

... FM RADIO STACIJU UZREGULĒŠANA

RDS pulksteņa uzstādīšana

Jūs varat izmantot laika signālus, kas tiek pārraidīti kopā ar RDS signāliem, lai automātiski iestatītu pareizu laiku.

- Uztveriet radio staciju, kas pārraida laika signālus.
 - Ierīce automātiski nolasa laika signālus un iestata pulksteņa rādītājus.



Piezīme

- Pārraidītā laika precizitāte ir atkarīga no laika signālu pārraidošās RDS stacijas.

RDS informācijas parādīšana

RDS (Radio Datu Sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt papildus informāciju. Ja Jūs uztverat RDS staciju, tiek parādīta RDS ikona un stacijas nosaukums.

Automātiskās programmēšanas laikā RDS stacijas tiek ieprogramētas pirmās.

- Uztveriet RDS radio staciju.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY/RDS**, lai rītinātu šādu informācijas apskatu (ja pieejams)
 - Stacijas nosaukumu
 - programmas veids, kā, piemēram **[NEWS]** (ziņas), **[SPORT]**, **[POP M]** (popmūzika).
 - Frekvenci



Piezīme

- Lai izzinātu RDS programmu tipus, skatiet nodaļu 'RDS programmu tipi' sadaļā 'Produkta informācija'.

7. FM RADIO STACIJU UZREGULĒŠANA

1. Pārliecinieties, ka esat pieslēguši un pilnībā atritinājuši komplektā iekļauto FM antenu. (skatiet nodaļu 17. lpp. 'FM antenas pieslēgšana')
2. Spiediet taustiņu **TUNER**.
3. Nospiediet un turiet taustiņus ◀◀ / ▶▶.
4. Kad frekvences indikācija sāk mainīties, atlaidiet taustiņu.
↳ FM uztvērējs automātiski uzregulē radio staciju ar pietiekami spēcīgu signālu.
5. Atkārtojiet soļus 3-4, lai uzregulētu citas stacijas.

Lai uzregulētu vāju radio staciju:

Atkārtoti spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, līdz tiek atrasta optimāla uztveršana.

Radio staciju automātiska programmēšana

☰ Piezīme

- Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 20 radio stacijas.

1. Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos radio stacijas numuru, no kura sākt programmēšanu.
2. Nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **ANGLE/PROG**, lai aktivizētu automātisku programmēšanu.
↳ Displejā īsi parādās **[AUTO]**.
↳ Tiek saglabātas visas pieejamās radio stacijas frekvences stipruma secībā.
↳ Pēdējā ieprogrammētā radio stacija tiek automātiski atskaņota.

Radio staciju manuāla programmēšana

☰ Piezīme

- Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 20 radio stacijas.

1. Uzregulējiet radio staciju.
2. Spiediet taustiņu **ANGLE/PROG**, lai aktivizētu programmēšanu.
3. Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos radio stacijai numuru no 1 līdz 20, tad spiediet taustiņu **ANGLE/PROG**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā tiek parādīts saglabātās radio stacijas numurs un frekvence.
4. Atkārtojiet augstāk minētos soļus, lai ieprogrammētu citas radio stacijas.

☰ Piezīme

- Lai pārrakstītu ieprogrammētu radio staciju, saglabājiet citu radio staciju tās vietā.

Lai uzregulētu saglabātu radio staciju


1. Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos saglabāto radio staciju.

✱ Padoms

- Jūs varat lietot arī ciparu tastatūru, lai tieši izvēlētos saglabāto radio staciju.

3. PIESLĒGŠANA

Ierīces novietošana

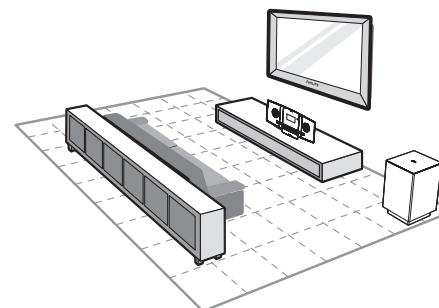


1. Novietojiet ierīci TV tuvumā.
2. Novietojiet skaļruņus normālas klausīšanās ausu līmenī, paralēli klausīšanās apgabalam.
3. Novietojiet zemo frekvenču skaļruni telpas stūrī, vismaz metra attālumā no TV.

☰ Piezīme

- Lai novērstu magnētiskos traucējumus vai nevēlamus trokšņus, nekad nenovietojiet ierīci un skaļruņus jebkādu starojuma avotu tuvumā.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci slēgtā skapī.
- Uzstādiet šo ierīci maiņstrāvas rozetes tuvumā, kur maiņstrāvas kontaktam var viegli piekļūt.

Pirms savienojumu veikšanas

1. Nolieciet mikstu drānu uz cietas, līdzenas un stabilas virsmas.
2. Novietojiet ierīci uz drānas ar priekšējo paneli uz leju.
3. Noņemiet aizmugurējo vāku.

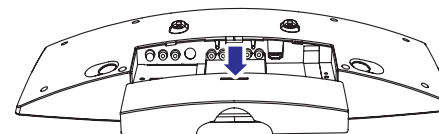

TV pieslēgšana


Video vadu pieslēgšana

Izmantojot šo savienojumu, Jūs varat skatīties video no ierīces TV ekrānā.

Jūs varat izvēlēties vislabāko video savienojumu, ko atbalsta Jūsu TV.

- 1. iespēja: Pieslēgšana ar HDMI (savienojums ar HDMI, DVI vai HDCP saderīgu TV).
- 2. iespēja: Pieslēgšana ar SCART (standarta TV).
- 3. iespēja: Pieslēgšana ar komponentu video (standarta TV vai Progresīvās skenēšanas TV).
- 4. iespēja: Pieslēgšana ar S-Video (standarta TV).
- 5. iespēja: Pieslēgšana ar kompozītu video (CVBS) (standarta TV).

1. iespēja: Pieslēgšana ar HDMI

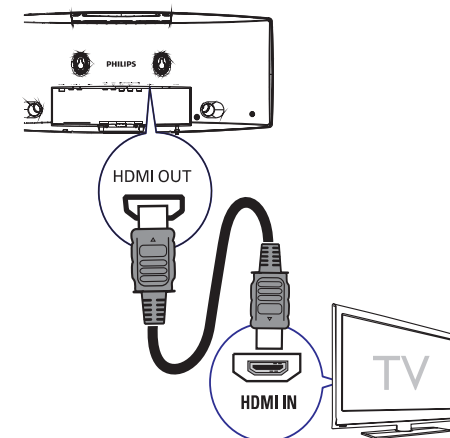

... PIESLĒGŠANA

Pieslēdziet HDMI (High Definition Multimedia Interface), DVI (Digital Visual Interface) vai HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) saderīgu TV ar HDMI savienojumu, lai iegūtu labāko attēla kvalitāti. Šis savienojums pārraida video un audio signālus. Izmantojot šo savienojumu, Jūs varat skatīties DVD, kas satur HD (High-Definition) saturu.

Piezīme


- Daži TV neatbalsta HDMI audio pārraidi.
- Šis savienojums sniedz labāko video kvalitāti.

1. Pieslēdziet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie:

- šīs ierīces kontakta “HDMI OUT”
- TV HDMI ieejas kontakta.

Piezīme

- Ja Jūsu TV ir tikai DVI savienojums, pieslēdziet ar HDMI/DVI adapteri. Lai pabeigtu šo savienojumu, nepieciešams papildus audio savienojums.

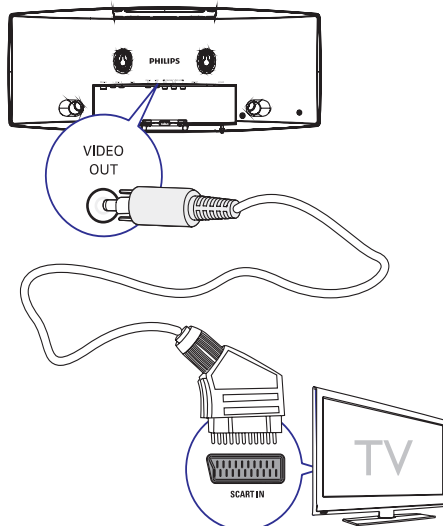

Padoms

- SCART savienojums neatbalsta audio signālu pārraidi.

3. iespēja: Pieslēgšana ar komponentu video

Pieslēdziet progresīvās skenēšanas TV ar komponentu video savienojumu, lai iegūtu augstas kvalitātes video.

2. iespēja: Pieslēgšana ar SCART

1. Pieslēdziet komplektā iekļauto SCART vadu pie:

- šīs ierīces kontakta “VIDEO OUT”
- TV SCART ieejas kontakta.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Parental] (Vecāku)

Liedz piekļuvi diskam, kas nav piemēroti bērniem. Šādu tipu diskam jābūt ierakstītiem ar novērtējumu.

Spiediet taustiņu **OK/▶II**.

Izvēlieties novērtējuma līmeni un spiediet taustiņu **OK/▶II**.

Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu paroli.

Piezīme

- Lai atskaņotu diskus, kuru novērtējuma līmenis ir augstāks par izvēlnē **[Parental]** (Vecāku) iestatīto, nepieciešama parole.
- Novērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties novērtējumu **[8 ADULT]**.
- Dažiem diskam uz etiķetes ir drukāts novērtējuma līmenis, bet tas nav ierakstīts diskā. Šī funkcija nedarbojas uz šādiem diskam.

Padoms

- Jūs varat iestatīt vai mainīt paroli.

[Default] (Noklusējumi)

Pārsta visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem, izņemot paroles un vecāku pieejas iestatījumus.

[Password Setup] (Paroles iestatīšana) > [Password Setup Page] (Paroles iestatīšanas lapa) > [Password Mode] (Paroles režīms)

Šis iestatījums ieslēdz/ izslēdz paroli vecāku pieejas kontrolei. Ja parole ir ieslēgta, 4 ciparu parole būs jāievada, lai varētu atskaņot slēgtos diskus.

- **[On]** (Ieslēgt) – ieslēdz paroli vecāku pieejas kontrolei.
- **[Off]** (Izslēgt) – izslēdz paroli vecāku pieejas kontrolei

[Password Setup] (Paroles iestatīšana) > [Password Setup Page] (Paroles iestatīšanas lapa) > [Password] (Parole)

Iestatiet vai mainiet paroli slēgtajiem diskam un atskaņojiet aizslēgtos DVD. Noklusētās vides parole ir 1234.

- **[Change]** (mainīt)

- 1) Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu '1234' vai pēdējo iestatīto paroli laukā **[Old Password]** (Vecā parole).
- 2) Ievadiet jaunu paroli laukā **[New Password]** (Jaunā parole)
- 3) Vēlreiz ievadiet jauno paroli laukā **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli).
- 4) Spiediet taustiņu **OK/▶II**, lai aizvērtu izvēlni.

Piezīme

- Ja Jūs aizmirstat paroli, ievadiet '1234' pirms jaunās paroles iestatīšanas.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Night Mode] (Nakts režīms)

Padara skaļo skaņu klusāku, bet klušo skaņu skaļāku, lai Jūs varētu skatīties DVD filmas nelielā skaļumā, netraucējot citus.

- **[On]** (Ieslēgt) – izbaudiet klušo skaņu skatīšanās naktī (tikai DVD).
- **[Off]** (Izslēgt) – izbaudiet telpisko skaņu pilnā tās dinamiskajā diapazonā.

[Audio Sync] (audio sinhronizēšana)

Iestatiet noklusēto aizkavējuma laika audio izejai, kad atskaņojat video disku.

Spiediet ◀◀ / ▶▶, lai iestatītu aizkavēšanas laiku.

Spiediet OK/▶▶II, lai apstiprinātu un izietu.

Video iestatīšana

Sadaļā [Video Setup Page] (Video iestatīšanas lapa) Jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

[Component] (Komponents)

Iestatiet video izeju atkarībā no video savienojuma. Ja kompozīts savienojums ir lietots, šis iestatījums nav nepieciešams.

- **[S-Video]** – ja S-Video savienojums ir lietots, izvēlieties šo iespēju.
- **[Pr/Cr Pb/Cb Y]** – ja komponents savienojums ir lietots, izvēlieties šo iespēju.
- **[RGB]** – ja SCART savienojums ir lietots, izvēlieties šo iespēju.

[TV Mode] (TV režīms)

Izvēlieties video izejas režīmu. Lai izvēlētos progresīvās skenēšanas režīmu, pārliecinieties, ka esat pieslēguši progresīvās skenēšanas TV un iestatiet iestatījumu [Component] uz [Pr/ Cr Pb/ Cb Y].

- **[P-SCAN]** – Progresīvās skenēšanas TV: ieslēdz progresīvās skenēšanas režīmu.
- **[Interlace]** – standarta TV: ieslēdz savīto režīmu.

[Quality] (Kvalitāte) > [Picture Setting] (attēla iestatījumi)

Pielāgo attēla krāsu iestatījumus.

[HDMI SETUP] (HDMI iestatīšana) > [HDMI]

Ieslēdz vai izslēdz HDMI izeju.

- **[Auto]** (Automātiski) – Automātiski izvēlas audio izeju caur HDMI savienojumu.
- **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz HDMI audio izeju (netiek rekomendēts).

[HDMI SETUP] (HDMI iestatīšana) > [Resolution] (Izšķirtspēja)

Izvēlas HDMI video izejas izšķirtspēju, kas saderīga ar Jūsu TV displeja spēju.

* Padomi

- Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja [HDMI] iestatījums ir iestatīts uz [Auto] .
- Izšķirtspējas iespējās "i" norāda uz savīto signālu un "p" norāda uz progresīvo.

Priekšrocību iestatīšana

Sadaļā [Preference Page] (Priekšrocību lapa) Jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

[TV Type] (TV tips)

Mainiet šo iestatījumu, ja video netiek parādīts pareizi. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst izplatītākajam TV iestatījumam Jūsu valstī.

- **[PAL]** – TV ar PAL krāsu sistēmu.
- **[Auto]** – TV, kas ir saderīgs ar PAL un NTSC.
- **[NTSC]** – TV ar NTSC krāsu sistēmu.

[Audio]

Izvēlas vēlamu valodu disku atskaņošanai.

[Subtitle] (Subtitri)

Izvēlas vēlamu subtitru valodu disku atskaņošanai.


[Disc Menu] (Diska izvēlne)

Izvēlas vēlamu diska izvēlnes valodu.

≡ Piezīme

- Ja iestatītā valoda nav pieejama diskā, tiek lietota diska noklusētā valoda.
- Dažiem diskkiem subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.


... PIESLĒGŠANA

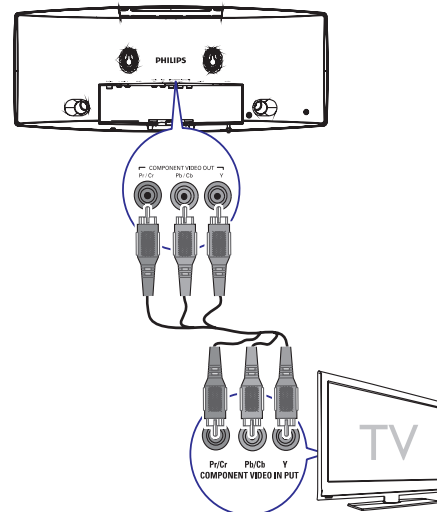

1. Pieslēdziet komponentu video vadus (sarkans/zils/zaļš – nav iekļauti komplektā) pie:

- Šīs ierīces **COMPONENT VIDEO OUT (Pr/Cr Pb/Cb Y)** kontaktiem.
- TV komponentu ieejas kontaktiem.


4. iespēja: Pieslēgšana ar S-Video

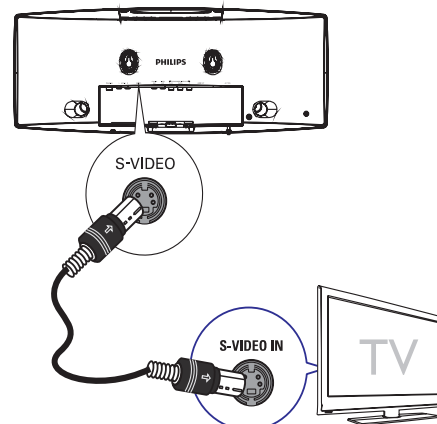

1. Pieslēdziet S-Video kabeli (nav iekļauts komplektā):

- Šīs ierīces **S-Video** kontaktam
- TV S-Video ieejas kontaktiem.


5. iespēja: Pieslēgšana ar kompozītu video

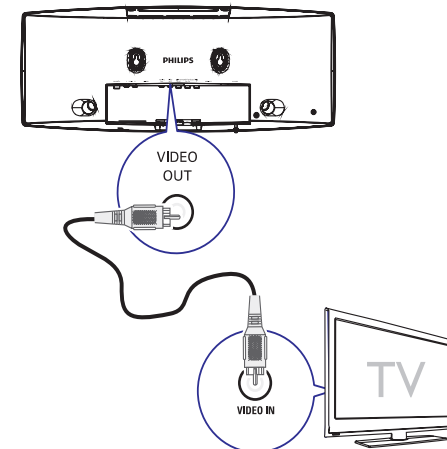

1. Pieslēdziet komplektā iekļautā AV vada dzeltenos kontaktus pie:

- Šīs ierīces **VIDEO OUT** kontakta.
- TV video ieejas kontakta.

Audio vadu pieslēgšana

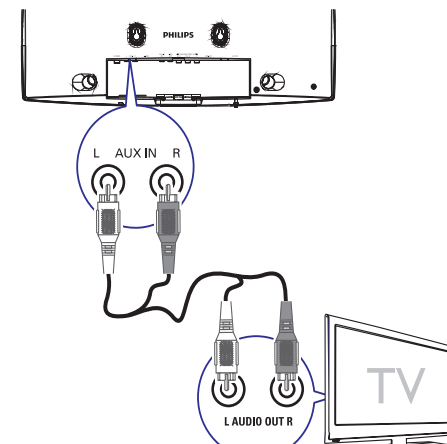

1. Lai atskaņotu skaņu no TV uz šīs ierīces, pieslēdziet audio vadus (sarkans/balts – nav iekļauti komplektā) pie:


- Šīs ierīces **AUX IN L/R** kontaktiem.
- TV audio izejas kontaktiem.

... PIESLĒGŠANA

FM antenas pieslēgšana

Padoms

- Šī ierīce nav saderīga ar MW radio uztveršanu.

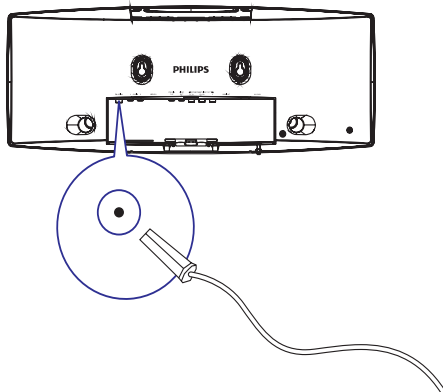


- Pieslēdziet komplektā iekļauto FM antenu pie ierīces kontakta **FM AERIAL**.

Strāvas pieslēgšana


Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.
- Pirms strāvas pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

- Pieslēdziet galvenās ierīces strāvas vadu sienas rozetei.

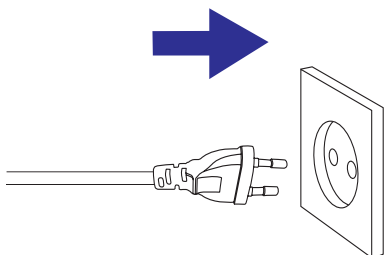


- Pieslēdziet digitālā zemo frekvenču skaļruņa strāvas vadu sienas rozetei.

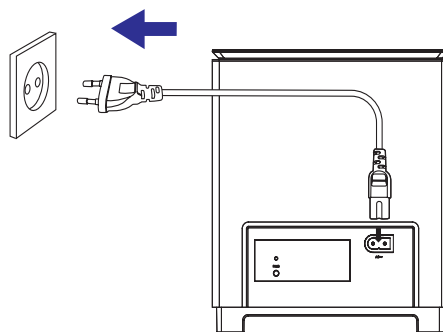

Ierīces novietošana

- Piestipriniet aizmugurējo vāku.
- Piestipriniet komplektā iekļauto galda statīvu galvenās ierīces apakšai.

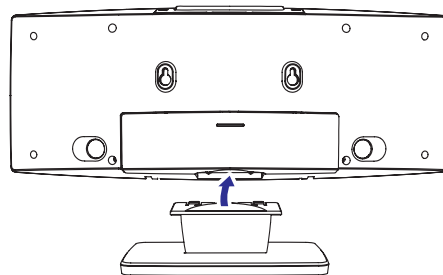

- Novietojiet galveno ierīci uz cietas, līdzenas un stabilas virsmas.

Padoms

- Jūs ierīci varat arī piestiprināt sienai.

6. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

- Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.
- Izvēlieties iestatīšanas lapu.
- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **►►**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK/►II**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◄◄**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.

Vispārēja iestatīšana

Sadaļā **[General Setup Page]** (Vispārējās iestatīšanas lapa) Jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

[TV Display] (TV displejs)

TV formāts nosaka displeja proporciju saskaņā ar pieslēgtā TV tipu.



- [Normal P/S]** – 4:3 ekrāna TV: pilna augstuma attēls ar nogrieztiem sāniem.
- [Normal L/B]** – 4:3 ekrāna TV: platekrāna attēls ar melnām joslām ekrāna augšā un apakšā.
- [Wide]** – Platekrāna TV: displeja attiecība 16:9.

[OSD Lang] (Izvēlnju valoda)

Izvēlas valodu izvēlnēm uz ekrāna.

[Screen Saver] (Ekrāna saudzētājs)

Ekrāna saudzētājs aizsargā TV ekrānu no bojājumiem, kas rodas dēļ paildzinātas statiska attēla iedarbības.

- [On]** (Ieslēgt) – Ieslēdz ekrāna saudzētāju.
- [Off]** (Izslēgt) – Izslēdz ekrāna saudzētāju.

[DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD kods)

Parāda DivX® reģistrācijas kodu.

Padoms

- Ievadiet šo DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādājat video no www.divx.com/vod. DivX video, kas iznomāti vai iegādāti ar DivX®VOD (Video Uz Pieprasījumu) pakalpojumu, var atskaņot tikai uz ierīces, kam tie reģistrēti.

Audio iestatīšana

Sadaļā **[Audio Setup Page]** (Audio iestatīšanas lapa) Jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

[SPDIF Setup] (SPDIF iestatīšana) > **[S{DIF Setup Page]** > **[Digital Output]** (Digitālā izeja)

Izvēlas audio formātus, ko atbalsta pieslēgta ierīce.

- [Off]** (izslēgt) – Izslēdz digitālo izeju.
- [SPDIF/RAW]** – Ja pieslēgtā ierīce atbalsta daudz-kanālu audio formātus, izvēlieties šo iespēju.
- [SPDIF/PCM]** – Ja pieslēgtā ierīce nevar atkodēt daudz-kanālu audio, izvēlieties šo iespēju.

[Dolby Digital Setup] (Dolby Digital iestatīšana) > **[Dual Mono]** (dubults monofonisks)

Izvēlas audio signālu izeju skaļruņiem.

- [Stereo]** – raida daudz-kanālu skaņas signālus abiem skaļruņiem.
- [L-Mono]** – raida kreiso monofonisko skaņas signālu abiem skaļruņiem.
- [R-Mono]** – raida labo monofonisko skaņas signālu abiem skaļruņiem.

[3D Processing] (3D apstrāde) > **[3D Processing Page]** > **[Reverb Mode]**

Izvēlas virtuālo telpiskās skaņas režīmu.

[HDCP] > **[HDCD Setup Page]** > **[Filter]**

Laikā, kad Jūs atskaņojat HDCD disku, izvēlieties audio izejas robežfrekvenci.

Attēlu apskates iespējas

Attēlu apskate

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **■**.
↳ Tiek parādīti 12 attēlu sīktēli.
2. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
 - Attēlu
 - Slīdrādes iespēju
 - Izvēlnes iespēju
 - Nākamo/ iepriekšējo lapu (ja pieejams).
3. Spiediet **OK / ►II**, lai:
 - Atskaņotu izvēlēto attēlu
 - Sāktu visu attēlu slīdrādi
 - Ievadītu izvēlni, kur katra tālvadības taustiņa funkcija ir izskaidrota
 - Pārslēgtu uz nākamo/ iepriekšējo lapu (ja pieejams).

Slīdrādes atskaņošanas režīma izvēle

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet **ANGLE/PROG**, lai izvēlētos slīdrādes atskaņošanas režīmu.

Attēla pagriešana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai pagrieztu attēlu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam/pulksteņa rādītāju virzienā.

! Uzmanību

- Citu vadību lietošana vai procedūru veikšana, kā šeit norādīts, var novest pie pakļaušanas bīstamam stāvoklim vai citas nedrošas darbības.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā esošos norādījumus.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts šīs ierīces modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas ierīces mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Tālvadības pults sagatavošana

! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai un ugunij. Nekad neizmetiet baterijas ugunī.

Lietojot tālvadības pulti pirmo reizi,

1. Noņemiet plastikāta aizsarg-tabulatoru, lai aktivizētu tālvadības pults bateriju.

Lai nomainītu tālvadības pults baterijas:

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet vienu litija CR2025 bateriju, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

≡ Piezīmes

- Pirms uz tālvadības pults spiežat jebkuru no funkciju taustiņiem, vispirms izvēlieties pareizo avotu ar tālvadības pulti, nevis uz galvenās ierīces.
- Ja paredzat, ka ilgu laiku tālvadības pulti nelietosiet, izņemiet bateriju.

Pulksteņa iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā uz priekšējā paneļa nospiediet un turiet taustiņu **CLOCK**, lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanas režīmu.
↳ Tiek parādīti stundu cipari un sāk mirgot.
↳ Ja stundu cipari netiek parādīti, vairāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **⏻**, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā, tad atkārtojiet 1. soli.
2. Spiediet taustiņu **+VOL-**, lai iestatītu stundas.
↳ Tiek parādīti minūšu cipari un sāk mirgot.
3. Spiediet taustiņu **+VOL-**, lai iestatītu minūtes.
4. Spiediet taustiņu **CLOCK**, lai apstiprinātu pulksteņa iestatījumu.

Ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu **⏻**.
↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.
2. Gaidiet, kamēr automātiski iestatās bezvadu savienojums starp galveno ierīci un zemo frekvenču skaļruni.
↳ Displejā mirkšķinās indikācija **[PAIRING]** (savienojas).
↳ Ja savienojums ir veiksmīgs, displejā parādās **[PAIR OK]** (savienošana ok) un «»», un iedegas zilais indikators uz zemo frekvenču skaļruņa.
↳ Ja savienojums neizveidojas, displejā parādās **[PAIR FAIL]** (savienošana neizdevusies) un iedegas zaļais indikators uz zemo frekvenču skaļruņa.
↳ Ja bezvadu savienojums neizveidojas, iestatiet to manuāli.

... SĀKUMS

Bezvadu savienojuma manuāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu **►II** uz galvenās ierīces.
 - ↳ Displejā mirgo indikācija **[PAIRING]** (savienojas).
2. Nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu **PAIR** uz zemo frekvenču skaļruņa.
 - ↳ Uz maiņām mirgo zilais un zaļais indikatori uz zemo frekvenču skaļruņa.
 - ↳ Ja savienojums ir veiksmīgs, displejā parādās **[PAIR OK]** (savienošana ok) un iedegas zilais indikators uz zemo frekvenču skaļruņa.
3. Atkal ieslēdziet galveno ierīci.

Piezīme

- Ja bezvadu savienojumu atkal neizdodas izveidot, pārbaudiet, vai tuvumā nav konfliktējošu bezvadu ierīšu vai spēcīgu magnētisko traucējumu (piemēram, traucējumi no citām elektroniskām ierīcēm). Pēc konflikta vai spēcīgo traucējumu likvidēšanas, atkārtojiet augstāk minētās procedūras.

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

1. Spiediet taustiņu **⏻**, lai pārslēgtu ierīci ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
 - ↳ Displeja apgaismojums izslēdzas.
 - ↳ Zilais Ekonomiskā gaidīšanas režīma indikators iedegas.

Lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un vairāk kā 3 sekundes turiet taustiņu **⏻**.
 - ↳ Displeja panelī parādās pulkstenis (ja iestatīts).
 - ↳ Zilais Ekonomiskā gaidīšanas režīma indikators izslēdzas.

Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

1. Spiediet taustiņu **⏻**, lai ieslēgtu ierīci.
2. Spiediet taustiņu **DISC**, lai pārslēgtu ierīci diska režīmā.

3. Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu vienā no sekojošiem veidiem:

- Pārslēdziet TV uz zemāko kanālu, tad spiediet kanāla pārslēgšanas taustiņu uz leju, līdz redzat Philips ekrānu.
- Atkārtoti spiediet avota izvēles taustiņu uz Jūsu TV tālvadības pults.

Padoms

- Video ieejas kanāls atrodas starp zemāko un augstāko kanāliem un var būt apzīmēts kā **FRONT**, **A/V IN**, **VIDEO**, **HDMI** u.tml. Papildus informāciju par pareizā ieejas kanāla izvēli uz TV meklējiet TV lietošanas pamācībā.

Pareizās TV sistēmas izvēle

Mainiet šo iestatījumu, ja video netiek rādīts pareizi. Pēc noklusējuma, šis iestatījums atbilst izplatītajam TV iestatījumam Jūsu valstī.

1. Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.
2. Izvēlieties punktu **[Preference Page]** (Priekšrocību lapa).
3. Izvēlieties punktu **[TV Type]** (TV tips) un spiediet taustiņu **►►**.
4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK / ►II**.
 - **[PAL]** – TV ar PAL krāsu sistēmu.
 - **[NTSC]** – TV ar NTSC krāsu sistēmu.
 - **[Auto]** – TV, kas ir saderīgs ar PAL un NTSC krāsu sistēmām.
5. Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.

Piezīme:

- **[TV Type]** opcija nav pieejama, ja **HDMI** vads ir pieslēgts.

... ATSKAŅOŠANA

Atskaņošanas iespējas

Atskaņošanas informācijas parādīšana

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY/ RDS**, lai parādītu atskaņošanas informāciju.

Programma

Piezīme

- Šī funkcija nav pieejama attēlu diskām.

1. Atskaņošanas laikā vai, kad atskaņošana apturēta, spiediet taustiņu **ANGLE/PROG**, lai piekļūtu programmas izvēlei.
2. Ievadiet celiņus/nodaļas, lai pievienotu tos programmai.
3. Atkārtojiet soli 2, kamēr programma ir pabeigta.
4. Izvēlieties punktu **[Start]** (Sākt) un spiediet taustiņu **OK/►II**, lai atskaņotu programmu.

DivX/ MP3/ WMA failiem:

1. Atskaņošanas laikā vai, kad atskaņošana apturēta, spiediet taustiņu **DISC MENU**, līdz failu saraksts ir parādīts.
2. Izvēlieties failu, tad spiediet **ANGLE/PROG**, lai pievienotu failu programmas sarakstam.
3. Atkārtojiet soli 2, kamēr programma ir pabeigta.
4. Spiediet taustiņu **OK/►II**, lai atskaņotu programmu.

Lai dzēstu failu no [Program List] (programmas saraksta):

1. Spiediet taustiņu **DISC MENU**, līdz failu saraksts ir parādīts.
2. Izvēlieties failu, tad spiediet **ANGLE/PROG**, lai dzēstu failu no programmas saraksta.

Attēla mērogmaiņa

1. Video/attēla atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **▼ (ZOOM)**, lai palielinātu/samazinātu attēlu.
 - Kad attēls ir palielināts, Jūs varat spiest taustiņus **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼**, lai pārvietotos pa attēlu.

Atskaņošana lēnā kustībā

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **▲ (SLOW)**, lai izvēlētos vajadzīgo ātrumu (uz priekšu vai atpakaļ).
 - ↳ Skaņa tiek izslēgta.
 - ↳ Lai turpinātu atskaņošanu normālā ātrumā, spiediet taustiņu **OK/►II**.

Audio kanāla maiņa

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai atskaņojot VCD/DivX.

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos no diskā pieejamajiem audio kanāliem.
 - Monofonisks kreisais
 - Monofonisks labais
 - Miksēts monofonisks
 - Stereo

Kameras leņķa izvēle

Piezīme

- Šī iezīme pieejama tikai tiem DVD, kuros ierakstītas ainas no dažādiem leņķiem.

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ANGLE/PROG**, lai pārslēgtos starp kameras leņķiem.

... ATSKAŅOŠANA

MP3/WMA/attēlu failu atskaņošana

Jūs varat atskaņot MP3/WMA/attēlu failus, kas iekopēti CD-R/RW, ierakstāmā DVD, USB ierīcē vai SD/MMC kartē.

1. Ievietojiet disku vai pieslēdziet USB ierīci vai SD/MMC karti.
2. Izvēlieties avotu:
 - Lai atskaņotu disku, spiediet taustiņu **DISC**.
 - Lai atskaņotu USB ierīces vai SD/MMC kartes, atkārtoti spiediet taustiņu **USB/SD**.
3. Spiediet **DISC MENU**, kamēr mape tiek parādīta.
4. Spiediet **▲ / ▼**, lai izvēlētos direktoriju, tad spiediet **OK/▶II**, lai apstiprinātu.
5. Spiediet **▲ / ▼**, lai izvēlētos failu direktorijā.
6. Spiediet **OK/▶II**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
 - Lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu **OK/▶II**.
 - Lai pārlektu uz iepriekšējo/nākamo failu, spiediet taustiņus **◀ / ▶**.

Atskaņošanas vadība

Atkārtotas/sajauktas secības atskaņošanas iespēju izvēle

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **MODE/DIM**, lai izvēlētos atkārtotās iespēju vai sajauktas secības atskaņošanas režīmu.
 - Lai turpinātu normālu atskaņošanu, atkārtoti spiediet taustiņu **MODE/DIM**, līdz neviena atskaņošanas režīms netiek rādīts.

Atkārtošana A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Mūzikas vai video atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **A-B** izvēlētajā sākuma punktā.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **A-B** izvēlētajā beigu punktā.
 - ↳ Izvēlētais segments sāk atkārtoti atskaņoties.

- Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **A-B**.



Piezīme

- Punktus A un B var izvēlēties tikai viena celiņa/virsraksta robežās.

Meklēšana uz priekšu/atpakaļ

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos meklēšanas ātrumu.
 - Lai turpinātu atskaņošanu ar normālu ātrumu, spiediet taustiņu **OK/▶II**.

Meklēšana pēc laika vai nodaļas/ celiņa numura

1. Video/ audio atskaņošanas laikā piediet taustiņu **GOTO**, līdz parādās laika vai nodaļas/celiņa rediģēšanas lauks.
 - Laika laukam, ievadiet atskaņošanas pozīciju stundās, minūtēs un sekundēs.
 - Nodaļas celiņa laukam, ievadiet nodaļas/ celiņa numuru.
 - Atskaņošana sākas automātiski no Jūsu izvēlēta punkta.

Video atskaņošanas turpināšana no pēdējā apturēšanas punkta



Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai video atskaņošanai.

1. Kad atskaņošana apturēta, bet disks nav ticis izņemts, spiediet taustiņu **OK/▶II**.

Lai atceltu turpināšanas režīmu un pilnībā apturētu atskaņošanu:

1. Kad atskaņošana apturēta, spiediet taustiņu **■**.

... SĀKUMS

Sistēmas izvēlnes valodas maiņa

1. Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.
2. Izvēlieties punktu **[General Setup Page]** (Vispārējās iestatīšanas lapa).
3. Izvēlieties punktu **[OSD Lang]** (Izvēlņu valoda) un spiediet taustiņu **▶▶**.
4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
5. Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.

Progresīvās skenēšanas ieslēgšana

Progresīvā skenēšana dubulto kadru skaitu sekundē, salīdzinājumā ar vīto skenēšanu (standarta TV sistēmu). Gandrīz dubultojot līniju skaitu, progresīvā skenēšana sniedz augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

Pirms Jūs ieslēdzat šo funkciju, pārliecinieties, ka:

- TV ir saderīgs ar progresīvās skenēšanas signāliem.
- Šī ierīce ir pieslēgta pie TV ar komponentu video savienojumu.

1. Ieslēdziet TV.
2. Pārliecinieties, ka TV progresīvās skenēšanas režīms ir izslēgts (skatīt TV lietošanas pamācību).
3. Pārslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai ierīcei.
4. Spiediet taustiņu **DISC**.
5. Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.
6. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlnē izvēlētos punktu **[Video Setup Page]** (Video iestatīšanas lapa) un spiediet taustiņu **▼**.
7. Izvēlieties **[Component] > [Pr/ CR Pb/ Cb Y]** un spiediet taustiņu **OK/ ▶II**.
8. Izvēlieties **[TV Mode] > [P-SCAN]** un spiediet taustiņu **OK/ ▶II**.
 - ↳ Tiek parādīts brīdinājuma ziņojums.

9. Lai turpinātu, izvēlieties **[OK]** un spiediet **OK/ ▶II**.
 - ↳ Progresīvās skenēšanas iestatīšana ir pabeigta.



Piezīme

- Ja parādās tukšs/kropļots attēls, gaidiet 15 sekundes, lai automātiski atjaunotu iepriekšējo režīmu, vai izslēdziet progresīvo skenēšanu manuāli.

10. Ieslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu uz TV.

Progresīvās skenēšanas manuāla izslēgšana

1. Izslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu.
2. Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU** uz tālvadības pults, lai izslēgtu sistēmas izvēlni.
3. Spiediet taustiņu **DISC**, pēc tam ciparu taustiņu "1", lai izslēgtu progresīvo skenēšanu.
 - ↳ TV ekrānā parādīsies zilais DVD fona attēls.



Piezīme:

- Normālas atskaņošanas laikā progresīvās skenēšanas režīmā nospiediet taustiņu **DISC** un tad nospiediet ciparu taustiņu "1" progresīvās skenēšanas režīma izslēgšanai.

5. ATSKAŅOŠANA

Piezīme

- Ar dažiem diska/faila tiem atskaņošana var atšķirties.

Disku atskaņošana

Brīdinājums

- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Preces bojājuma risks! Nekad neatskaņojiet diskus ar papildus piederumiem, kā diska stabilizācijas gredzeni vai diska apstrādes lapas.
- Nekad neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā diskus.

- Spiediet taustiņu **DISC**, lai izvēlētos DISKA avotu.
- Ievietojiet disku diska nodalījumā un spiediet taustiņu **OK/▶II**.
↳ Pārliecinieties, ka diska etiķete ir uz ārpusi.
- Atskaņošana sākas automātiski.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
 - Lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu **OK/▶II**.
 - Lai pārlektu uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu/nodaļu/celiņu, spiediet taustiņus **◀/▶I**.

Ja atskaņošana nesākas automātiski

- Izvēlieties virsrakstu/nodaļu/celiņu un tad spiediet taustiņu **OK/▶II**.

Padoms

- Lai atskaņotu slēgtu DVD, ievadiet 4-ciparu vecāku kontroles paroli.

Diska izvēlnes lietošana

Kad Jūs ievietojat DVD/(S)VCD disku, TV ekrānā var tikt parādīta izvēlne.

Lai manuāli atvērtu vai aizvērtu izvēlni:

- Spiediet taustiņu **DISC MENU**.

VCD ar Atskaņošanas kontroles (PBC) funkciju (tikai versijai 2.0):

PBC funkcija ļauj Jums atskaņot VCD interaktīvi, saskaņā ar izvēlnes ekrānu.

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **DISC MENU**, lai ieslēgtu/izslēgtu atskaņošanas kontroli.
 - ↳ Kad PBC ir ieslēgta, tiek parādīts izvēlnes ekrāns.
 - ↳ Kad PBC ir izslēgta, turpinās normāla atskaņošana.

Audio valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties DVD, DivX video un VCD audio valodu.

- Diska atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **AUDIO**.
 - ↳ Parādās valodas iespējas. Ja izvēlētais audio kanāls nav pieejams, tiek lietots diska noklusētais audio kanāls.

Piezīme

- Dažiem DVD diskkiem valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē. Spiediet taustiņu **DISC MENU**, lai piekļūtu izvēlnei.

Subtitru valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties DVD un DivX®Ultra disku subtitru valodu.

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SUBTITLE**.

Padoms

- Dažiem DVD diskkiem valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē. Spiediet taustiņu **DISC MENU**, lai piekļūtu izvēlnei.


... ATSKAŅOŠANA

Atskaņošana no USB/CARD

Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīce vai SD/MMC karte satur atskaņojamu mūziku, attēlus vai video.

- Noslidiniet **SLIDE DOWN ▼**, tad ievietojiet ierīci.
 - USB ierīcēm: Pieslēdziet USB vadu pie kontakta .
 - SD/MMC kartēm: Ievietojiet karti **SD/MMC** kontaktā.

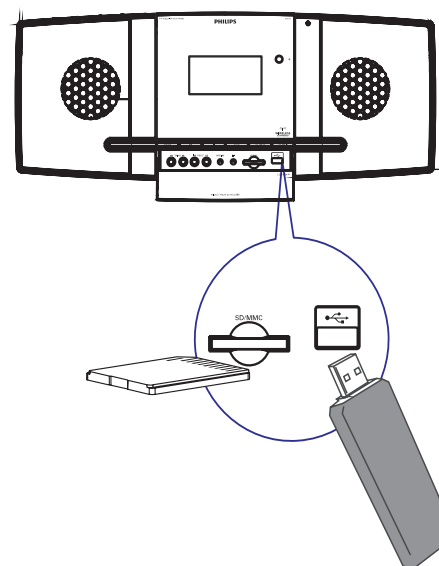

- Spiediet taustiņu **USB/SD**, lai izvēlētos USB vai CARD avotu.
- Spiediet **DISC MENU**, kamēr mape tiek parādīta.
- Spiediet **▲ / ▼**, lai izvēlētos direktoriju, tad spiediet **OK/▶II**, lai apstiprinātu.
- Spiediet **▲ / ▼**, lai izvēlētos failu direktoriā.
- Spiediet **OK/▶II**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
 - Lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu **OK/▶II**.

- Lai pārlektu uz iepriekšējo/nākamo failu, spiediet taustiņus **◀ / ▶I**.

DivX video atskaņošana

Jūs varat atskaņot DivX failus, kas iekopēti CD-R/RW, ierakstāmā DVD, USB ierīcē vai SD/MMC kartē.

- Ievietojiet disku vai pieslēdziet USB ierīci vai SD/MMC karti.
- Izvēlieties avotu:
 - Lai atskaņotu disku, spiediet taustiņu **DISC**.
 - Lai atskaņotu USB ierīces vai SD/MMC kartes, atkārtoti spiediet taustiņu **USB/SD**.
- Izvēlieties virsrakstu, ko atskaņot, un spiediet taustiņu **OK/▶II**.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
 - Lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu **OK/▶II**.
 - Lai mainītu subtitru valodu, spiediet taustiņu **SUBTITLE**.

Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot šīs ierīces DivX reģistrācijas kodu.
- Ir atbalstīti subtitru faili ar sekojošiem paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), bet tie neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam jābūt tādām pašām kā video faila nosaukumam.