



Philips
HD-medieafspiller

Netflix

YouTube
Indbygget WiFi



HMP2000

Afspil Netflix og YouTube på dit TV

Læn dig tilbage, og nyd en god film på dit TV. HMP2000 har integreret Netflix og YouTube, som giver dig adgang til et stort set endeløst udvalg af videoer og film on-demand. Du kan nu få øjeblikkelig adgang til populære film og TV-serier direkte i din stue.

Se mere

- HDMI digital udgang til nem tilslutning med blot ét kabel
- Netflix-streaming af TV-serier og film over internettet
- Gennemse fotos i forskellige formater
- Afspil video i flere formater
- Se YouTube-videoer direkte på dit storskærms-TV*

Fordyb dig mere

- Indbygget Wi-Fi så du kan nyde dine trådløst tilsluttede medier
- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- Integrerede internettjenester

PHILIPS

Vigtigste nyheder


HDMI til nem AV-tilslutning



HDMI™

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal-lyd. Ved at undgå konvertering af analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden støj. HDMI er fuldt bagudkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

Højhastigheds-USB 2.0 Link

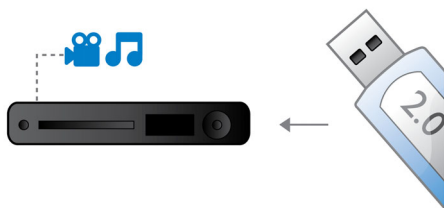

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførsels hastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot

tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

Foto i forskellige formater



Gennemse og nyd dine fotos i en lang række formater, herunder JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP og HD JPEG – direkte på dit TV-apparat i bredformat! Forvandl din dagligstue til et fotogalleri, og del dine dejlige minder med familie og venner.

YouTube-videoer



Se YouTube-videoer på dit TV nu. Nyd den enorme samling af onlinevideoer på en stor skærm. Og du behøver ikke engang at tænde for din computer. Du skal blot sørge for, at din Blu-ray-afspiller eller dit Home Theater-system er tilsluttet internettet, enten trådløst*

eller via kabler - læn dig herefter tilbage og nyd det bedste fra YouTube.

Netflix-videostreaming

NETFLIX

Se TV-serier og film med det samme og så ofte, som du ønsker, på dit TV. Alt, du behøver, er en internetforbindelse (enten Wi-Fi eller Ethernet) og en Netflix-medlemspakke, der indeholder streaming*, og du er klar.

Indbygget Wi-Fi (info- og underholdningssystem)

Takket være indbygget Wi-Fi kan du nemt få adgang til internettet uden kabelrod blot ved at slutte afspilleren direkte til dit Wi-Fi-hjemmenetværk. Nu kan du nyde indbyggede info- og underholdningstjenester som f. eks. video, musik, nyheder, vejrudsigter, fotos, og mere!

Specifikationer

Produkt mål

- Mål på produkt (B x H x D): 9 x 4,5 x 10 cm
- Vægt: 0,1575 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 22 x 14,2 x 6,2 cm
- Nettovægt: 0,36 kg
- Bruttovægt: 0,495 kg
- Taravægt: 0,135 kg
- EAN: 87 12581 66770 2
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Dummy
- Type af hyldeplacering: Dummy

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 23 x 20 x 15,5 cm
- Nettovægt: 1,08 kg
- Bruttovægt: 1,625 kg
- Taravægt: 0,545 kg
- GTIN: 1 87 12581 66770 9
- Antal forbrugereballager: 3

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Video-upscaling, Video-upsampling

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20.000 Hz
- Signal/støjforhold: 90
- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 80 dB
- Forvrængning og støj (1 kHz): 65 dB
- Lydsystem: Dolby Digital

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: H.264, MKV, MPEG-1, MPEG-2, WMV (V9), VC-1

Audio Playback

- Afspilningsmedie: USB-flash-drev
- Komprimeringsformat: MP3, WMA, Dolby Digital, PCM
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

Afspilning af digitale fotos

- Billedkomprimeringsformat: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Billedforbedring: Zoom
- Afspilningsmedie: USB-flash-drev

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB
- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang

Komfort

- Sprog for visning på skærm: Dansk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Tjekkisk, Græsk, Ungarsk, Russisk, Rumænsk, Slovakisk, Ukraine
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Understøttelse af undertekster: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Strøm

- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Strømforbrug: < 10 W
- Standby-strømforbrug: < 1 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, Fjernbetjening, Brugervejledning, Globalt garantibevis

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 90 x 50 x 100 mm



Udgivelsesdato
2017-04-04

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 97585
EAN: 08 71258 16677 02

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Der kræves ubegrænset Netflix-streaming-medlemskab.