



Philips
Trådløse Bluetooth®-
hodetelefoner

8 mm drivere / lukket bakside

Øretelefoner
NFC

SHB5900BK

Fyldig bass overalt

Trådløs – med flott lyd og god passform

De kompakte Bluetooth®-øretelefonene SHB5900 har kraftige drivere som sørger for trådløs musikklytting i inntil seks timer. Med MusicChain-funksjonen kan du dele musikk med vennene dine ved å pare dem med andre MusicChain-aktiverte øretelefoner.

Gir komfort til livsstilen

- Støtter Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- NFC-tilkobling med ett trykk for enkel paring
- MusicChain™ gjør det enkelt å dele musikk med venner
- Flokefrie flate kabler for enkel bruk når du er på farten
- Trådløs kontroll og nytelse av musikk og samtaler

Gled deg over kvalitetslyd

- Effektive drivere på 8,6 mm gir klar, kraftig lyd
- Øreputer med ovalt rør stenger ute støy fra omgivelsene

Utformet for langvarig brukskomfort


- Velg mellom tre par øreputer for å finne passformen som passer for deg
- Ergonomisk ovalt lydør for en virkelig komfortabel passform

PHILIPS

Trådløse Bluetooth®-hodetelefoner
8 mm drivere / lukket bakside Øretelefoner, NFC

Høydepunkter

Bluetooth-teknologi

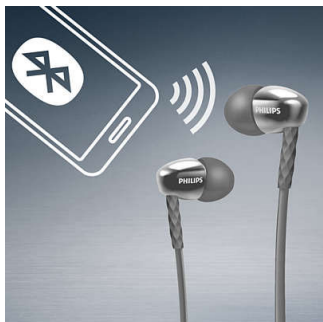

Par hodetelefonene med en Bluetooth-enhet for å få krystallklar musikk – trådløst.

Velg mellom tre par øredeksler



Øreputene fås i tre størrelser – små, mellomstore og store – for en tilpasset og perfekt passform.

Enkel NFC-paring



Enkel NFC-paring lar deg koble Bluetooth®-hodetelefonene til en hvilken som helst Bluetooth-aktivert enhet – med bare ett trykk.

Effektive 8,6 mm drivere




Kompakte og effektive høyttalerdrivere på 8,6 mm gir presis lyd med kraftig bass, slik at du får forbedret lydopplevelse når du er på farten.

Ergonomisk ovalt lydør



Den ovale formen på lydørret ble laget basert på omfattende undersøkelser på menneskets øre. Den ergonomiske formen sikrer optimal passform og komfort, og er utformet for å passe alle ører og for total musikknyttelse.

MusicChain™

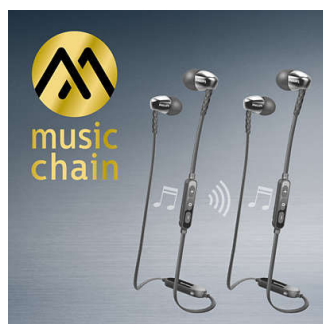

Med MusicChain™ kan du enkelt dele musikksporene dine med en venn. Ved hjelp av Bluetooth®-teknologi kan du trykke på

SHB5900BK/00

MusicChain™-knappen på hodetelefonene for å pare dem med andre MusicChain™-aktiverte hodetelefoner.

Øreputer med ovalt rør




Øreputer med ovalt rør stenger ute støy fra omgivelsene, mens den delvis lukkede strukturen gir forbedret bassytelse.

Flokefri flat kabel

En flat og sklisikker kabel sørger for at ledningen alltid holder seg flokefri.

Trådløs musikk og samtaler

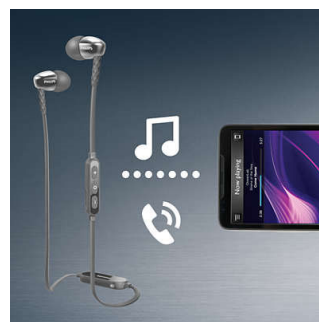

Par smartenheten med hodetelefonene ved hjelp av Bluetooth, og gled deg over bevegelsesfrihet og krystallklar lyd på musikk og telefonsamtaler – uten kabler. Bruk den brukervennlige fjernkontrollen til å bytte spor og svare på samtaler.

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk system: Lukket
- Frekvensområde: 10–22 000 Hz
- Lydforbedring: Ekkokontroll, Støyreduksjon
- Høyttalerdiameter: 8,6 mm
- Impedans: 16 ohm
- Magnettype: Neodym
- Maksimal inngangseffekt: 20 mW
- Følsomhet: 107 dB

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 3.0 + EDR
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m

Ytre eske

- Lengde: 14 cm
- Antall kundepakker: 3
- Bredde: 10.7 cm
- Bruttovekt: 0.3458 kg
- Høyde: 19 cm
- GTIN: 1 69 25970 70504 9
- Nettovekt: 0.105 kg
- Taravekt: 0.2408 kg

Anvendelighet

- Samtalestyring: Svar / avslutt samtale, Avvis samtale, Gjenta sist oppringte nummer, Samtale på venting, Bytt mellom samtale og musikk
- Volumkontroll

Drift

- Batteritype: LI-Polymer
- Avspillingstid for musikk: 5.5* time(r)
- Standby-tid: 150 timer*
- Taletid: 6 timer*

Mål, emballasje

- Høyde: 17.3 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Begge
- Bredde: 9.5 cm
- Dybde: 4 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 69 25970 70504 2
- Bruttovekt: 0.0886 kg
- Nettovekt: 0.035 kg
- Taravekt: 0.0536 kg

Produktmål

- Høyde: 2.31 cm
- Bredde: 1.61 cm
- Dybde: 1.6 cm
- Vekt: 0.0116 kg

Tilbehør

- Hurtigstartveiledning: Inkludert
- USB-kabel: Inkludert for lading

Formgivning

- Farge: Svart



Utgivelsesdato
2024-03-06

Versjon: 4.0.7

EAN: 69 25970 70504 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Faktiske resultater kan variere