



Philips
Soundbar-høytaler

2.1-kanals trådløs subwoofer

Bluetooth® og NFC
HDMI ARC
120 W

HTL3110B



Kraftig lyd for alle TV-er

med trådløs subwoofer

Slipp løs hele lydpotensialet til alle medienhetene dine, og plasser den trådløse subwooferen hvor du vil. Denne soundbar-høytaleren kan brukes med TV-en, platespillere, spillkonsoller, USB-enheter og Bluetooth-spillere.

Koble deg til, og nyt all underholdningen

- One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring
- Stream musikk trådløst fra smarttelefonen via Bluetooth™
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Fungerer med TVer, BD/DVD-spillere, spillkonsoller, MP3-spillere

Utformet med tanke på enkelhet

- Diskré profil for å passe perfekt foran TVen
- Fleksibel plassering på veggen, bordet eller på et stativ


Fyldigere lyd når du ser på TV og filmer

- Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- Doble diskant-høytalere for optimal klarhet
- Trådløs subwoofer gjør handlingen mer spennende
- Separat subwoofer gjør handlingen mer spennende

PHILIPS


Høydepunkter

Virtual Surround-lyd

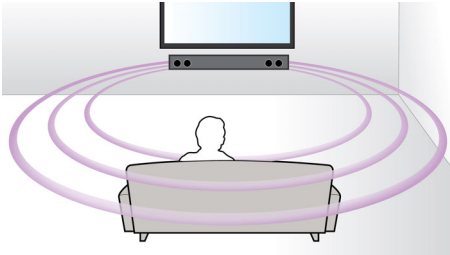

Philips' Virtual Surround-lyd produserer fyldig og oppslukende surroundlyd fra et høytalersystem på mindre enn fem høyttalere. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. Alle stereokilder med høy kvalitet gjøres til virkelighetsnær, flerkansals surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

Dolby Digital

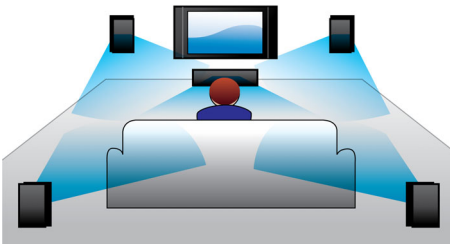

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkansalslyd, etterligner ørets naturlige

måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

One-Touch med NFC



Pare Bluetooth®-enheter enkelt med ettrykks NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området på en enhet med smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå på enheten, starte Bluetooth®-paring og begynne å streame musikk.

Stream musikk via Bluetooth™



Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller

andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbar datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høytaleren.

USB



Spill MP3/WMA-musikk direkte fra dine bærbar USB-enheter

Diskré profil



Diskré profil for å passe perfekt foran TVen

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Nattmodus, Diskant- og basskontroll, Virtual Surround-lyd
- Lydsystem: Dolby Digital
- Høytalerens utgangseffekt: 2 x 30 W
- Utgangseffekt for subwoofer: 60 W
- Total effekt, RMS ved 10 % THD: 120 W

Høytalere

- Høytalertyper: Integrert med hovedenhet
- Høytalerelementer per side: 1 woofer, 1 mylar-diskanthøytaler
- Subbasshøytalertype: Trådløs subwoofer
- Subbasshøytalerelement: 1 x 5,25" woofer
- Frekvensområde for subwoofer: 45-200 Hz
- Impedans, subbasshøytaler: 3 ohm
- Impedans, diskanthøytaler: 16 ohm
- Høytalerimpedans: 8 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Integrerte tilkoblinger: Bluetooth, NFC
- iPod/iPhone: via Bluetooth
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, HDMI 1.4-utgang (ARC)
- Topp tilkoblinger: USB 2.0

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatisk lydinnangskalibrering, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang, System-

standby, Audio Return Channel

- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel (ARC), Innholdstype

Utforming

- Kan monteres på vegg

Drift

- Effektforbruk: 35 W
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Hovedenhetens strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Effektforbruk for subwoofer: 20 W
- Strømforsyning for subwoofer: 110–240 V~; 50–60 Hz

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 843 x 52 x 60 millimeter
- Hovedenhetens vekt: 1,4 kg
- Subwoofer (B x H x D): 190 x 250 x 315 millimeter
- Emballasje (B x H x D): 400 x 292 x 349 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 8,2 kg
- Vekt, subwoofer: 3,9 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, AAA-batteri (x1), AC-adapter, 2 x nettleddninger



Utgivelsesdato
2016-12-07

Versjon: 1.0.3

12 NC: 8670 001 26761
EAN: 48 95185 61051 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com