



Philips
Juhtmeta
kodujälgimisseade

Android



M100A

Hoidke nutitelefoni abil oma kodul silm peal

Võite olla rahulik

Philipsi InSighti juhtmeta kodujälgimisseade võimaldab teil eemal olles kodul silma peal hoida. Seadistamine on lihtne ja saate kodu kohe mobiiliseadme abil jälgima hakata. Kui tuvastatakse liikumine või müra, annab telefon sellest kohe teada.

Püsige liikvel olles oma lähedaste juures

- Androidi rakendus mugavaks kasutamiseks
- Saate kodu kohe oma nutitelefoni või tahvelarvutist jälgima hakata
- Wi-Fi valmidus, et saaksite seadme paigaldada kodus ükskõik kuhu

Turvaline ja lihtsalt seadistatav

- Magnetalus kodujälgimisseadme suuna hõlpsaks kohandamiseks
- Kiire ja lihtne seadistamine QR koodi kaudu
- Täiendav seinakinnitus võimalikult hea asendi leidmiseks
- vaadake ühe rakenduse abil oma nutitelefoni kuni kuutteist kodujälgimisseadet
- Krüptitud otseühenduse loomine turvalise ühenduse jaoks

Hoiatused meeldetuletuste funktsiooni kaudu

- Salvestised laaditakse üles teie isiklikule Dropboxi kontole
- Sisesehitatud müra ja liikumise tuvastamise tehnoloogia
- Telefonihoiatused, kui jälgimisseade tuvastab müra või liikumise

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Wi-Fi-valmidus



In.Sighti juhtmeta kodujälgimisseade, mis kasutab kodust juhtmeta võrku, et edastada otsepiilt ja -heli ekraanidelt teie nutitelefoni või tahvelarvutisse. Kodujälgimisseadme võite paigaldada ükskõik kuhu.

Kohene jälgimisvalmidus



Kui olete In.Sighti juhtmeta kodujälgimisseadme kohalikku võrku seadistanud, pääsete kohe oma nutitelefoni või tahvelarvutiga Edge'i, 3G ja juhtmeta võrkude kaudu videotele ligi kõikjal maailmas. Enam ei ole mingeid piiranguid, kuidas ja kus oma videoid vaadata.


InSight rakendus Androidile



Philipsi InSight juhtmeta kodujälgimisseade on uusim rakenduspõhine juhtmeta kodujälgimisseade, mis laseb teil kõikjal kogu maailmas näha ja kuulda, mis teie kodus toimub. InSighti tasuta spetsiaalse rakenduse

saab laadida alla the App Store'ist otse oma nutitelefoni või tahvelarvutisse.

Lihtsalt seadistatav

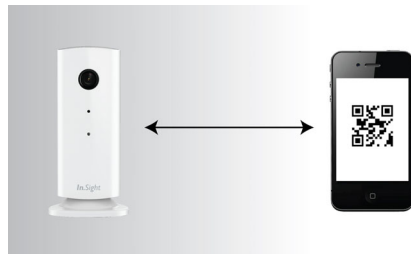

Kiire ja lihtne seadistamine võimaldab ühendada InSighti juhtmeta kodujälgimisseadme nutitelefoni või tahvelarvutiga. Hoidke QR koodipilti kodujälgimisseadme läätse ees, et InSighti rakendus aktiveerida. Kodujälgimisseade on kasutusvalmis, kui tuli muutub roheliseks.

Vaadake kuni 16 jälgimisseadet



Ühe rakendusega saate vaadata kuni kuutteist Philipsi InSighti juhtmeta kodujälgimisseadet. Paigaldage nii palju jälgimisseadmeid kui soovite ja kõikjale, kuhu soovite.

Suund on muudetav



Philipsi InSighti juhtmeta kodujälgimisseadmel on magnetalus, mis hoiab jälgimisseadet kinni


ning võimaldab kaamerat igasse nurka pöörata ja reguleerida.

Täiendav seinakinnitus



In.Sighti juhtmeta kodujälgimisseadmel on seinakinnitusraam. Selle abil on hõlbus seadet seina või lakke kinnitada. Alust ennast on võimalik pöörata ja keerata – seega saab seadme asendit isegi pärast paigaldamist muuta.

Krüptitud otseühenduse loomine

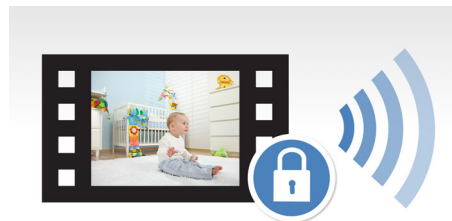

Turvalisuse tagamiseks on Philipsi In.Sighti juhtmeta kodujälgimisseadmel on äärmiselt tugev krüptimine. In.Sighti juhtmeta kodujälgimisseade kasutab ühenduse loomisel alati ainulaadset krüptimisvõtit.

Müra ja liikumise tuvastamine



Võimatu on ennustada, millal midagi juhtuda võib. InSighti juhtmeta kodujälgimisseade on kogu aeg valvel tänu müra ja liikumise tuvastamise tehnoloogiale. Teid hoiatatakse niipea, kui tuvastatakse mingi müra või liikumine.



Spetsifikatsioon

Objektiiv ja sensor

- Sensor: VGA
- Teravustamise režiim: Püsiv
- Teravustamise ulatus: 0,4 m kuni lõpmatus

Video kvaliteet

- VGA voogedastus
- Vormingud: H.264-videotihendus
- Valge tasakaal: Automaatne valge tasakaal
- Säri: Automaatne särikontroll

Omadused

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) ei toetata
- Liikumise tuvastamine
- Müra tuvastamine
- LED-näidik
- Magnetalus: Suund on muudetav
- Lähtestamisnupp
- Kruviaugud: Jah, 1

Tarkvara

- Installimine: rakenduse abil
- Automaatne rakenduste uuendamine
- Tugi veebibrauseri kaudu
- Süsteem on toetatud: Android

Komplektisolevad tarvikud

- Täiendav seinakinnitus
- USB-adapter
- USB-kaabel: Jah, 2,5 m
- Kruvid/tüüblid: 3
- Kiirjuhend

Sisend ja väljund

- Mikrofon: Ülitundlik, Mono
- USB: Mini-USB port

Miinimumnõuded

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2.8 GHz protsessor, 1 GB RAM ja 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 158 x 160 x 58 mm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 45 x 95 x 45 mm



Väljalaske kuupäev
2016-01-02

Versioon: 5.2.7

12 NC: 8670 000 93518
EAN: 08 71258 16552 97

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Koduse Wi-Fi-võrgu kaudu In.Sighti juhtmeta kodujälgimisseadme abil videote vaatamine on tasuta ja piiranguteta. Videote otse vaatamine kaugemalt (kas välise Wi-Fi-võrgu või 3G-võrgu kaudu) on samuti tasuta piiramatul arvul kordadel, ent korraga 5 minut järjest.
* Pikema vaatamisaja ja teiste eeliste kasutamiseks tuleb soetada vastav rakendus. Kasutustingimused võivad muutuda.