

Philips  
Sistemas de cine en casa  
2.1

Reproducción DVD

HTS3220



## Obsesionados por el sonido

Sonido de gran realismo con un diseño impecable

Disfruta de música, películas y televisión con un estupendo sonido Surround. Diseño elegante con paneles de cristal: el entretenimiento nunca ha sido tan elegante como en este sistema de cine en casa multi-entretenimiento.

### Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Colocación versátil en la pared, sobre una mesa o en un soporte
- Diseño compacto que combina con tu Flat TV
- Diseño elegante con paneles de cristal

### Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- El enlace MP3 reproduce música desde reproductores portátiles
- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
- Imágenes de alta definición más nítidas con HDMI 1080p
- Base opcional para reproducir cómodamente desde el iPod/iPhone


### Una experiencia acústica superior

- Dolby Virtual Speaker para un sonido Surround realista
- Potencia de 350 W RMS para un sonido excepcional en música y películas
- Sonido Crystal Clear para una nitidez y unos detalles de sonido superiores

# PHILIPS


# Destacados

## Crystal Clear Sound

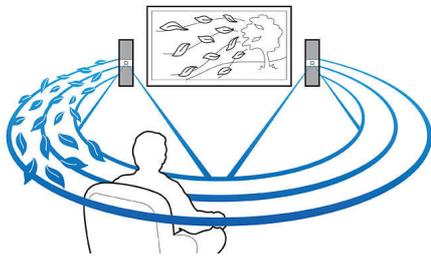

Con el sonido Crystal Clear de Philips, ahora podrás discernir y apreciar cada matiz del sonido, como lo concibió su creador y como el artista o el director pretendía. El sonido Crystal Clear reproduce la fuente de sonido, ya se trate de una película de acción, un musical o un concierto en directo, de forma fiel, precisa y sin distorsión alguna. Los sistemas de cine en casa de Philips con sonido Crystal Clear mantienen el procesamiento de audio al mínimo, con lo que se conserva la pureza del contenido de audio original. El resultado es una mayor precisión del sonido para tus oídos.

## Dolby Virtual Speaker

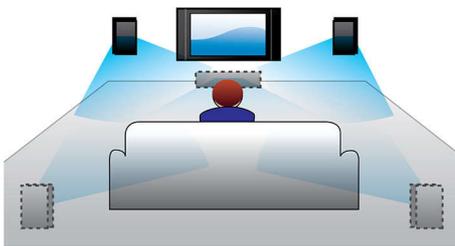

Dolby Virtual Speaker es una tecnología sofisticada de virtualización de audio que produce un sonido Surround rico y absorbente desde un sistema de dos altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. La reproducción de DVD se mejora al expandir el entorno de 2 canales. Al combinarlo con el procesamiento Dolby Pro Logic II, cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

## Potencia de 350 W RMS




Potencia de 350 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

## Diseño elegante




Diseño elegante con paneles de cristal

## Diseño compacto

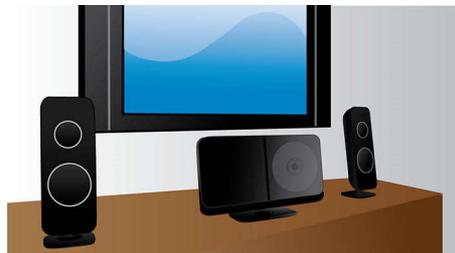

Diseño compacto que combina con tu Flat TV


## Colocación versátil

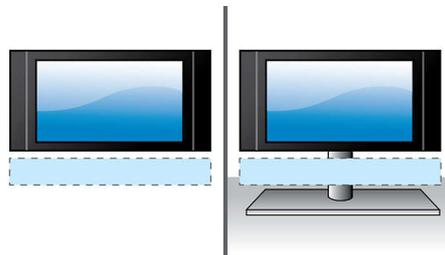

Disfruta de la versatilidad de este sistema de cine en casa que te permite colocarlo donde y como quieras. Quedará perfecto tanto en un soporte para televisor, como sobre una mesa


o montado en la pared. Por fin podrás elegir el aspecto que quieres que tenga tu hogar sin tener que renunciar a una sensacional experiencia de cine en casa.

## Enlace USB 2.0 de alta velocidad

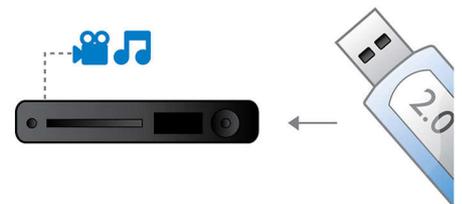

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

## Enlace MP3

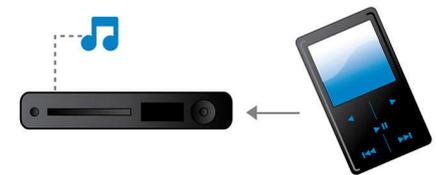

El enlace MP3 permite reproducir archivos MP3 a través del sistema de cine en casa directamente desde un reproductor multimedia portátil. Sólo tienes que conectar el reproductor de MP3 portátil al conector de enlace MP3 integrado y disfrutar de música MP3 con la excepcional calidad de sonido que ofrece el sistema de cine en casa de Philips. El enlace MP3 lleva la música portátil a la comodidad de tu salón.



# Especificaciones

## Sonido

- Respuesta de frecuencia: 20 - 20 k Hz
- Mejora del sonido: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Modo nocturno, Control de agudos, medios y graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, Estéreo, Digital Surround DTS
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásica, Concierto, Drama, Jazz, Rock, Deportes
- Relación señal / ruido: > 65 dB
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 350 W

## Altavoces

- Tipos de altavoz: 2 altavoces satélite
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 8 ohm
- Gama frecuencia subwoofer: 35 - 200 Hz
- Tipo de subwoofer: Activo
- Controladores por altavoz satélite: 1 tweeter de 2 pulgadas, 2 woofers de 3"
- Impedancia de subwoofer: 8 ohm

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Toma para iPod/iPhone, Enlace MP3, USB
- Conexiones traseras: AUX IN 1, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Conector de antena FM, Salida HDMI, Salida de subwoofer

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40
- RDS: Nombre de emisora

## Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Asignación de entrada de audio automática, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia

## Potencia

- Consumo de energía: 40 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,3 W

## Accesorios

- Accesorios compatibles: Base para iPod/iPhone DCK3060
- Accesorios incluidos: Pilas para mando a distancia,

Adaptador de euroconector, Antena FM, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual del usuario, Cable de vídeo, Folleto de garantía mundial

## Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 360 x 190 x 65 mm
- Peso incluido embalaje: 12,8 kg
- Peso de la unidad principal: 2,2 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 393 x 353 x 563 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 182 x 300 x 345 mm
- Peso del subwoofer: 5,5 kg
- Altavoz satélite (an. x al. x prof.): 112 x 309,5 x 112 mm
- Longitud del cable del altavoz satélite: 2 m
- Peso del altavoz satélite: 1 kg
- Longitud del cable de subwoofer: 3 m

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WAV, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

## Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Imágenes: JPEG, JPG

## Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

## Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

## Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de emisión  
2024-05-02

Versión: 8.3.10

EAN: 87 12581 52468 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)