

Philips  
DVD-mikrokotiteatteri



MCD119

## Nauti upeasta elokuvaelämyksestä

Nyt voit kokea elokuvateatterin mukaansatempaavan tunnelman olohuoneessasi! Tyylikkään MCD119 DVD -mikrokotiteatterin Progressive Scan -toiminto optimoi kuvat ja Dynamic Bass Boost -tehostus takaa syvän ja täyteläisen bassotoiston.

### **Nauti suosikkielokuvistasi, -valokuvistasi ja -musiikistasi**

- Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt
- Dolby Digital-elokuvanautintoon
- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu

### **Tehosta äänentoistoa**

- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Aux-in-liitäntä tehostaa TV-ääntä
- Kokonaislähtöteho 2 x 10 W RMS

### **Aloita päivä niin kuin itse haluat**

- Herätysajan näyttö näyttää herätysajan
- Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Kohokohdat

## Digitaalinen äänensäätö




Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

## Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

## Progressive Scan -toiminto

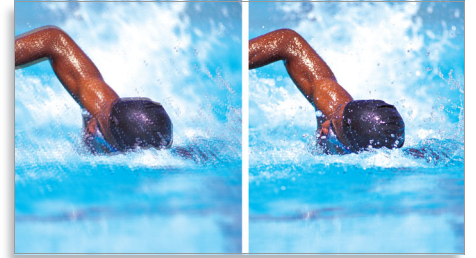

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.



# Tekniset tiedot

## Ääni

- Lähtöteho: 2 x 10 W RMS
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital

## Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 4" bassokaiutin

## Videotoisto

- Toistomuodot: DivX, DVD+RW, DVD-Video, CD-kuvalevyt, Video-CD/SVCD, DVD
- Levytoistotilat: Kulma, PBC, Hidastuskuva, Zoomaus, Lapsilukko, jakson jatkuva toisto (A-B), näyttö, Toiston jatko keskeytykskohdasta
- DVD-aluekoodi: 2
- Videoparannukset: Progressive Scan -toiminto

## Äänen toisto

- Toistomuodot: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Päältä ladattava

## Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Viritin aaltoalueet: FM Stereo

- Pikavalinnat: 40
- Automaattinen digitaaliviritys

## Liitännät

- Analoginen videolähtöliitäntä: YPbPr-komponenttiliitin (RCA), CVBS-komposiitti (keltainen RCA)
- Aux-tulo: 1x RCA (v/o)
- Muut liitännät: FM-antenni, Linjalähtö

## Käytön mukavuus

- Herätykset: Uniajastin, CD-herätys, Radioherätys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: Valkoinen FTD
- Näyttökielet: englanti, ranska, espanja, saksa, italia, portugali
- Eco-valmiustila: 1 W

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Komposiittijohto (Y), FM-antenni
- Kaukosäädin: 38 näppäintä, litiumparistot

## Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 218 x 90 x 221,5 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 125 x 250 x 232 mm



Julkaisupäivä 2009-05-03

Versio: 1.0.8

12 NC: 9073 100 13422  
EAN: 87 10895 97180 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)