



Philips
Speaker pesta Bluetooth

Lampu speaker dan strobo
Input mikrofon dan gitar
Fungsi karaoke khusus



TAX3206

Mengalun mengikuti irama

Hadirkan suasana pesta di mana pun Anda berada dengan speaker portabel besar ini. Saat Anda memetik gitar, memainkan nada-nada, atau bemyanyi dengan mikrofon -- tak lupa lampu berwarna-warni dan strobe pulse di speaker! Pegangan juga membuat speaker mudah dipindahkan.

Mulai berpesta dengan benar

- Bass dalam. Waktu putar hingga 14 jam
- Efek cahaya pesta. Ikuti musiknya
- Semua lagu Anda. Bluetooth, audio-in, dan lainnya
- 2x2" tweeter. 8" woofer

Pamerkan kemampuan Anda

- Input mikrofon dan gitar. Efek karaoke
- Slot USB untuk memutar musik
- Tombol pada speaker untuk kontrol musik, lampu, dan banyak lagi
- Kenop putar untuk mikrofon, gitar, echo, treble, bass

Bawa pestanya bersama Anda

- Siap untuk apa pun
- Daya AC. Baterai internal untuk pemutaran di luar ruangan
- Pegangan bawaan
- Dimensi: 30,9x46,05x32,2 cm

PHILIPS

Speaker pesta Bluetooth
Lampu speaker dan strobo Input mikrofon dan gitar, Fungsi karaoke khusus

TAX3206/70

Spesifikasi

Suara

- Daya Output: 80W (maksimum)
- Daya output (RMS): 40 W @ 1% THD
- Respons frekuensi: 50 Hz - 20 KHz, -12 dB
- Penyempurnaan suara: kontrol treble dan bass, Karaoke

Speaker

- Jumlah channel suara: Mono
- Tweeter: 2" x 2
- Woofer: 8"

Konektivitas

- Mic in: 1 x (6,3 mm dengan kontrol volume)
- Input gitar: 1 x (6,3 mm dengan kontrol volume)
- USB: Ya (pemutaran, pengisian daya dan pembacaan, layanan)
- Line-in: 1 x (3,5 mm)
- Line-out: 1 x (3,5 mm)
- Versi Bluetooth: 5,0
- Profil Bluetooth: Format Streaming: SBC, Streaming musik (A2DP), Playback/kontrol volume: AVRCP, Dukungan Multipoint (Multipair)

Format Audio yang Didukung

- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Nyaman

- Kontrol volume: Sakelar tact
- Karaoke: Kontrol gema, Volume MIKROFON, fader vokal, pengubah suara
- Kontrol gitar

Layar

- Jenis Layar: Layar LED; Efek lampu speaker, Lampu strobo
- Lampu Latar: biru
- Indikator pengisian daya: merah

Daya

- Catu daya: 100-240VAC, 50/60Hz
- Kapasitas Baterai: 2200 mAh, 7,4 V
- Masa pakai baterai: 14 jam
- Waktu pengisian: <=3 jam

Aksesori

- Aksesori disertakan: Kabel Daya AC, Panduan cepat, Sertifikat jaminan, Lembar garansi keamanan

Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 30,9 x 46,05 x 32,2 cm
- Berat: 6,95 kg

Dimensi kemasan

- Ukuran kemasan (L x T x D): 39 x 52,2 x 37 cm
- EAN: 48 95229 12271 0
- Berat kotor: 8,7 kg
- Berat bersih: 7,04 kg
- Berat tara: 1,66 kg
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Jenis penempatan di rak: Berdiri

Kelebihan Utama

Bass dalam

Dengan suara yang bertenaga dan bass yang besar, speaker karaoke ini dapat memenuhi ruangan dengan irama. Baterai internal memungkinkan Anda berpesta di luar ruangan dengan waktu pemutaran hingga 14 jam dalam 1x pengisian daya.

Efek lampu pesta

Buat semua orang bergoyang dan menari dengan efek lampu pesta! Lingkaran lampu berwarna pada speaker menyala mengikuti irama musik, dan ada empat mode pencahayaan berbeda untuk dipilih. Apa pun cara Anda berpesta, speaker ini selalu siap.

Input mikrofon dan gitar


Input mikrofon (6,3 mm) membuat pesta jadi lebih seru. Tersedia input gitar sehingga Anda bisa bernyanyi sambil bermain gitar solo! Gitar dan mikrofon memiliki kontrol volume terpisah pada speaker. Anda juga dapat mengubah suara, memberi efek fade pada vokal, dan menambahkan efek gema.

Semua lagu Anda. Bluetooth

Streaming daftar putar lewat Bluetooth. Colokkan sumber lain melalui audio-in atau USB—atau colokkan speaker ke speaker atau amplifier lain menggunakan soket line-out. Kenop putar pada speaker memungkinkan Anda memilih sumber atau menyetel bass dan treble.

Siap untuk apa pun

Pegangan dan baterai bawaannya memungkinkan Anda menggunakannya di mana saja. Bawalah irama musik ke rumah teman atau ke lapangan basket. Anda dapat melewati lagu dan menaikkan volume langsung dari speaker.

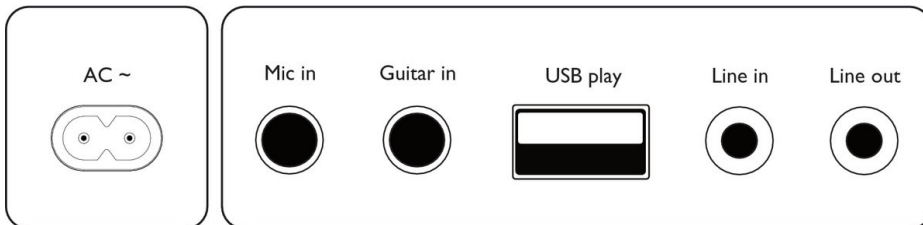

Tanggal dikeluarkan
2022-11-02

Versi: 1.0.1

12 NC: 8670 001 77316
EAN: 48 95229 12271 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com