

Philips
DVD-
kotiteatterijärjestelmä



HTS3154

Ensiluokkainen äänenlaatu

USB Direct

Tyylikäs ja kompakti digitaalinen järjestelmä HTS3154 tuottaa laadukkaan Dolby-äänen ja monikanavaisen DTS-tiläänen. Järjestelmä toistaa lähes kaikkia levytyyppejä ja takaa upean kotiviihde-elämyksen sekä elokuvia katseltaessa että musiikkia kuunneltaessa.

Toistaa kaikki elokuvat ja musiikkikappaleet

- DivX Ultra -sertifioitu, toistaa tehokkaasti DivX-videoita
- Muodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Näyttää DivX-, MP3-, WMA- ja JPEG- digivalokuvat

Helppo asentaa ja käyttää

- Värikoodatut Easy-fit™-liitännät on helppo asentaa

Ääni ja kuva heräävät eloon

- 12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat
- DTS, Dolby Digital & Pro Logic II Surround-ääni

Liitä eri lähteisiin ja nauti

- USB Direct -suoratoisto kuvien ja musiikin toistamiseen USB Flash -asemista
- MP3-linjatulo musiikin toistamiseen kannettavissa soittimissa

PHILIPS

Kohokohdat

USB Direct

Kytke laitteesi Philips DVD-laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan ja valokuvasi näytetään suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

MP3-linjatulo




MP3-linjatulossa käytetään plug&play-tekniikkaa, jonka avulla MP3-sisältöä voi toistaa suoraan kotiteatterijärjestelmässä, kun MP3-soitin kytketään sen kiinteään kuulokeliitäntään. Voit heti nauttia Philips-kotiteatterijärjestelmän loistavasta äänentoistosta ja kuunnella lempimusiikkiasi kannettavasta MP3-soittimesta.

DivX Ultra -sertifioitu




DivX-tuen avulla voit nauttia DivX-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille. DivX Ultran parhaita ominaisuuksia ovat DivX-toisto ja mahtavat toiminnot, kuten tekstitys, useat kielivalinnat, raidat ja valikot helpokäyttöisessä muodossa.

Toistaa kaiken

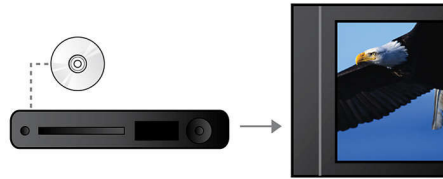


Toistaa lähes kaikki levyt - olivatpa ne sitten CD-, (S)VCD-, DVD-, DVD+R-, DVD-R-, DVD+RW-, DVD-RW- tai DVD+R DL -levyjä. On joustavaa ja mukavaa voida toistaa kaikki levyt samalla laitteella.

Toistaa kaiken

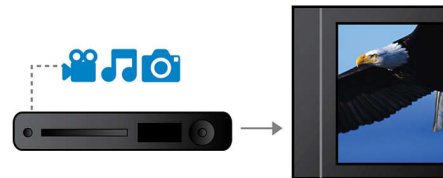

Toistaa lähes kaikki haluamasi mediaformaattit - DivX, MP3, WMA ja JPEG. Eri formaattien yhteensopivuus on kätevää, kuten on mediatiedostojen jakaminen TV:ssä tai kotiteatterijärjestelmässä - oman olohuoneen rauhassa.


DTS, DolbyDigital, ProLogic II

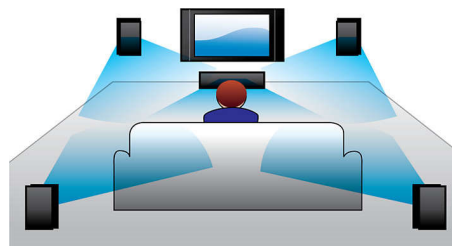

Sisäinen DTS- ja Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen - se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistyttävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby

Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.

12 bitin / 108 MHz:n videokuva

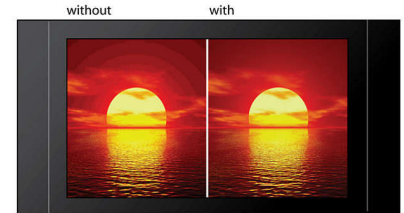


12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi käyttäen muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki yksityiskohdat säilyvät muunnatussa kuvassa. Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät selkeästi suurilla näyttöpintoja ja projektoreita käytettäessä.

Easy-fit™-liitännät



Värikoodaus kaiutinliittimissä on helppo ja käyttäjäystävällinen ratkaisu, jolla liität kaiuttimet ja bassokaiuttimen kodin viihdejärjestelmän keskikaiuttimeen. Yhdistä liittimet vastaavavärisiin liitäntöihin keskikaiuttimen takaosassa.



Tekniset tiedot

Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 180 - 14 000 Hz
- Lähtöteho (RMS): 4x 37,5 W + 2x 75 W
- Äänenparannus: Class D -digitaalivahvistin, Yötila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Piirretyt, Classic, Konsertti, Draama, Pelaaminen, Jazz, Lounge, MTV, Uutiset, Juhlat, RnB, Rock, Urheilu
- Signaali/kohina-suhde: > 60 dB
- Kokonaisteho (RMS): 300 W

Kaiuttimet

- Keskitäajuudet: 150 - 20 000 Hz
- Keskikaiutin: Magneettisuojaus
- Keskikaiuttimien ohjaimet: 3" tehokas bassokaiutin
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 4 ohm
- Subwooferin taajuudet: 45 - 150 Hz
- Keskikaiuttimien impedanssi: 8 ohm
- Satelliittikaiuttimien ohjaimet: 3" tehokas bassokaiutin
- Subwooferin ohjain: 6,5" tehokas bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin impedanssi: 8 ohm

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: MP3-linjatulo, USB
- Takaliitännät: Komponenttvideolähtöliitäntä, AUX-tulo, FM-antenni, AM/MW-antenni, Scart, Easy-Fit-kaiuttimiliitimet

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Pikavalintakanavia: 40
- Virittimen aaltoalueet: MW, FM
- RDS: Aseman nimi

Virta

- Virtalähde: 230 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: < 1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Scart-johto, MP3-linjatulokaapeli, AM-antenni, FM-antenni, Käyttöopas, Pikaopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Keskikaiuttimen syvyys: 64 mm
- Pakkauksen syvyys: 378 mm
- Laitteen leveys: 360 mm
- Paino pakattuna: 11,4 kg
- Keskikaiuttimen korkeus: 99,5 mm
- Pakkauksen korkeus: 417 mm
- Laitteen korkeus: 55 mm
- Keskikaiuttimen paino: 0,78 kg
- Keskikaiuttimien leveys: 240 mm
- Pakkauksen leveys: 446 mm
- Laitteen syvyys: 332 mm
- Laitteen paino: 2,82 kg
- Surround-kaiuttimien leveys: 95,5 mm
- Surround-kaiuttimien korkeus: 198 mm
- Surround-kaiuttimien syvyys: 75 mm
- Subwooferin paino: 3,9 kg
- Surround-kaiuttimien paino: 0,62 kg
- Subwooferin syvyys: 386 mm
- Subwooferin korkeus: 315 mm
- Subwooferin leveys: 131 mm

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- Toistomuodot: CD-äänilevy, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3-bittinopeudet: 32–256 kbps ja VBR

Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12 bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Kuvanparannus: Kierto, Zoomaus, Valokuvien kääntö, Musiikkidiesitys

Videotoisto

- Toistomuodot: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Pakkausformaatit: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL



Julkaisupäivä 2024-04-08

Versio: 3.0.10

EAN: 87 12581 30414 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com