



Philips
Videocámara de alta
definición



CAM200WH



Simplemente desliza tus mejores momentos al televisor o Internet
a través del WiFi integrado

La cámara ESee CAM200 de Philips te permite tomar fotos y grabar videos fácilmente y compartirlos con un nivel de sencillez completamente nuevo. Desliza tus capturas por la pantalla de 3" para compartirlas en el televisor o en Internet, al instante y de forma inalámbrica.

Graba videos en Full HD de forma fácil y rápida

- Revive tus mejores momentos con los videos en Full HD
- 10 megapíxeles de resolución para fotos en alta calidad
- Pantalla táctil de 3" para una navegación fácil e intuitiva
- Graba videos más claros y sin movimientos con la avanzada tecnología antivibraciones
- Flash, enfoque automático, detección de rostros y sonrisas

Desliza y comparte tus momentos favoritos sin cables

- Wi-Fi integrado para compartir sin necesidad de cables o una PC
- Desliza para compartir fotos o videos en el televisor
- Carga directa a través de Wi-Fi a Facebook, Youtube y Twitter. No necesitas una PC.
- Guarda tus fotos y videos en tu computadora, sin la necesidad de cables.
- Go Live para transmitir videos de forma inalámbrica a un sitio web mediante UStream


Llévala vayas donde vayas

- Diseño compacto y delgado para guardar fácilmente en el bolsillo
- Batería de larga duración para que grabes por más tiempo

PHILIPS
sense and simplicity


Destacados

Videos en Full HD (1080p)

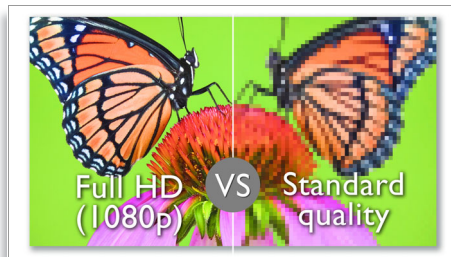

Captura y disfruta de tus videos en alta definición (Full HD 1080p). El número "1080" representa la resolución de imagen, es decir, la cantidad de líneas horizontales que hay en la pantalla, mientras que "p" significa escaneo progresivo y se refiere a la secuencia de aparición de las líneas en cada cuadro. La resolución 1080p te permite grabar videos con una calidad de imagen superior a la de los teléfonos móviles y las cámaras digitales comunes. Además, la cámara de video usa el formato de video H.264 de los reproductores y discos Blu-ray. Con este formato de última generación y una gran calidad puedes capturar y revivir tus mejores momentos en alta definición.

Avanzada tecnología antivibraciones

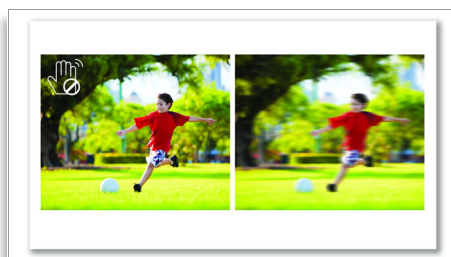

Con esta avanzada tecnología puedes capturar excelentes videos para compartirlos con tus amigos y familiares. Los sensores giratorios con algoritmos avanzados ofrecen videos más estables y sin distorsiones porque miden la distancia que existe entre el suelo y el lente de la cámara para realizar las correcciones adecuadas cuando la cámara se mueve. Esta tecnología avanzada te ofrece imágenes nítidas siempre para que captures tus mejores momentos en videos de excelente calidad.

Wi-Fi integrado

La cámara de video tiene Wi-Fi integrado, lo que te permite compartir tus fotos y videos a la

instante, sin cables ni computadoras. La cámara de video se conecta de forma inalámbrica a dispositivos Philips SimplyShare y televisores, reproductores de Blu-ray, reproductores multimedia en red, sistemas de cine en casa y marcos digitales para fotos compatibles con DLNA para permitirte disfrutar de tus momentos favoritos en una pantalla más grande. También puedes cargar fácilmente tus capturas en sitios web, gracias a las aplicaciones integradas para Facebook, Twitter, YouTube y Picasa. Philips ESee hace del uso compartido algo realmente sencillo.

SimplySwipe



Tan solo desliza tu dedo en la pantalla de la cámara ESee para compartir fotos y videos. Mientras navegas por las imágenes y capturas de video de la cámara, puedes decidir qué compartir con un simple deslizamiento. Mira tus momentos favoritos directamente en los dispositivos SimplyShare de Philips o en televisores, reproductores de Blu-ray, reproductores multimedia en red y sistemas de cine en casa compatibles con DLNA. Incluso puedes deslizar y compartir tus capturas en marcos para fotos Philips y tabletas.

Carga en Facebook al instante



Cargar directamente desde la cámara a sitios de Internet como YouTube, Facebook, Twitter and Picasa es muy fácil. Todo lo que tienes que hacer es deslizar tu dedo sobre la pantalla táctil de la cámara para compartir fotos y videos a la

red social que elijas y se cargarán de manera inalámbrica.

Go Live



Transmite eventos con la cámara Esee y comparte todo lo que está sucediendo en tiempo real. Todo lo que tienes que hacer es establecer una conexión inalámbrica y seleccionar "Go Live". Lo que grabes comenzará a transmitirse en el sitio web Ustream, donde tu familia y amigos podrán verlo, sin importar dónde se encuentren. Permite que tus seres queridos sean parte de tus experiencias y comparte todos los grandes momentos de la vida mientras suceden.

Fotos de 10 megapíxeles



10 megapíxeles de resolución para fotos en alta calidad

Pantalla táctil de 3"



Pantalla táctil de 3" para una navegación fácil e intuitiva

Especificaciones

Calidad de video

- Resolución: Full HD (1920 x 1080p) a 30 cps, HD (1280 x 720) a 30 cps, Modo de deportes (1280 x 720p) a 60 cps
- Resolución fotográfica: 10 MP, 8 MP
- Formatos: Compresión de video H.264, Archivos MP4, Compresión de audio AAC, Imágenes fijas: JPEG
- Modo de escena: Compensación de tonos de piel, Retroiluminación, Nocturno, Nieve / playa, Amanecer, Automático
- Efectos: Blanco y negro, Negativo, Normal, Sepia, Analógico, Filtro de color, Década de los años setenta
- Balance de blancos: Balance de blancos automático
- Exposición: Control de exposición automático

Lentes y sensor

- Lente: Foco automático (0,1 m a infinito)
- Apertura: F2,8
- Zoom: 5x digital graduable de alta velocidad
- Sensor: 1:3,2 pulgadas, sensor CMOS 8MP

Características de la cámara de video

- SimplySwipe: para compartir videos o fotos en el televisor, marco digital para fotos o Internet
- Optimización: Foco automático, Seguimiento de rostro, Detección de sonrisas
- Luz de flash: Flash LED para ambientes oscuros
- 3 segundos de pregrabación
- Tiempo de encendido: 2 segundos
- Apagado automático: 3 minutos
- Tripode

Compartir sin cables

- WiFi: WiFi 802.11b/g/n
- SimplyShare: compatible con dispositivos DLNA
- Go Live: transmisión en vivo a un sitio en línea de UStream
- Compartir en redes sociales: Facebook, Picasa, Twitter, YouTube

Batería

- Tipo: Batería de ion-litio
- Duración: 120 minutos
- Tiempo de carga: 3 horas con el adaptador, 4 horas a través del puerto USB de la computadora

Software Philips Arcsoft

- Transferencia de archivos simple: carga directa en Facebook, carga directa en YouTube, botón de carga para correo electrónico, botón de carga para sitios web
- Edición de videos: agregado de títulos, música y créditos, creación de películas, recorte de videos

Pantalla

- LCD táctil de 3" (diagonal)
- Resolución de 960 x 240 píxeles

Capacidad

- Soporte de grabación: Tarjeta Micro SD (hasta 32 GB)
- Tiempo de grabación: 1 hora a 4 GB para Full HD, 1 hora a 2 GB para HD, 2 horas a 1 GB para SD

Entradas y salidas

- Salida de TV: HDMI
- USB: Puerto Mini-USB
- Salida de audio: a través de HDMI
- Altavoz: Altavoz integrado
- Micrófono: Micrófono direccional estéreo

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 107 x 54 x 19,5 mm

Requisitos mínimos

- Windows: 1 GB RAM y 64 MB Video RAM, PENTIUM 4 con procesador de 2,8 GHz, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
- MAC: MAC Intel Core Duo de 1,66 Ghz, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Otros: 300 MB de espacio libre en el disco duro, USB v1.1, Resolución de pantalla de 1024 x 768

Accesorios incluidos

- Cable USB
- Muñequera
- Funda protectora suave
- Guía de configuración rápida
- Software Philips Arcsoft: .



Fecha de publicación
2013-04-03

Versión: 2.3.8

12 NC: 8670 000 84719
EAN: 87 12581 62574 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com