




Philips  
Mikro glasbeni sistem

20 W

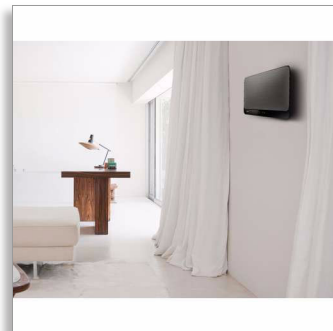

MCM2450

## Vrhunski stereo zvok, ki vam popestri dom

Prek neposredne povezave USB povežite glasbeno napravo in zvok prilagodite z načinom Digital Sound Control ali pa zvočnega vhoda povežite glasbeno napravo in uživajte v prijetni glasbi. Vse to v tanki in kompaktni zasnovi, ki jo lahko namestite na steno.

### Obogatite svoje zvočno doživetje

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Največja izhodna moč 20 W RMS

### Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

### Zasnova, ki se spoji z notranjo opremo

- Kompaktna zasnova za vsak prostor in življenjski slog
- Možnost pritrditve na steno za prilagodljivo namestitev

# PHILIPS

# Značilnosti

## Neposredna povezava USB za enostavno glasbo v obliki MP3



Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

## Zvočni vhod



Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

## Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po

cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

## Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so ravnovesje, jasen zvok, mogočen zvok, topel zvok in svetel zvok. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

## Možnost namestitve na steno



Philipsov glasbeni sistem s popolno kombinacijo tanke in vsestranske oblike je pametno zasnovan, da se stopi z vašim življenjskim prostorom. Osnova glasbenega sistema je stojalo, zato je sistem varno in dobro nameščen na polici ali v prostoru, medtem ko stenska namestitvev omogoča enako prilagodljivost kot samostojno stojalo.

# Specifikacije

## Zvok

- Izboljšava zvoka: digital sound control
- Največja izhodna moč (RMS): 20 W

## Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 7 cm nizkotonski zvočnik
- Vrste zvočnikov: sistem zvočnikov Bass Reflex

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitvev

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Antena FM (75 ohmov)
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

## Povezljivost

- USB: Gostitelj USB
- Zvočni vhod (3,5 mm)

## Priročnost

- Ura: Na glavnem zaslonu, izklonpi časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslona LED
- Vrsta nalagalnika: reža

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Antena FM, Uporabniški priročnik, Adapter AC-DC
- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik z 21 tipkami

## Dimenzije

- Širina embalaže: 520 mm
- Višina embalaže: 323 mm
- Globina embalaže: 123 mm
- Bruto teža: 3,6 kg
- Neto teža: 2,4 kg
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 465 x 107 x 233 mm

## Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Datum izdaje 2015-12-09

Različica: 2.1.4

12 NC: 8670 001 22805  
EAN: 04 89518 56060 95

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)