



Philips
Trådløs telefon med
telefonsvarer

30 min. telefonsvarer

4,6 cm display/hvid
baggrundsbelysning
Håndsættelefonhøjtaler

D4751B

Smart elegance

Denne trådløse telefon med eksklusivt design har førsteklasses detaljer sammen med smarte funktioner som f.eks. en telefonsvarer, stort omvendt display, metalbelagte taster og naturligvis krystallklar lyd til perfekte forbindelser hver gang.

Miljøvenligt produkt

- Lav stråling og lavt strømforbrug

Så praktisk, som den bør være

- Stort 4,6 cm (1,8") fuldt grafisk display
- Op til 16 timers taletid på en enkelt opladning
- Vis nummer – så ved du altid, hvem der ringer*
- Tastatur med baggrundsbelysning for hurtig anvendelse selv i et mørkt rum
- Privatlivsindstillinger: Opkaldsblokering, lydløs tilstand, opkaldsspærring
- Poster med to felter til at angive 2 numre til én kontaktperson
- Familiebeskeder optager lydmeddelelser til familiemedlemmer
- Op til 30 minutters beskeder på din telefonsvarer

Fantastisk lyd

- HQ-lyd: Akustik i høj kvalitet for suveræn lyd
- Fritstående håndsæt med en højtaler til nemme håndfri opkald
- MySound-profiler, der kan tilpasses dine lyd-ønsker

PHILIPS

Trådløs telefon med telefonsvarer
30 min. telefonsvarer 4,6 cm display/hvid baggrundsbelysning, Håndsættelefonhøjtaler

D4751B/34

Vigtigste nyheder

4,6 cm (1,8") grafisk display

Stort 4,6 cm (1,8") fuldt grafisk display

Vis nummer*



Nogle gange er det godt at vide, hvem der ringer, før du tager telefonen. Med Vis nummer kan du se, hvem der er i den anden ende.

Miljøvenligt produkt



Philips-telefoner er energibesparende og designet til at respektere miljøet.

Håndsættelefonhøjtaler




Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

HQ-lyd



Philips trådløse telefoner med HQ-lyd: Vi bygger på års erfaring og banebrydende nyskabelser inden for udvikling af hi-fi-lydprodukter og hovedtelefoner af bedste kvalitet for at levere fantastisk stemmeklarhed på vores DECT-telefoner. Når det gælder forbedring af lyd kvalitet, har vores akustikingeniører og arkitekter tænkt på alt – komponenter af høj kvalitet, digital signalbehandling, præcist akustisk design, avancerede test og finjustering. Resultatet er lyd, der er skarp, klar og autentisk. Det lyder så godt og naturligt, at det er næsten som at være der selv.


Flere privatlivsindstillinger

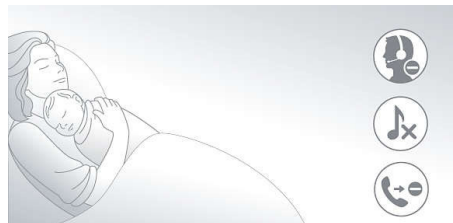

Blokeringsliste begrænser modtagelse af opkald fra specifikke numre eller numre, der begynder med bestemte cifre, så du ikke modtager uønskede opkald. Du kan blokere 4 nummersæt. Hvert nummersæt kan bestå af mellem 1 til 24 cifre. Anvendes, når du får et indgående opkald, der begynder med et af disse numre eller er et af 4 nøjagtige opkaldsnumre, og telefon ringer ikke. Med lydløs tilstand kan du deaktivere ringetoner på bestemte tidspunkter og nyde, at der er fred og ro. Takket være opkaldsspærring kan du undgå dyre overraskelser på telefonregningen ved at blokere opkald til specifikke numre, der begynder med bestemte cifre. Anonyme

opkald begrænser indgående opkald med skjulte numre. Telefonen ringer ikke.

MySound-profiler

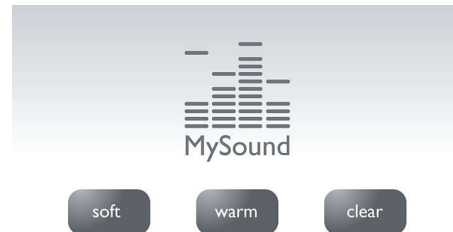

Lydopfattelse er subjektiv, og alle har deres foretrukne indstillinger. MySound bringer personlig tilpasning ind i hver samtale ved at lade dig vælge den lydprofil, der passer bedst til dine præferencer for lyd: Klar – for at gøre stemmer skarpere og klarere; Blød – for venlige, bløde toner; Varm – for at gøre stemmer behagelige og varme.

Poster i telefonbogen, der fylder to felter



Nu til dags har de fleste mennesker flere numre til kontaktpersoner. Vores kontaktliste gør det lettere for dig at håndtere dine telefonkontakter. Du kan gemme to telefonnumre blandt tre forskellige feltnavne for hjem, arbejde eller mobil.

Op til 16 timers taletid



Op til 16 timers taletid på en enkelt opladning

Specifikationer

Lyd

- Lydprofil: MySound
- Lydstyrkekontrol på hånd sæt
- Ringetoner på hånd sæt: 10 polyfoniske
- HQ-lyd

Komfort

- Menustruktur i hånd sættet: Oversigtsmenu
- Basestation-taster: Person søgningstast
- Taster: 20
- Telefonhøjtaler - tal hånd frit
- Opkaldsstyring: Banke på*, Vis nummer*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald, Foretagne opkald
- Opkaldsspærring: Begrænser, at telefonen ringer ved bestemte, indgående numre
- Baggrundsbelyst tastatur: Hvid
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 søjler
- Visning af dato/klokkeslæt
- Vækkeur
- Event-lys på hånd sættet
- Programmerbare genvejtaster: Tast 1 og 2
- Tastaturlås
- Tastetone til/fra
- Automatisk registrering
- Læg på automatisk
- Belyst tastatur
- Forstør cifre ved opkald
- Op til 16 timers taletid
- Op til 250 timers standby-tid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; indendørs < 50 m
- Bloker personer, der ringer op/blokeringsliste*: Begrænser, at telefonen ringer ved bestemte, indgående numre
- Hændelsesmeddelelser: til mistede opkald
- Skridsikkert greb: Stribestruktur

Strøm

- Batterikapacitet: 500 mAh
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Effektforbrug: < 0,75 W

Emballagens mål

- Højde: 13.6 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 18.5 cm
- Dybde: 6 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 10116 6
- Bruttovægt: 0.3912 kg
- Nettovægt: 0.3122 kg
- Taravægt: 0.079 kg

Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,6 cm/1,8"
- Baggrundsbelysning: Hvid
- Displaytype: Omvendt dot-matrix
- Baggrundsbelysning: Ja

Telefonsvarer

- Max. optagetid: op til 30 minutter
- Forudindspillet OGM
- Telefonsvarerkontrol: fra base og hånd sæt
- Højtaler på base
- Beskedvisning på basestation: LED (gul)

Hukommelseskapacitet

- Adgange i opkaldslog: 50 poster
- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 20 sidst anvendte numre
- Telefonbog i basen
- Flere poster i telefonbogen: op til 2 numre

Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

SAR-værdi

- Hånd sæt fra Philips: < 0,1 W/kg

Miljøvenligt design

- Eco+

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Udgivelsesdato
2024-03-13

Version: 4.0.1

EAN: 48 95229 10116 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* * Denne funktion kræver ekstra abonnement på tjenesten Vis nummer. Kontakt den lokale netværksoperatør for at få yderligere oplysninger.